


C720

Referência do usuário

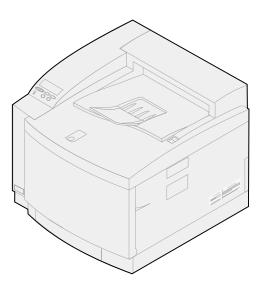

November 2000

Sumário

Capitulo 1:	Visão geral da impressora	9
Apresenta	ndo a impressora	9
Usando a	documentação	11
Capitulo 2:	Usando os drivers da impressora	12
Capitulo 3:	Alterando as configurações da impressora	13
Entendend	do o painel do operador	14
Alterando	as configurações de menu	16
Bloqueand	do os menus	16
Capitulo 4:	Utilizando Imprimir e reter	18
Imprimindo	o e excluindo trabalhos retidos	18
Repetir im	pressão	20
Reservar i	mpressão	20
Verificar in	npressão	20
Trabalhos	confidenciais	21
Capitulo 5:	Compreendendo as cores	22
Tipos de c	ores	22
Como vem	nos as cores	22
Cores prim	nárias	23
Diferença	de cores	24
Capitulo 6:	Gerenciando cores	26
Perfil do d	ispositivo	26
Calibração	de cores	26
Conversão	entre modelos de cor	26
Sistemas o	de gerenciamento de cores comuns	27

Capitulo 7: Controlando o trabalho impresso	28
Configurações do driver	28
Telas de sombreado	30
Suavização de imagem	31
Imprimindo texto	32
Capitulo 8: Correção de cor	33
Automático	33
Display	33
CMYK	34
Preto e branco	34
Rascunho de 2 cores	34
Desativado	34
Clara e viva	34
Capitulo 9: Evitando problemas de qualidade de impressão .	35
Mídia e suprimentos	35
Transparências	35
Capitulo 10: Origens e saída do papel	36
Capitulo 11: Tamanhos de papel	38
Detecção do tamanho do papel	39
Capitulo 12: Instruções sobre mídia	40
Papel	40
Transparências	41
Envelopes	41
Etiquetas	42
Cartões	43
Capitulo 13: Armazenando mídia	44
Capitulo 14: Evitando atolamentos de papel	45
Capitulo 15: Carregando mídia	46
Capitulo 16: Vinculando bandejas	54

Capitulo 18:	Suprimentos	57
Pedindo sup	orimentos	63
Armazenano	do suprimentos	64
Capitulo 19:	Substituindo itens de suprimentos	65
Substituindo	suprimentos	65
Substituindo	cartuchos de toner	66
Substituindo	o cartucho revelador fotográfico	71
Substituindo	o frasco de óleo	78
Substituindo	o o rolo de limpeza	81
Substituindo	o recipiente coletor de toner	86
Substituindo	o kit de fusor e filtro de ar	93
Substituindo	o o kit de manutenção	104
Capitulo 20:	Reciclando suprimentos usados	117
Capitulo 21:	Conservando suprimentos	118
Economizad	dor de toner	118
Rascunho d	e 2 cores	118
	le 2 cores	
Preto e brar		118
Preto e brar	nco	118 . . 120
Preto e brar Capitulo 22: Transportan	Movendo a impressora	118 . . 120 120
Preto e brar Capitulo 22: Transportan Capitulo 23:	Movendo a impressora	118 120 120
Preto e brar Capitulo 22: Transportan Capitulo 23: Capitulo 24:	Movendo a impressora do a impressora Teoria da operação	118 120 120 136 138
Preto e brar Capitulo 22: Transportan Capitulo 23: Capitulo 24: Capitulo 25:	Movendo a impressora	118 120 120 136 138
Preto e brar Capitulo 22: Transportan Capitulo 23: Capitulo 24: Capitulo 25: Capitulo 26:	Movendo a impressora	118 120 120 136 138 145
Preto e brar Capitulo 22: Transportan Capitulo 23: Capitulo 24: Capitulo 25: Capitulo 26: Mensagem	Movendo a impressora	118 120 120 136 138 145 181
Preto e brar Capitulo 22: Transportan Capitulo 23: Capitulo 24: Capitulo 25: Capitulo 26: Mensagem Eliminando	Movendo a impressora	118 120 120 136 138 145 181 181 192
Preto e brar Capitulo 22: Transportan Capitulo 23: Capitulo 24: Capitulo 25: Capitulo 26: Mensagem Eliminando Capitulo 27:	Movendo a impressora	118 120 120 136 138 145 181 181 192

Capitulo 29:	Utilizando o painel do operador2	203
Imprimindo	uma página de configurações de menu	203
Alterando a	configuração de Tipo depapel	206
Capitulo 30:	Usando os menus da impressora2	207
Capitulo 31:	Menu Cores2	215
Capitulo 32:	Menu Encadernação2	217
Capitulo 33:	Menu de IV2	222
Capitulo 34:	Menu Trabalho2	228
Capitulo 35:	Menu LocalTalk2	230
Capitulo 36:	Menu Rede2	234
Capitulo 37:	Menu Papel2	238
Capitulo 38:	Menu Paralela2	242
Capitulo 39:	Menu de Emul. de PCL2	247
Capitulo 40:	Menu PostScript2	252
Capitulo 41:	Menu Serial2	254
Capitulo 42:	Menu Configuração2	261
Capitulo 43:	Menu Suprimentos2	268
Capitulo 44:	Menu USB2	273
Capitulo 45:	Menu Utilitários2	277
Capitulo 46:	Especificações da impressora2	281
•	Software e utilitários da impressora2	
Software de	gerenciamento de impressora MarkVision	284


MarkVision para Servidores Intranet	285
MarkVision for UNIX Networks	286
Lexmark MarkTrack	286
Lexmark NetPnP	287
Instalação de Software e Ferramentas de Distribuição	287
Optra Forms	288
Impressoras prontas para Solaris para clientes da Sun	288
Capitulo 48: Gerenciando a memória	289
Memória da impressora	289
Adicionando memória	289
Memória Flash	291
Disco rígido	291
Gerenciando recursos carregados na flash ou no disco rígido	292
Removendo opções de memória e de rede	292
Avisos	300
Marcas registradas	302
Informações sobre segurança	302
Cuidados e avisos	303
Avisos de emissão eletrônica	303
Energy Star	304
Avisos sobre laser	305
Índice remissivo	307





Visão geral da impressora

Apresentando a impressora

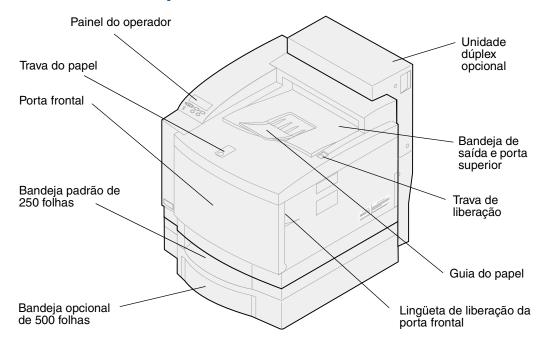

A impressora a laser colorida LexmarkTM C720 é a impressora ideal para apresentações, gráficos de negócios, arte de linha e texto. A impressora utiliza a tecnologia eletrofotográfica de diodo a laser para fornecer imagens e texto impressos com qualidade extraordinária. É possível imprimir até 24 páginas por minuto (ppm) em trabalhos de impressão monocromáticos e 6 ppm em trabalhos de impressão em cores. Você pode utilizar a impressora compartilhada na rede ou somente para um computador.

As diversas opções de conectividade tornam a impressora uma excelente opção para todos os tipos de ambientes de sistema. São fornecidas portas de conexão paralela e Ethernet padrão e, além disso, é possível instalar um adaptador interno que ofereça suporte a outras configurações de rede.

A impressora também oferece manuseio flexível de papel. Ela aceita diversos tamanhos de papel, facilitando a impressão em envelopes, transparências, papel, etiquetas e papel de tamanho personalizado.

É possível adicionar uma gaveta opcional para aumentar a capacidade total de papel na impressora para 750 folhas. É possível também adicionar uma unidade dúplex opcional, permitindo a impressão nos dois lados do papel.

O software da impressora Lexmark permite o controle de técnicas avançadas de gerenciamento de cores, como nível de brilho, contraste e saturação. Você pode imprimir facilmente gráficos coloridos

profissionais, imagens excepcionais em tons de cinza ou impressão em preto com alta definição para texto e arte de linha detalhados.

O projeto modular da impressora permite executar procedimentos rotineiros de manutenção, sem a ajuda de um técnico especializado. Isto inclui a substituição do cartucho fotográfico, do frasco de óleo, do rolo de limpeza, do fusor, do recipiente coletor de toner e dos quatro cartuchos de impressão coloridos.

Velocidade de impressão

A impressora pode imprimir até 24 ppm em trabalhos de impressão monocromáticos e até 6 ppm em trabalhos de impressão coloridos. Se você instalar uma unidade dúplex opcional, poderá imprimir trabalhos frente e verso a uma velocidade de até 8 ppm para trabalhos monocromáticos e 3 ppm para trabalhos de impressão coloridos. A velocidade de impressão varia, dependendo de características específicas do trabalho, tais como tamanho da página formatada, número de fontes, número e complexidade das imagens e gráficos, etc.

Memória

A impressora é enviada com, no mínimo, 32 MB de memória padrão de impressora, oferecendo um processamento rápido e eficiente de trabalhos em cores (alguns modelos podem ser enviados com mais memória). Se você normalmente imprime trabalhos grandes e complexos, pode instalar placas de memória opcionais para aumentar a memória utilizável total até, no máximo, 384 MB.

Além disso, pode instalar memória flash ou um disco rígido opcional para armazenar recursos carregados, estatísticas do trabalho e para colocar em spool ou intercalar trabalhos de impressão.

Qualidade da cor

A impressora está configurada para fornecer gráficos de alta qualidade. Ela também tem diversas configurações de qualidade de impressão para atender a várias necessidades de impressão. Essas configurações podem fornecer apresentações de excelente qualidade ou impressão em rascunho.

Drivers de impressora

Os drivers de impressora incluídos no CD de *drivers* enviados com sua nova impressora foram projetados especialmente para esta impressora. Utilize esses drivers para obter maior controle sobre os recursos e as funções da impressora. Os drivers da impressora foram projetados para trabalhar com eficiência e fornecer a melhor qualidade de impressão possível.

MarkVision

O utilitário de impressão MarkVisionTM, incluído no CD de *drivers* enviado com a impressora, fornece diversas ferramentas de gerenciamento de impressão e de cores que podem ser acessadas diretamente do computador. O MarkVision pode exibir um gráfico da impressora, indicando as opções instaladas e a localização de qualquer problema na impressora. Se a impressora estiver conectada a uma rede e localizada a alguma distância do computador, você pode exibir seu status e alterar suas configurações sem precisar sair do lugar. O MarkVision também pode ser utilizado para reunir estatísticas sobre os trabalhos impressos ou para carregar recursos.

Manuseio de papel

A impressora é equipada com uma bandeja de papel para 250 folhas. A bandeja permite carregar envelopes, transparências, papel, etiquetas ou cartões para diversos trabalhos de impressão. Para aumentar a capacidade de alimentação de papel, adicione uma gaveta opcional, que consiste em uma bandeja para 500 folhas. Essa opção adicional para manuseio de papel permite utilizar dois tipos ou tamanhos diferentes de mídia ou vincular as bandejas e utilizar o mesmo papel para reduzir o número de vezes que o papel é recarregado. Uma bandeja opcional para 250 folhas de papel ofício também está disponível. Além de aceitar papel ofício, essa bandeja opcional pode aceitar qualquer mídia aceita pela bandeja padrão para 250 folhas.

Usando a documentação

As informações on-line da Lexmark C720 fornecem detalhes sobre funções de cores, especificações de mídia, requisitos de memória, o painel do operador, configuração da impressora, definições da impressora, solução de problemas e pedido de suprimentos.

Convenções

Isto pode ajudá-lo a reconhecer as convenções que usamos nas informações on-line:

- Os botões do painel do operador aparecem em negrito:
 - Pressione Ir após alterar uma configuração de menu.
- As mensagens no display do painel do operador aparecem no seguinte tipo:

Se a **Toner Ciano Baixo** aparece no display do painel de operador, você deve pedir um novo cartucho de impressão Ciano.



Usando os drivers da impressora

O uso dos drivers da impressora fornecidos com a impressora oferece maior controle sobre os recursos e funções de sua impressora. Esses drivers da impressora foram projetados para funcionar de maneira eficiente em sua impressora e fornecer a melhor qualidade de impressão possível. O uso e acesso a esses drivers no seu computador é rápido, fácil e conveniente.

A maioria dos pacotes de software para Windows permite modificar as configurações comuns das impressoras utilizando a caixa de diálogo Imprimir. Para modificar as configurações de sua impressora dessa forma, selecione **Arquivo** na barra de menus e, em seguida, **Imprimir** ou **Configurações da impressora**. Isso abrirá uma janela de configurações da impressora ou imprimir que permite modificar algumas ou todas as configurações da impressora.

Nota: As configurações da impressora, selecionadas de um software aplicativo ou um driver, substituem as configurações-padrão selecionadas no painel do operador.

Várias das caixas de diálogo de impressoras possuem um botão *Configurações* da impressora ou *Propriedades* da impressora. Selecione esse botão para acessar a janela do driver da impressora. A alteração das configurações da impressora pelo pacote de software ou driver da impressora é o método mais rápido e conveniente para controlar sua impressora.

O uso da janela do driver da impressora permite imprimir uma página de teste que descreve o driver de sua impressora e as configurações de porta. Você também pode usá-lo para controlar, por exemplo, a página de identificação do usuário, tamanho do papel e overlays. Se encontrar algum item na janela do driver sobre o qual não tem conhecimento, use a Ajuda on-line para obter as informações mais recentes sobre esse recurso.

O método utilizado para acessar a janela do driver da impressora depende de seu sistema operacional, de suas preferências pessoais e de como seu sistema operacional está configurado.

Se encontrar algum recurso da impressora que não é possível controlar com o driver da impressora ou com o software aplicativo, use o painel do operador da impressora ou o painel do operador remoto do MarkVision. A alteração de uma configuração da impressora a partir do painel do operador ou do MarkVision transforma essa configuração como padrão do usuário para todos os próximos trabalhos enviados para a impressora. Você pode substituir essas configurações do painel do operador utilizando o software aplicativo ou driver da impressora. Na maioria dos casos, as configurações alteradas com o software aplicativo ou com o driver da impressora se aplicam somente ao trabalho que você está preparando para enviar à impressora.

3

Alterando as configurações da impressora

Você pode alterar a configuração da impressora utilizando um software aplicativo, o driver da impressora Lexmark, o painel do operador da impressora ou o painel do operador remoto do MarkVision disponível.

Nota: As configurações da impressora, selecionadas de um software aplicativo ou um driver, substituem as configurações-padrão selecionadas no painel do operador.


Se houver um recurso da impressora que você não consegue controlar a partir do aplicativo ou do driver da impressora, utilize o painel do operador da impressora ou o painel do operador remoto do MarkVision disponível. A alteração de uma configuração da impressora a partir do painel do operador ou do MarkVision transforma essa configuração como padrão do usuário para todos os próximos trabalhos enviados para a impressora. Na maior parte dos casos, as configurações alteradas a partir do aplicativo ou do driver são aplicadas somente no trabalho que você está preparando para enviar à impressora.

Para obter mais informações, clique em um dos cabeçalhos a seguir:

- Entendendo o painel do operador
- Alterando as configurações de menu
- Bloqueando os menus
- Utilizando o painel do operador remoto do MarkVision
- Utilizando o painel do operador

Entendendo o painel do operador

O painel do operador, no lado superior esquerdo da impressora, tem um vídeo de cristal líquido (LCD) de 2 linhas por 16 caracteres, cinco botões e uma luz indicadora. O painel do operador pode ser desativado para que outros usuários não possam acessar a maior parte dos menus. Ainda é possível acessar o Menu Trabalho.

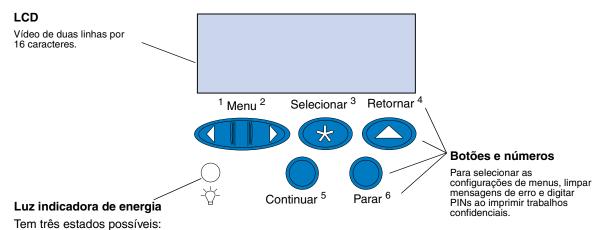

- Desligada A alimentação da impressora está desativada.
- Ligada A alimentação da impressora está ativada e a impressora está inativa no momento.
- Piscando A alimentação da impressora está ativada e a impressora está ocupada ou aguardando intervenção do operador.

Utilize os cinco botões do painel do operador para abrir um menu, rolar por uma lista de valores, selecionar configurações da impressora, limpar mensagens de erro e digitar um número de identificação pessoal (PIN) para trabalhos de impressão confidenciais.

Botões do painel do operador

Botão	Função
Ir ⁵	Pressione Ir para:
	 Sair de menus da impressora e retorná-la para o estado Pronta. Apagar determinadas mensagens do display. Digitar o número 5 como parte de um PIN para impressão confidencial ou para interromper a impressão. Se você tiver alterado as configurações da impressora no painel do operador, se tiver eliminado um atolamento de papel ou alterado um item de suprimento, pressione Ir para retomar a impressão.
1 Menu > e < Menu 2	Pressione Menu> ou <menu para:<="" td=""></menu>
weru > e <weru< td=""><td> Entrar nos menus do estado Pronta. Rolar para o próximo (Menu>) ou para o menu anterior (<menu), de="" item="" li="" menu="" ou="" valor.<=""> Aumentar ou reduzir um valor numérico de uma configuração de item de menu. Exibir o Menu Trabalho ou o Menu Suprimentos enquanto a impressora está ocupada. Digitar o número 1 ou 2 como parte de um PIN para impressão confidencial ou para interromper a impressão. </menu),></td></weru<>	 Entrar nos menus do estado Pronta. Rolar para o próximo (Menu>) ou para o menu anterior (<menu), de="" item="" li="" menu="" ou="" valor.<=""> Aumentar ou reduzir um valor numérico de uma configuração de item de menu. Exibir o Menu Trabalho ou o Menu Suprimentos enquanto a impressora está ocupada. Digitar o número 1 ou 2 como parte de um PIN para impressão confidencial ou para interromper a impressão. </menu),>
Selecionar ³	Pressione Selecionar para:
	 Selecionar o item de menu apresentado na segunda linha do display e exibir os itens de menu disponíveis. Selecionar o item de menu apresentado na segunda linha da tela e exibir o valor disponível ou a configuração-padrão atual do usuário para esse item de menu. Salvar o valor exibido na segunda linha do display como a nova configuração-padrão do usuário. Apagar determinadas mensagens do display. Digitar o número 3 como parte de um PIN para impressão confidencial ou para interromper a impressão.
Retornar ⁴	Pressione Retornar para:
	 Voltar para o nível anterior da estrutura do menu sem selecionar um novo item de menu ou valor. Digitar o número 4 como parte de um PIN para impressão confidencial ou para interromper a impressão.
Parar ⁶	Pressione Parar quando:
	 A impressora exibir a mensagem Ocupada ou Esperando para interromper todas as atividades temporariamente. A mensagem Não pronta é exibida até que você pressione Ir para continuar a atividade da impressora. Digitar o número 6 como parte de um PIN para impressão confidencial ou para interromper a impressão.
	Por exemplo, se for necessário carregar papel em uma bandeja durante a impressão de um trabalho, pressione Parar e aguarde até que o motor da impressora fique inativo para remover a bandeja. Reinsira a bandeja carregada e pressione Ir .

Alterando as configurações de menu

Nota: Lembre-se de que as configurações escolhidas no software aplicativo ou no driver da impressora substituem as configurações-padrão do usuário definidas no painel do operador.

Para alterar as configurações-padrão do usuário nos menus do painel do operador:

1 Pressione e solte Menu> ou <Menu até que o item de menu desejado esteja na segunda linha da tela.

Consulte **Utilizando menus da impressora** para obter os menus e seus itens.

- 2 Pressione Selecionar para exibir a lista de itens do menu selecionado.
- 3 Pressione Menu> ou <Menu até que o item desejado apareça na segunda linha.</p>
- 4 Pressione Selecionar para exibir a lista de valores disponíveis para o item de menu.

Alguns itens de menu têm submenus. Por exemplo, se você selecionar o Menu Papel e depois Tipo de Papel, deverá selecionar outro menu (tal como Tipo para Bandeja 1) para que os valores disponíveis sejam exibidos.

O valor pode ser:

- Uma definição Ativado ou Desativado
- Uma frase ou uma palavra que descreva a configuração
- Um valor numérico que você pode aumentar ou reduzir
- 5 Pressione Menu> ou <Menu para rolar pela lista de valores.

Nota: Pressione **Retornar** se precisar voltar para menus ou itens de menu anteriores sem alterar a configuração atual.

6 Quando o valor desejado estiver na segunda linha da tela, pressione **Selecionar** para torná-lo a nova configuração-padrão do usuário.

Um asterisco aparece ao lado do valor, indicando que ele é a configuração-padrão do usuário. A nova configuração aparece por um segundo e depois desaparece, mostrando a palavra **Salvo**. Aparecerá a lista anterior de itens de menu.

Nota: As configurações-padrão do usuário permanecem efetivas até que você salve novas configurações ou restaure os padrões de fábrica.

7 Pressione Ir quando terminar de alterar as configurações de menu.

Bloqueando os menus

Para bloquear menus, de forma que não seja possível alterar as configurações-padrão do usuário:

- 1 Desligue a impressora.
- Mantenha pressionados os botões Ir e Parar e lique a impressora.

- 3 Solte os dois botões quando aparecer a mensagem Executando teste automático ou Partida do mecanismo.
 - O Menu Configuração aparece na primeira linha.
- 4 Pressione Menu> ou < Menu até que os Menus do Painel apareçam na segunda linha.
- 5 Pressione Selecionar.
- 6 Pressione Menu> ou < Menu até que apareça Desativar na segunda linha.
- 7 Pressione Selecionar.
 - MENUS CONFIG aparece na primeira linha e Menus do Painel aparece na segunda linha.
- 8 Pressione Menu> ou < Menu até que os Sair do Menu Config. apareçam na segunda linha.
- 9 Pressione Selecionar.

Para desbloquear os menus, repita as etapa 1 a 9. No entanto, selecione **Ativar** quando ele aparecer na segunda linha, ao invés de **Desativar**.

Para desativar a seqüência de botões de forma que os usuários não possam bloquear ou desbloquear facilmente os menus do painel do operador da impressora, altere a variável de senha do comando PJL JOB. Selecione qualquer valor diferente de zero para a variável de senha, visando impedir que a seqüência de botões desbloqueie (ou bloqueie) os menus. Consulte a *Referências técnicas* para obter mais informações sobre comandos PJL.

Utilizando o painel do operador remoto do MarkVision

O utilitário MarkVision tem um painel do operador remoto que mostra uma réplica exata do painel do operador da impressora na tela do computador. Você pode utilizar o painel do operador remoto para verificar o status da impressora e alterar suas configurações, exatamente como no painel do operador real da impressora. Se a impressora estiver distante do computador, poderá ser mais conveniente utilizar o painel do operador remoto no computador.

Além do painel do operador remoto, algumas versões do MarkVision também fornecem uma forma de exibir vários dos itens de um menu na mesma tela. Caso seja necessário fazer várias alterações nas configurações do menu Papel, por exemplo, será mais fácil fazer essas alterações se você puder ver todos os itens de menu e seus valores disponíveis ao mesmo tempo. O uso dessa opção elimina o tempo necessário para rolar por diversos itens de menu e valores ao utilizar o painel do operador e sua tela de duas linhas.

Para obter mais informações, consulte Introdução ao MarkVision.



Utilizando Imprimir e reter

Ao enviar um trabalho para a impressora, você pode especificar no driver que a impressora deve reter o trabalho na memória e não imprimi-lo imediatamente. Quando você desejar imprimir o trabalho, vá até a impressora e utilize os menus do painel do operador para identificar qual trabalho *retido* deseja imprimir.

Utilize essa função para:

- Solicitar cópias extras de um trabalho após ele ser impresso.
- Adiar a impressão de um trabalho.
- Verificar uma cópia antes de imprimir cópias adicionais.
- Imprimir um trabalho confidencial quando puder estar perto da impressora para recolhê-lo.

Para obter mais informações, clique em uma das opções a seguir:

- Imprimindo e excluindo trabalhos retidos
- Repetir impressão
- Reservar impressão
- Verificar impressão
- Trabalhos confidenciais

Imprimindo e excluindo trabalhos retidos

Quando os trabalhos retidos estiverem armazenados na memória da impressora, utilize o painel do operador da impressora para especificar o que deseja fazer com um ou mais dos trabalhos. No Menu Trabalho, selecione Trabalho confidencial ou Trabalhos retidos (Repetir impressão, Reservar impressão e Verificar trabalho de impressão). Se selecionar Trabalho confidencial, será necessário digitar o número de identificação pessoal (PIN) especificado no driver quando o trabalho for enviado. Consulte Trabalhos confidenciais para obter mais informações.

Nos itens de menu Trabalho confidencial ou Trabalhos retidos, você tem cinco opções.

- Imp. todos trabs.
- Imprimir um trabalho
- Excl. todos trabs
- Excluir um trabalho
- Imprimir cópias

AVISO: Se você selecionar Excluir todos os trabalhos no item de menu Trabalhos retidos, serão excluídos Repetir impressão, Reservar impressão e Verificar trabalhos de impressão armazenados na memória da impressora. Isso inclui os trabalhos enviados para a impressora por você ou por outras pessoas da rede. Cuidado ao selecionar essa opção.

Acessando trabalhos retidos no painel do operador

- 1 Para acessar trabalhos retidos no painel do operador:
 - Se a impressora estiver Ocupada, pressione Menu> para exibir o Menu Trabalho.
 - Se a impressora estiver Pronta, continue com a etapa 2.
- 2 Pressione Menu> ou <Menu até aparecer TRABALHOS RETIDOS ou TRABALHO CONFIDENCIAL no painel do operador, dependendo do tipo de trabalho que você deseja acessar.
- 3 Pressione Selecionar.

Nota: Se você estiver procurando um trabalho confidencial, o PIN será solicitado. Consulte **Trabalhos confidenciais** para obter mais informações.

- 4 Pressione Menu> ou <Menu até que a ação que você deseja executar apareça na segunda linha do painel do operador (imprimir um trabalho, excluir um trabalho, etc.).
- 5 Pressione Selecionar.
 - Se você estiver procurando um trabalho específico, pressione Menu> e <Menu para rolar pela lista de trabalhos disponíveis e pressione Selecionar quando aparecer o trabalho correto. Aparecerá um asterisco (*) ao lado do nome do trabalho, indicando que você optou por imprimir ou excluir o trabalho.
 - Se for solicitado que você digite o número de cópias que deseja imprimir, utilize os botões
 Menu> e <Menu para aumentar ou diminuir o número no painel do operador e pressione
 Selecionar.
- 6 Pressione Ir para imprimir ou excluir trabalhos específicos marcados.

A impressora exibe rapidamente mensagens indicando quais funções de impressão e de retenção está executando e depois volta para o estado **Pronta**.

Reconhecendo erros de formatação

Quando aparecer o símbolo lado de um trabalho retido, será possível:

- Imprimir o trabalho. Entretanto, lembre-se de que somente uma parte do trabalho poderá ser impressa.
- Excluir o trabalho. Você pode optar por liberar memória adicional da impressora, rolando pela lista de trabalhos retidos e excluindo outros trabalhos enviados para a impressora.

Se sempre ocorrerem erros de formatação com trabalhos retidos, a impressora precisa de mais memória (consulte **Memória da impressora**).

Repetir impressão

Se você enviar um comando Repetir trabalho de impressão, serão impressas todas as cópias solicitadas do trabalho *e* a impressora armazenará o trabalho na memória para que, posteriormente, seja possível imprimir mais cópias. É possível imprimir cópias adicionais, desde que o trabalho permaneça na memória.

Nota: O comando Repetir trabalhos de impressão é excluído automaticamente da memória quando a impressora precisa de memória extra para processar outros trabalhos retidos.

Reservar impressão

Se você enviar um comando Reservar trabalho de impressão, a impressora armazenará o trabalho na memória para que você possa imprimi-lo posteriormente. O trabalho é retido na memória até que você o exclua do menu Trabalhos retidos. O comando Reservar trabalhos de impressão poderá ser excluído (consulte 37 Memória insuficiente) se a impressora precisar de memória extra para processar trabalhos retidos adicionais.

Consulte **Imprimindo e excluindo trabalhos retidos** para obter mais informações sobre como imprimir e excluir o comando Reservar trabalhos de impressão.

Verificar impressão

Se você enviar um comando Verificar trabalho de impressão, uma cópia será impressa e as cópias restantes solicitadas a partir do driver serão retidas na memória da impressora. Utilize o comando Verificar impressão para verificar se a primeira cópia é satisfatória, antes de imprimir as cópias restantes.


Consulte **Imprimindo e excluindo trabalhos retidos** se você precisar de ajuda para imprimir as cópias adicionais armazenadas na memória.

Nota: Quando todas as cópias forem impressas, o comando Verificar trabalho de impressão será excluído da memória.

Trabalhos confidenciais

Quando você envia um trabalho para a impressora, pode digitar um número de identificação pessoal (PIN) no driver. O PIN deve ter quatro dígitos, com números de 1 a 6. O trabalho fica retido na memória da impressora até que você digite o mesmo PIN de quatro dígitos no painel do operador da impressora e opte por imprimir ou excluir o trabalho. Isso garante que o trabalho não seja impresso antes que você esteja próximo para recolhê-lo e que mais ninguém possa imprimir o trabalho.

Quando você seleciona Trabalho confidencial no Menu Trabalho, aparece o seguinte prompt:

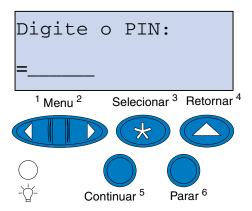

Digite o PIN atribuído e pressione Ir para imprimir o trabalho confidencial.



Compreendendo as cores

Sua impressora permite que você se comunique em cores. As cores chamam a atenção, indicam respeito e agregam valor ao material ou às informações impressas. O uso de cor aumenta o público leitor e faz com que o material seja lido com maior freqüência do que se fosse impresso em preto e branco. A cor pode ser utilizada para motivar as pessoas e tornar mais rápida a análise de dados complexos. Você economiza quando imprime em cores.


Para aperfeiçoar o uso e a compreensão da impressão em cores, esta seção fornece informações sobre cores e como selecionar, utilizar e ajustar cores para a impressão em rede ou não.

Tipos de cores

Para que seja eficiente, o uso de cores precisa ser planejado. O motivo disso é a forma como os olhos vêem as cores. Quando a luz é utilizada para produzir cores no monitor ou na TV, são usadas três cores primárias. Essas cores são vermelho, verde e azul (também conhecido como cores RGB). Tudo o que é impresso, como jornais, revistas, folhetos e, é claro, seus documentos, utiliza as cores ciano, magenta, amarelo e preto (conhecidas como cores CMYK). Como as cores são apresentadas ao olho de forma diferente, o que você vê no monitor pode parecer diferente quando impresso. Entendendo como vemos as cores na tela e nos documentos impressos, podemos planejar melhor o uso das cores.

Como vemos as cores


Quando vemos uma cor, na verdade estamos vendo a luz que atravessa ou que é refletida por um objeto. O que nossos olhos percebem como luz visível são comprimentos de onda. Nossos olhos são sensíveis a três cores específicas do comprimento de onda: vermelho, verde e azul.

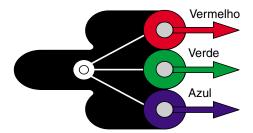

Quando você olha para o monitor, vê a luz vermelha, verde e azul projetada nos seus olhos. Essa cor aditiva começa com preto e adiciona vermelho, verde e azul para produzir as cores que você pode ver. Se você adicionar quantidades iguais de vermelho, verde e azul, produz o branco. As imagens e cores vistas na tela são criadas utilizando quantidades variadas de vermelho, verde e azul.


Cores primárias

Observe na figura as três cores aditivas primárias, vermelho, verde e azul. Observe que, quando essas três cores são combinadas, obtém-se o branco. No entanto, olhe para a área na qual duas cores se sobrepõem. Você vê ciano, magenta ou amarelo. Quantidades iguais de verde e azul produzem ciano. Quantidades iguais de azul e vermelho produzem magenta e quantidades iguais de vermelho e verde produzem amarelo. As cores do toner utilizadas para colocar cor no material impresso são ciano, magenta, amarelo e preto.

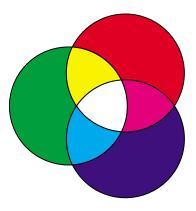

As cores nos jornais, revistas e nos documentos que você imprime são baseadas na luz refletida em seus olhos a partir do material impresso. A cor que você vê é subtrativa. A cor subtrativa começa com a luz branca. Partes do comprimento de onda da luz branca são subtraídas, com base nas cores presentes na página impressa. Isso significa que a luz que atinge o documento é parcialmente absorvida pelo toner colocado na página. Por exemplo, quando a luz branca encontra ciano, absorve o comprimento de onda vermelho da luz e reflete azul e verde para os seus olhos.

Se você adicionar quantidades iguais de ciano, magenta e amarelo, cria o preto. Quando essa cores são combinadas por igual no material impresso, você cria o que é conhecido como preto processado. Quando impresso, o preto processado se parece com um marrom muito sujo ou lamacento. Por isso, a impressora tem um cartucho de tinta preta para fornecer o preto verdadeiro de acordo com suas necessidades de impressão.

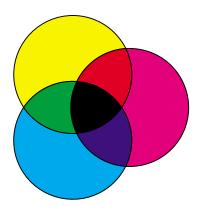


Diferença de cores

A maior parte dos softwares aplicativos atuais fornece um ambiente WYSIWYG (O que se vê na tela será impresso). Isto ajuda a desenvolver a aparência do documento. No entanto, a diferença entre as cores aditivas e subtrativas algumas vezes pode provocar problemas entre o que você vê na tela e o que é impresso. Isto ocorre devido à diferença entre as cores aditivas e subtrativas. O motivo está no espectro de cores dos diferentes dispositivos.

A impressora pode fornecer mais de 16 milhões de cores. Com uma variedade tão grande de cores, você provavelmente conseguirá uma correspondência bem próxima do que é mostrado na tela. No entanto, a impressora pode produzir algumas cores que não podem ser duplicadas no monitor e o monitor pode exibir cores que não podem ser duplicadas em nenhuma impressora.

Há várias formas de garantir que a cor da tela e a cor impressa sejam iguais ou, ao menos, muito próximas. Quando você cria uma amostra como a que está abaixo, pode escolher e comparar as cores impressas com as da tela.

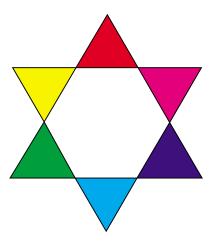


A forma mais fácil de obter cores consistentes entre a tela e a impressora é selecionar cores padrão. Quando você produz cores na tela, elas são produzidas com um modelo. O modelo de cores é um sistema que define a cor de acordo com um conjunto de propriedades básicas. A maior parte dos softwares aplicativos pode utilizar esse modelo de cores para fazer uma correspondência próxima com as cores exibidas na tela.

Como dizemos anteriormente, um método simples para ajudar no planejamento do uso de cores é produzir uma amostra das cores que você pretende utilizar. Assim, você pode ver a aparência dessas cores quando impressas.

À medida que o monitor fica mais velho, as cores na tela também mudam. A troca dos cartuchos de toner, do cartucho revelador fotográfico e do papel na impressora também tem um grande impacto

sobre as cores no documento impresso. Sempre imprima uma nova amostra das cores que você pretende utilizar antes de gastar seu tempo para criar designs de tela.

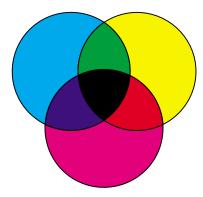

6

Gerenciando cores

Existem diversos sistemas de gerenciamento de cores no mercado atualmente. Eles vão desde simples livros de amostras até servidores de cores especialmente projetados e designados. Um Sistema de Gerenciamento de Cores (CMS - Color Management System) ajuda a fazer a correspondência de cores utilizando diversos dispositivos, incluindo scanners, monitores e impressoras. Um CMS garante que o que você vir, em cada passo do processo de publicação, corresponderá à saída impressa. Os sistemas de gerenciamento de cores compensam as limitações dos dispositivos, levando em consideração os recursos variáveis de diferentes marcas de monitores e impressoras. Existem três elementos principais em um CMS: o perfil do dispositivo, a calibração de cores e a conversão.

Perfil do dispositivo

Cada peça de equipamento é caracterizada ou perfilada. O perfil revela os recursos de cor do equipamento. O perfil inclui detalhes sobre quais cores o dispositivo é capaz de detectar, exibir ou imprimir. O perfil do dispositivo é utilizado para converter diversos valores de cores de um dispositivo para outro.

Calibração de cores

Até o melhor equipamento envelhece com o tempo. Por exemplo, um monitor capaz de exibir cores com bastante precisão quando foi comprado, ao envelhecer, acaba perdendo essa precisão. A calibração garante a consistência ao devolver às cores suas especificações originais. Você deve calibrar seus equipamentos conforme o intervalo especificado por seu CMS. Sem calibração, a saída pode ser diferente da esperada.

Conversão entre modelos de cor

A conversão é o elemento mais complexo de um CMS. Como cada dispositivo baseia-se em um modelo de cor dependente do dispositivo, como RGB ou CMYK, a faixa de cores que cada dispositivo suporta é diferente. É difícil, e, algumas vezes impossível, produzir uma cor específica em dispositivos diferentes quando cada dispositivo usa um modelo de cor.

A conversão requer um modelo de cores independente de dispositivos. A maioria dos sistemas de gerenciamento de cores baseia-se no modelo de espaço de cores CIE. Essa especificação de espaço de cores foi desenvolvida pela Commission Internationale de l'Eclairage (CIE). Ao invés de converter RGB para CIE e CIE para CMYK, a maioria dos CMSs traduz diretamente de RGB para CMYK, usando o espaço de cores CIE como referência.

Sistemas de gerenciamento de cores comuns

Existem diversos sistemas de gerenciamento de cores para você escolher. O tipo de CMS escolhido causa impacto na qualidade das cores da saída impressa. Escolha um CMS que se adapte melhor às suas necessidades de custo e desempenho. A seguir, serão descritos alguns dos sistemas de gerenciamento de cores mais comuns.

Windows ICM

O Microsoft Windows 95/98/Me, Windows 2000 e o Windows NT suportam o Ajuste de cores (ICM - Image Color Management). O ICM é um CMS em nível de sistema operacional com base no modelo de cores independente do CIE. Ele ajuda a converter valores de cores entre RGB e CMYK.

ColorSync 3

O ColorSync 3 é um CMS em nível de sistema operacional desenvolvido pela Apple. Ele também usa o modelo independente do CIE para a conversão entre valores RGB e CMYK.

Agfa FotoTune

O Agfa FotoTune também usa o modelo de cores independente do CIE para a conversão entre valores RGB e CMYK. Funciona apenas com determinados aplicativos, como o Adobe Photoshop.



Controlando o trabalho impresso

O seu driver da impressora fornece a melhor qualidade de saída para vários tipos de necessidades de impressão. No entanto, você pode desejar ter mais controle sobre a aparência de seus documentos impressos.

Você pode controlar os métodos de , efeitos gráficos e resolução do preenchimento utilizada durante a impressão. Esses ajustes de configuração podem ser facilmente realizados utilizando o driver da impressora, do painel do operador ou do painel remoto do operador do MarkVision. O ajuste de qualquer uma destas configurações afeta a saída dos documentos.


Você pode restaurar as configurações padrão de fábrica para o driver de sua impressora selecionando o botão Restaurar padrões na tela do driver da impressora ou restaurando as configurações padrão no painel do operador.

Configurações do driver

Qualidade de Impressão

Sua impressora é uma impressora de processamento de quatro cores que usa o modelo de cores CMYK. Uma das questões mais importantes sobre a impressão utilizando o modelo CMYK é como a impressora combina cada uma das quatro cores na página. O processo utilizado para produzir essa impressão de alta qualidade é conhecido como *screening*.

Ao imprimir em cores, é possível utilizar quatro planos de cores ou telas diferentes. É criado um padrão de pontos separado para cada um desses planos de cores. Três padrões de pontos separados são, portanto, combinados (efetivamente colocados um sobre o outro) para produzir a imagem colorida final.

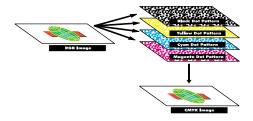


Sua impressora colorida usa diferentes métodos de screening dependendo do material a ser impresso.


Existem duas configurações de qualidade de impressão que podem ser escolhidas; 600 dpi (pontos por polegada) e 2400 IQ (qualidade de imagem). A configuração de 600 dpi oferece uma resolução real de 600 x 600 dpi. A configuração padrão, 2400 IQ, aprimora as imagens enviadas à impressora. A resolução de 2400 IQ também oferece o balanceamento ideal para a maioria das necessidades de impressão.

Você pode alterar estas configurações utilizando a guia Cor no driver da impressora ou o Menu Cor no painel do operador.

Aperfeiçoamento de fotografias

Quando você ativa a configuração Aperfeiçoamento de fotografias, a impressora altera o método que utiliza para colocar pixels em sua mídia de impressão. Essa alteração aperfeiçoa a impressão de imagens fotográficas e pode ser mais notada nas áreas em tons de cor da pele. A ilustração a seguir demonstra como o Aperfeiçoamento de fotografias altera o padrão de toner colocado em sua mídia de impressão.

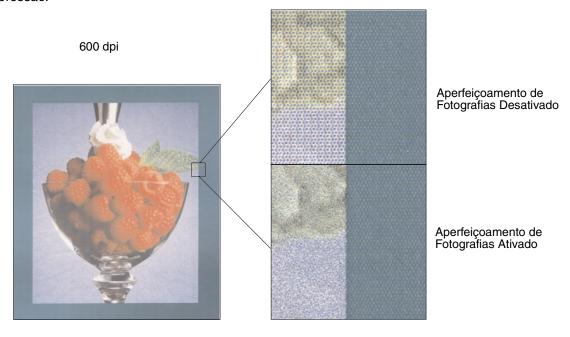

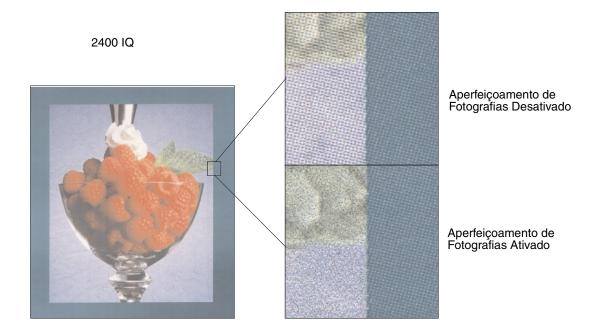


Telas de sombreado

O termo *tela de sombreado* se refere aos padrões de pontos aplicados a um objeto na página (texto, gráficos ou imagens). Se você olhar para uma fotografia em preto e branco em uma revista, ela aparenta conter diversos tons de cinza. Se olhar para a mesma figura utilizando uma lupa, notará que está composta por um grande número de pontos. Esses pontos, também conhecidos como pixels, podem ser de diversos tamanhos ou tons. Sem o sombreamento, não seria possível produzir imagens de qualidade fotográfica em uma impressora. Este processo de representação de uma imagem como uma série de sombreamentos é conhecido como screening de sombreamento.

Atributos

As telas de sombreado têm três atributos principais: freqüência de tela, ângulo de tela e funções de ponto. A tela de sombreado se divide ainda em células de sombreado. Essas células contém espaços de pixel individuais. Os atributos de freqüência e de ângulo de tela determinam o número de células de sombreamento que formam a tela de sombreado e a orientação das células.

A função de ponto determina qual dos pixels individuais da célula de sombreado é ativado para representar um determinado tom de cinza ou um tom de cor. A ilustração a seguir mostra uma tela de sombreado e uma célula de sombreado girada 45 graus.

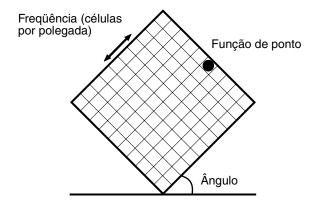

Freqüência de tela

A freqüência de tela é o número de células de sombreado por polegada. Uma configuração de freqüência de tela mais alta aumenta o número de células de sombreado por polegada. O aumento das células de sombreado por polegada não oferece, necessariamente, uma melhor qualidade. A razão para isso é que as configurações mais altas pode fazer com que as cores ou os sombreados se misturem.

Diferentes necessidades de impressão exigem diferentes configurações de freqüências de tela; por exemplo, a impressão em offset requer uma configuração mais alta, enquanto a impressão de jornais requer uma configuração mais baixa. O padrão de sua impressora está definido para oferecer a melhor configuração de freqüência de tela para gráficos empresariais de alta qualidade.

Ângulo de tela

O ângulo padrão da tela e das células de sombreado colocam os pontos da forma menos evidente à vista. Isso assegura o alinhamento da cor em todos os quatro planos. Ao evitar o posicionamento de células de sombreamento em um ângulo de 90 graus, os olhos da pessoa enfocam a imagem e não os pontos.

Função de ponto

A função de ponto determina a forma dos pontos, controlando a ordem em que os pixels na célula de sombreado são ativados. O código da impressora define a ordem, atribuindo uma prioridade a cada pixel individual da célula de sombreado. Ao ativar ou imprimir uma parte dos pixels da célula de sombreado e, em seguida, ao combinar as diferentes telas de sombreado, sua impressora será capaz de imprimir milhões de cores.

Suavização de imagem

Você pode ativar a Suavização de imagem na guia gráficos do driver da impressora ou no Menu PostScript usando o MarkVision ou o painel do operador. Isso aumenta o contraste e a nitidez das imagens de bitmap e suaviza as transições de cores. Essa configuração é útil para imagens obtidas em downloads da World Wide Web com 72 dpi. A configuração não tem efeito em imagens de resolução de 300 dpi ou mais obtidas por download.

Imprimindo texto

Em PostScript e emulações PCL, o texto 100% preto é impresso utilizando o toner preto (o K de CMYK). Isso resulta em caracteres de texto nítidos e claros. A impressora aplica um algoritmo de screening exclusivo ao texto pequeno (de tamanho menor que 24 pontos). Isso ajuda a assegurar que o texto de pequeno tamanho de pontos tenha bordas nítidas e claras.

8 Cori

Correção de cor

A correção de cores permite modificar as configurações de cor utilizadas para imprimir seus documentos. As configurações de Correção de cores que podem ser escolhidas são: Automática, Display, CMYK, Preto e branco, Rascunho de 2 cores, Desativada e Clara e viva. A configuração-padrão de fábrica é Automática. Ela usa perfis de cores diferentes para os diversos objetos da página (texto, gráficos e imagens).

Você pode usar estas configurações para ajustar as cores impressas para que haja uma correspondência de cores melhor de outros dispositivos de saída ou de sistemas padrão de cores. Também é possível usar estas configurações para ajustar o brilho e a saturação de seus textos e gráficos empresariais. Você pode acessar e alterar essas configurações utilizando a guia Cor do driver da impressora ou do Menu Cor no painel do operador.

A seguir, é apresentada uma visão geral das configurações de Cor e suas aplicações.

Automático

Quando a Correção de cores está definida como Automática, a impressora aplica perfis de cores diferentes em cada objeto da página impressa. Esta configuração proporciona saída de alta qualidade para texto, gráficos, imagens, arte de linha e gráficos. Esta configuração é mais útil para documentos que contêm uma variedade de objetos.

Display

Esta configuração pode ser utilizada para imprimir cores que se aproximem das cores da tela de seu computador. Esta configuração utiliza tabelas de cores comuns para converter as configurações de cores exibidas em seu monitor para os valores de cores utilizados pelo modelo de cor CMYK da impressora.

Normalmente, esta configuração é utilizada quando seu aplicativo não realiza sua própria correção de cores e define cores como RGB (Vermelho, Verde e Azul), HLS (Matiz, Iluminação e Saturação) ou HSB (Matiz, Saturação e Brilho).

Nota: Devido às diferenças entre cores aditivas e subtrativas, sua impressora pode produzir cores que não podem ser duplicadas em seu monitor e seu monitor pode exibir cores que não poderiam ser duplicadas por nenhuma impressora. Para obter mais informações, consulte **Diferença de cores**.

CMYK

Quando você seleciona CMYK como seu padrão de correção de cores, a impressora espera receber valores CMYK de cores de seu software. Use estas configurações ao tentar reproduzir cores-padrão CMYK como Pantone ou ao imprimir imagens CMYK.

Se utilizar esta configuração sem o software de gerenciamento de cores necessário ou se seu aplicativo não fornecer as informações corretas, a saída impressa poderá ter resultados inesperados.

Preto e branco

A configuração Preto e branco converte todas as cores de seu documento para preto sólido. Este processo produz uma saída igual a de uma impressora monocromática comum, usando diversas tonalidades de cinza. Esta configuração pode ser especialmente útil ao substituir uma impressora monocromática e quiser imprimir em cores ocasionalmente. Os usuários conscientes de custos se beneficiam mais utilizando esta configuração como padrão e imprimindo em cores somente quando necessário. Como você estará imprimindo somente em preto e branco, seus trabalhos de impressão serão mais rápidos do que se fosse totalmente coloridos.

Rascunho de 2 cores

Você pode selecionar Rascunho de 2 cores para reduzir a quantidade de toner utilizada ao imprimir rascunhos coloridos. A seleção de Rascunho de 2 cores diminui a quantidade de toner, usando somente duas cores de toner ao invés de quatro cores. Esta configuração permite conservar os custos de impressão ao mesmo tempo que permite atrair a atenção pela utilização de cor.

Desativado

Quando você seleciona Desativada como padrão de correção de cores, a impressora espera receber os valores de correção de cores necessários de seu software. Use esta configuração quando tiver um software que gerencia sua própria correção de cores ou se você usa uma outra ferramenta de gerenciamento de cores.

Se utilizar esta configuração sem o software de gerenciamento de cores necessário ou se seu aplicativo não fornecer as informações corretas, a saída impressa poderá ter resultados inesperados.

Clara e viva

Esta configuração pode ajudar a imprimir cores mais vivas. A configuração Clara e viva ajusta os componentes CMYK, resultando em cores mais saturadas. É possível que você queira usar esta configuração ao criar transparências para aperfeiçoar as cores ou aumentar sua nitidez caso elas pareçam desbotadas. Esta configuração é especialmente útil se você gostar de cores saturadas e a correspondência de cores não tiver muita importância. Por exemplo, você pode saturar seus gráficos empresariais para torná-los mais agradáveis e as apresentações mais dinâmicas. Como estará saturando as cores, tons de cor da pele e outras cores podem não parecer naturais.

Evitando problemas de qualidade de impressão

Para evitar problemas de qualidade de impressão, não toque no rolo do cartucho de toner de impressão, na película de transferência do revelador fotográfico ou nos rolos do fusor. Arranhões ou impressões digitais em qualquer dessas superfícies podem afetar adversamente a qualidade de impressão.

Mídia e suprimentos

Sempre use uma mídia que siga as instruções recomendadas. Consulte as **Instruções sobre mídia** para obter mais informações.

Alimentar a impressora com mídia muito pesada, muito clara, úmida, danificada ou, de alguma outra forma, inaceitável para esta impressora poderá resultar em problemas de qualidade de impressão.

Alguns problemas de qualidade de impressão podem indicar que é hora de substituir determinados suprimentos da impressora. Verifique o display do painel do operador, o Menu Suprimentos ou o MarkVision para obter a indicação de algum item de suprimentos que precise ser substituído.

Dependendo do tipo de trabalhos que você imprime e da mídia utilizada, algumas peças ou suprimentos podem se desgastar ou ser consumidos mais rapidamente do que o esperado. Consulte **Manutenção** para obter mais informações sobre suprimentos e quando substituí-los.

Transparências

Para assegurar uma saída de alta qualidade em transparências, recomendamos o uso das seguintes transparências da Lexmark. Elas foram projetadas especificamente para sua impressora:

P/N 12A5590 (tamanho carta)

P/N 12A5591 (tamanho A4)

Essas transparências têm a característica de minimizar enroscamentos e otimizar a transferência de toner em uma ampla faixa de ambientes de impressão. Se usar outras transparências, a qualidade de impressão poderá ser inaceitável.


Manuseie as transparências cuidadosamente, pois as impressões digitais podem afetar a adesão do toner. Sempre configure o Tipo de papel para Transparência (consulte **Alterando a configuração de tipo de papel**) antes de imprimir transparências. Isso ajusta a temperatura do fusor e diminuirá a velocidade de impressão para assegurar a melhor transferência de toner possível.

Consulte Carregando transparências para obter mais informações.

Origens e saída do papel

A impressora é fornecida com uma bandeja de papel para 250 folhas. Você pode carregar essa bandeja com papel, transparências, etiquetas ou envelopes.

Para aumentar a capacidade, instale uma gaveta opcional com uma bandeja para 500 folhas. Assim, você cria uma única fonte de 750 folhas (consulte **Vinculando bandejas**). Consulte o *Guia de Instalação* para obter mais informações sobre a instalação da gaveta opcional.

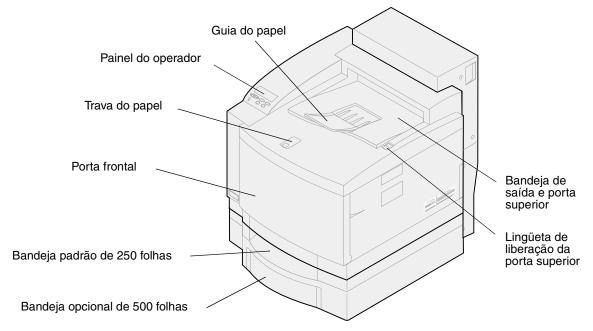

A tabela a seguir detalha os tipos e as quantidades de mídia que podem ser carregados em cada uma das origens de papel da impressora. Para obter mais informações sobre a seleção de uma mídia específica, consulte as **Instruções sobre mídia**. Coloque papel na bandeja com o lado para

impressão voltado para cima. A saída impressa tem o lado impresso voltado para baixo na bandeja de saída sobre a impressora.

Origem	Mídia	Tamanho aceito	Peso	Capacidade [*]
Bandeja padrão (bandeja 1)	Papel Transparências Etiquetas Envelopes Cartões	A4, carta, executivo, JIS B5, A5, env. DL, env. nº 9, env. nº 10, env. B5, env. C5 Aceita qualquer tamanho de papel personalizado, dentro das seguintes dimensões (largura x comprimento): Mínimo 105 x 220 mm (4,1 x 8,7 pol.) Máximo: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pol.)	60–90 g/m² (16–24 libras) Cartões: 90-163 g/m² (24- 43 libras) Etiquetas:***	250 folhas 50 transparências 80 folhas de etiquetas até 10 envelopes 120 folhas de cartões
Bandeja opcional (bandeja 2)	Papel	A4, carta, executivo	75–105 g/m ² (20–28 libras)	500 folhas
Bandeja opcional para papel ofício ** (bandeja 1)	Papel Transparências Etiquetas Envelopes Cartões	ofício, A4, carta, executivo, JIS B5, A5, env. DL, env. nº 9, env. nº 10, env. B5, env. C5 Aceita qualquer tamanho de papel especial, dentro das seguintes dimensões (largura x comprimento): Mínimo 105 x 220 mm (4,1 x 8,7 pol.) Máximo: 216 x 355 mm (8,5 x 14 pol.)	60–90 g/m² (16–24 libras) Cartões: 90-163 g/m² (24-43 libras) Etiquetas:*** 163 g/m²	250 folhas 50 transparências 80 folhas de etiquetas até 10 envelopes 120 folhas de cartões

^{*}Para papel de 20 libras (71 g/m2), a não ser quando indicado de outra forma.

Nota: Coloque papel de 18 libras (64 g/m2) apenas na bandeja 1. Não utilize papel de 18 libras na unidade dúplex.

^{**}Substitui a bandeja padrão (Bandeja 1).

^{***}Recomendam-se etiquetas Avery 5260.

A impressora imprime dúplex somente em papel A4, carta, B5 e ofício.



Tamanhos de papel

A impressora oferece suporte a uma grande variedade de tipos de papel. Consulte as **Instruções sobre mídia** para obter ilustrações das orientações corretas do papel.

A impressora determina o tamanho do papel carregado na bandeja pela posição das guias de papel. Certifique-se de ajustar as guias sempre que mudar o tamanho do papel. As tabelas a seguir listam os tamanhos de papéis e envelopes aceitos pela impressora.

Tamanho	Dimensões	Velocidade de impressão em preto e branco/cores (ppm)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	24/6
Carta	215 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	24/6
Executivo	184 x 266 mm (7,25 x 10,5 pol.)	24/6
B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	24/6
Ofício ²	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	23/3
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,2 pol.)	24/6

¹ Velocidades de impressão simples nas configurações padrão de fábrica.

² Pode ser colocado somente na bandeja opcional para papel ofício.

Tamanho	Dimensões (a/l)	Velocidade de impressão em preto e branco/cores (ppm)
Envelope DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	12/4
Envelope C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.)	12/4
Envelope B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,9 pol.)	12/4
Envelope 9	99 x 226 mm (3,9 x 8,9 pol.)	12/4
Envelope 10	103 x 241 mm (4,125 x 9,5 pol.)	12/4

Velocidades de impressão simples nas configurações padrão de fábrica.

Detecção do tamanho do papel

A impressora pode detectar automaticamente quando é carregado papel A4, carta, ofício, mídia executiva ou envelopes B5, DL e nº 10 na bandeja 1. Para isto, a configuração **Detectar tamanho automaticamente** deve estar definida como **Ativada**. O padrão da impressora foi definido na fábrica como padrão americano ou não americano, com a configuração **Detectar tamanho automaticamente Ativada**. A configuração padrão americana ou não americana afeta a capacidade de detecção automática da impressora. No modo americano, a bandeja reconhece o envelope nº 10, mas não o envelope DL. No modo não americano, ela reconhece o envelope DL, mas não o envelope nº 10. Consulte a *Referências técnicas* para obter mais informações sobre os padrões americano e não americano.

A impressora determina o tamanho da mídia carregada nas bandejas pela posição da guia de papel frontal. A bandeja opcional de 500 folhas é sempre definido como **Detectar tamanho automaticamente Ativa**. Como a bandeja 2 é apenas para papel comum e não pode ser utilizada para papel ofício e envelopes, sua detecção automática reconhece somente papel A4, carta ou executivo. Não é possível desativar a detecção da bandeja 2.

Quando a opção **Detectar tamanho automaticamente** está **Ativada**, não é possível selecionar tamanhos de papel no painel do operador, no MarkVision ou no software aplicativo. Como a impressora detecta automaticamente o tamanho do papel na bandeja, ela não permite a substituição no menu de tamanho de papel.

Se quiser utilizar tamanhos de papel que não sejam reconhecidos quando **Detectar tamanho** automaticamente estiver **Ativado**, você deve alterar **Detectar tamanho** automaticamente como **Desativado**.

Para alterar a configuração de Detectar tamanho automaticamente para **Desativado**:

- 1 Desligue a impressora.
- Mantenha pressionados os botões Ir e Parar e ligue a impressora.
- 3 Solte os dois botões quando aparecer a mensagem Efetuando teste automático.
- 4 Pressione Menu> ou < Menu até que apareça a mensagem Tamanho automático da bandeja 1.
- 5 Pressione Selecionar.
- 6 Pressione Menu> ou <Menu até que Desativado apareça na tela.
- 7 Pressione Selectionar.

Para voltar a configuração Detectar tamanho automaticamente para **Ativado**, repita as etapas de 1 a 7, selecionando **Ativado** na etapa 6.

12

Instruções sobre mídia

Use a mídia recomendada (papel, transparências, envelopes, cartões e etiquetas) em sua impressora para evitar problemas de impressão. Para obter informações detalhadas sobre as características de mídia, consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas* disponível no CD de *drivers* fornecido com a impressora. Sequem umas breves diretrizes para a escolha de papel e outras mídias.

Papel

Nota: O uso de papel de baixa qualidade pode resultar em desempenho insatisfatório e pode degradar a qualidade de impressão.

Quando estiver imprimindo imagens de qualidade fotográfica, utilize um papel de alta qualidade para impressoras a laser. Recomendamos os seguintes papéis para que obtenha os melhores resultados:

Hammermill Laser Print 90 g/m² (24 libras)

Para a impressão de texto e de gráficos empresariais típicos, você poderá considerar suficiente a qualidade de impressão oferecida por um papel de 75 g/m² (20 libras) projetado para impressoras a laser ou fotocopiadoras. Sempre teste uma amostra de qualquer papel antes de comprar uma grande quantidade.

Antes de carregar o papel, verifique qual o lado recomendado para impressão identificado na embalagem do papel. Carregue o papel com o lado recomendado para impressão *para cima* nas bandejas para papel. Para obter instruções sobre o carregamento de papel, consulte **Carregando papel, cartões ou etiquetas**.

Os seguintes papéis não são recomendados para a sua impressora:

- Papéis com grande conteúdo de algodão
- Papéis com uma superfície rugosa ou com muita textura
- Papéis revestidos, como papéis encorpados apagáveis
- Papéis pré-impressos manufaturados com produtos químicos que possam contaminar a impressora
- Papéis projetados para impressoras jato de tinta
- Papéis deformados ou danificados
- Papéis molhados ou que tenham absorvido umidade
- Papéis furados, com relevos ou perfurados
- Formulários com cópias múltiplas
- Papéis sintéticos
- Papéis térmicos
- Papel reciclado com peso inferior a 75 g/m² (20 libras)

Papéis pré-impressos, como papéis timbrados, devem ser capazes de resistir temperaturas de até 175°C (347°F) sem derreter ou emitir emanações perigosas. Use tintas que não sejam afetadas pela resina do toner ou pelo silicone do fusor. Tintas que são definidas por oxidação ou baseadas em óleo devem cumprir esses requisitos. Tintas de látex podem derreter.

Transparências

Para obter os melhores resultados, use as seguintes transparências da Lexmark:

Transparências recomendadas

Número da peça	Tamanho
12A5590	Carta
12A5591	A4

Essas transparências foram projetadas para oferecer a melhor qualidade de impressão. O uso de outras transparências projetadas para impressoras a laser podem produzir resultados imprevisíveis e possivelmente causar danos à impressora.

As transparências devem ser capazes de suportar temperaturas de até 175°C (347°F) sem derreter, descolorir, deslocar-se ou emitir emanações perigosas.

Para fazer o pedido de transparências nos EUA, ligue para 1-800-438-2468. Em outros países, consulte as **Informações de contatos para suprimentos** para obter uma lista de números de telefone ou visite www.Lexmark.com na World Wide Web.

As transparências em branco e preto são impressas aproximadamente a uma velocidade de 4 ppm e as transparências coloridas aproximadamente a 3 ppm. Para obter instruções sobre o carregamento de transparências, consulte **Carregando transparências**.

Envelopes

Você pode carregar até 10 envelopes na bandeja 1. Carregue os envelopes com o lado da aba para baixo com a área destinada ao endereço do remetente posicionada para entrar primeiro na impressora. Não carregue envelopes selados. Carregue envelopes somente na bandeja 1. Antes de carregar envelopes, abane a pilha para evitar que fiquem colados. Para obter instruções sobre o carregamento de envelopes, consulte **Carregando envelopes**.

Para garantir a melhor qualidade de impressão, configure o Tipo de papel para Envelope e selecione o tamanho correto de envelope antes de enviar o trabalho para impressão.


Ao imprimir envelopes:

- Teste uma amostra de qualquer envelope que esteja pensando utilizar antes de comprar grandes quantidades.
- Use envelopes feitos de papel encorpado de 90 a 105 g/m² (24 a 28 libras). Não use envelopes que:
 - Estejam muito curvados
 - Estejam presos uns aos outros

- Estejam danificados de alguma forma
- Contenham janelas, furos, perfurações, recortes ou relevos
- Usem grampos metálicos ou sejam fechados com barbante
- Tenham selos postais colados
- Tenham adesivo exposto quando a aba está lacrada ou fechada
- Use envelopes que possam suportar temperaturas de 175°C (347°F) sem ser lacrados, sem se curvar ou enrugar em demasia ou emitir emanações perigosas.
- Ajuste as guias de papel da esquerda e da frente para que se ajustem à largura do envelope.

Etiquetas

Use somente etiquetas projetadas para impressoras a laser. Use somente folhas de etiquetas que não tenham vãos entre as etiquetas, como pode ser visto a seguir. Teste uma amostra de qualquer etiqueta antes de comprar grandes quantidades.

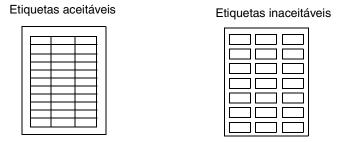

As etiquetas devem ser capazes de suportar temperaturas de até 175°C (347°F) sem derreter, descolorir, deslocar-se ou emitir emanações perigosas. Para obter informações detalhadas sobre a impressão de etiquetas, características e design, consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas* no CD de *drivers*.

Alimente as etiquetas somente na bandeja 1. Ao imprimir etiquetas:

- Use somente etiquetas de papel. N\u00e3o use etiquetas de vinil.
- Não imprima grandes quantidades de etiquetas consecutivamente.
- Não utilize etiquetas que tenham adesivo exposto nas folhas.
- Não utilize etiquetas que tenham revestimento ou sejam engomadas para torná-las resistentes a líquidos.
- No painel do operador ou no MarkVision, defina Tipo de papel como Etiquetas.

Para obter instruções sobre o carregamento de etiquetas, consulte **Carregando papel**, **cartões ou etiquetas**.

Cartões

Nota: Carregue os cartões somente na bandeja 1. Não carregue mais de 50 folhas de cartões na bandeja 1. A carga de mais de 50 folhas de cartões ou o uso de uma origem de papel inadequado pode causar atolamentos de papel ou falhas na alimentação.

Você pode carregar uma pequena quantidade de papel mais pesado na bandeja 1. As propriedades escolhidas para os cartões—como a orientação das fibras do papel, conteúdo de umidade, espessura e textura—podem afetar a qualidade de impressão.

Para obter os melhores resultados, recomendamos o uso de:

Cartões Springhill Index Plus de 90 libras.

Os cartões devem ser capazes de resistir temperaturas de até 175°C (347°F) sem derreter ou emitir emanações perigosas.

Para obter mais informações sobre os cartões que a sua impressora suporta, consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas* no CD de *drivers*

Sempre configure o Tipo de papel como Cartões quando estiver imprimindo em papéis mais pesados. A impressora ajustará a temperatura do fusor e a velocidade do mecanismo para assegurar a melhor qualidade de impressão.

Para obter instruções sobre o carregamento de cartões, consulte **Carregando papel**, **cartões ou etiquetas**.

13

Armazenando mídia

O armazenamento adequado da mídia ajuda a evitar problemas na impressão. Para obter melhores resultados:

- Armazene a mídia em um ambiente com temperatura aproximada de 21ºC (70ºF) e umidade relativa de 40%.
- Armazene as embalagens de papel sobre um estrado ou uma prateleira e nunca diretamente no chão.
- Se você armazenar pacotes individuais de papel fora da embalagem original, certifique-se de que estejam sobre uma superfície plana, para que as bordas não fiquem deformadas ou enroladas.
- Não coloque nada sobre os pacotes de papel.



Evitando atolamentos de papel

Se você seguir as **Instruções sobre mídia**, você estará no caminho certo para ficar livre de problemas de impressão. Se ocorrer um atolamento de papel, consulte **Eliminando atolamentos de papel** para obter instruções sobre como eliminar o atolamento.

Alguns lembretes para evitar atolamentos de papel:

- Certifique-se de que as guias de papel nas bandejas estejam posicionadas de maneira adequada para o tamanho de papel carregado. Consulte Carregando mídia para obter mais informações.
- Para carregar papel em uma bandeja enquanto um trabalho está sendo impresso, pressione o botão Parar no painel do operador e aguarde até que o motor da impressora fique inativo.
 Retire a bandeja da impressora. Carregue o papel e instale novamente a bandeja. Pressione Continuar para continuar imprimindo.
- Use apenas a mídia recomendada. Consulte as Instruções sobre mídia para obter mais informações.
- Não carregue papel dobrado, amassado nem úmido.
- Flexione e alinhe o papel antes de carregá-lo.
- Não sobrecarregue as bandejas de papel. Certifique-se de que a pilha de papel não excedeu o indicador de altura máximo indicado na parte de dentro da bandeja de papel.
- Altere as configurações do Tipo de Papel se carregar algo diferente de papel comum.

15

Carregando mídia

Clique em um tópico para ir diretamente para as instruções de carregamento específicas.

- Carregando papel, cartões ou etiquetas
- Carregando transparências
- Carregando envelopes

Os procedimentos para carregar papel na bandeja padrão de 250 folhas e na opcional de 500 folhas são os mesmos.

A impressora avisa quando você deve carregar papel nas bandejas. Se uma bandeja esvaziar, a mensagem **Suprimentos** aparecerá na segunda linha do painel do operador. Pressione **Menu>** ou **<Menu** para abrir o Menu Suprimentos. Role pela lista de suprimentos para determinar quais suprimentos precisam de sua atenção. O menu indica se a bandeja está ausente ou vazia.

Ao trocar o papel da bandeja, verifique se as guias do papel estão nas posições corretas. A posição das guias do papel informa à impressora o tamanho do papel carregado na bandeja. A alimentação de papel quando as guias do papel não estiverem na posição correta pode resultar em erros de alimentação ou atolamento do papel.

Se carregar um tipo de mídia diferente, como cartões ou etiquetas, altere as configurações de tipo de papel no Menu Papel. A seleção do tipo correto de papel garante a melhor qualidade de impressão para essa mídia. Consulte as **Diretrizes para mídia** para obter mais informações sobre as alterações que a impressora realiza para uma mídia específica. Para obter mais informações sobre a alteração das configurações de Tipo de papel, consulte **Alterando as configurações de menus** ou consulte o *Guia de Instalação*.


O tamanho e tipo do papel também devem ser definidos corretamente para que a vinculação da bandeja funcione de acordo com as expectativas. Consulte **Vinculando a bandeja** para obter mais informações sobre a vinculação de bandejas.

Sua impressora foi configurada em fábrica para reconhecer automaticamente quando forem carregadas na bandeja 1 mídias A4, carta, mídia executiva ou envelopes B5, DL e #10. Se deseja utilizar tamanhos de papel que não sejam reconhecidos automaticamente ou se instalar uma bandeja ofício opcional para imprimir em papel tamanho ofício, você deverá alterar a configuração Reconhecimento automático de tamanho Desativado. Consulte Detecção do tamanho do papel para obter mais informações sobre como alterar a definição Detectar tamanho automaticamente.

Carregando papel, cartões ou etiquetas

Nota: Se você instalou uma gaveta opcional, as instruções são as mesmas para carregamento de papel nessa bandeja. No entanto, carregue *somente* papel na bandeja 2.


1 Retire completamente a bandeja da impressora.

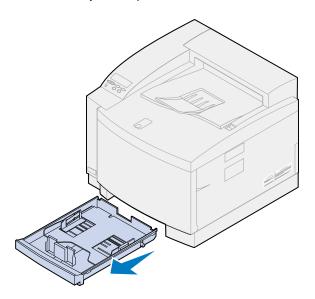

2 Coloque a bandeja sobre uma superfície plana.

Nota: Se você estiver carregando papel A4 ou carta, a bandeja pode já estar configurada para o tamanho de papel adequado.


3 Aperte as travas da extremidade da guia frontal do papel.

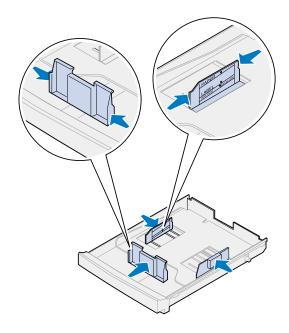

- 4 Deslize a guia frontal do papel para alinhar com a posição do tamanho de papel que está sendo carregado.
- 5 Solte as travas.

A posição das guias do papel informa à impressora o tamanho do papel que está na bandeja. Se as guias do papel estiverem na posição errada, você poderá ter problemas de alimentação ou de formatação de páginas.

- 6 Aperte as travas da extremidade da guia de papel do lado esquerdo.
- 7 Deslize a guia de papel do lado esquerdo para alinhar com a posição do tamanho de papel que está sendo carregado.
- 8 Solte as travas.
- 9 Flexione as folhas para frente e para trás para soltá-las e, em seguida, ventile-as. Alinhe as bordas em uma superfície nivelada.

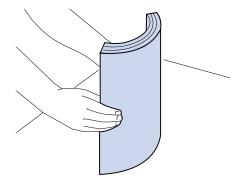


10 Carregue o papel com o lado de impressão voltado para cima.

Não ultrapasse a altura máxima de pilha indicada na etiqueta do interior da bandeja.

Se você estiver carregando papel timbrado, coloque a parte superior do papel na parte traseira da bandeja com o lado impresso para cima.


11 Insira a bandeja na impressora.

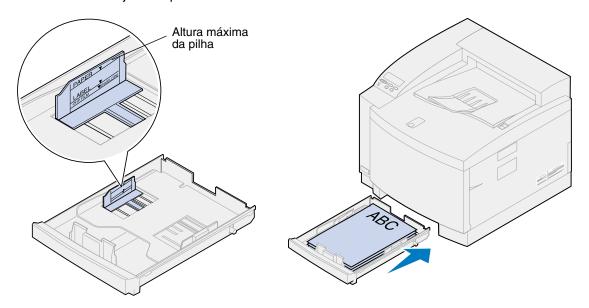

Carregando transparências

Para carregar a bandeja:


1 Retire completamente a bandeja da impressora.

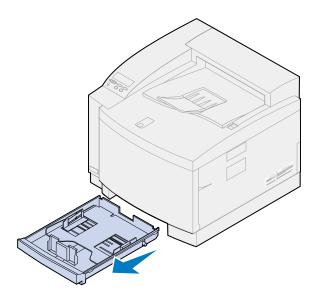

2 Coloque a bandeja sobre uma superfície plana.

Nota: Se você estiver carregando papel A4 ou carta, a bandeja pode já estar configurada para o tamanho de papel adequado.

3 Aperte as travas da extremidade da guia frontal do papel.

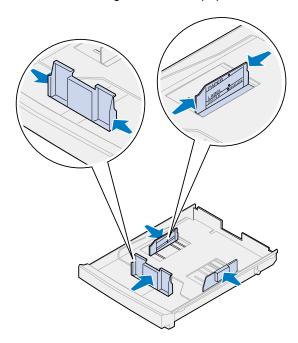

- 4 Deslize a guia frontal do papel para alinhar com a posição do tamanho da transparência que está sendo carregada.
- 5 Solte as travas.


A posição das guias do papel informa à impressora o tamanho da transparência na bandeja. Se as guias do papel estiverem na posição errada, você poderá ter problemas de alimentação ou de formatação de transparências.

- 6 Aperte as travas da extremidade da guia de papel do lado esquerdo.
- 7 Deslize a guia de papel do lado esquerdo para alinhar com a posição do tamanho da transparência que está sendo carregada.
- 8 Solte as travas.
- 9 Abane a pilha para evitar que as folhas figuem coladas.


Para evitar problemas de qualidade de impressão, evite deixar impressões digitais nas transparências.

10 Coloque as transparências com o entalhe virado à esquerda virado para a frente da bandeja.

Nota: Somente carregue transparências na bandeja 1. Não ultrapasse a altura máxima de pilha indicada na etiqueta do interior da bandeja.

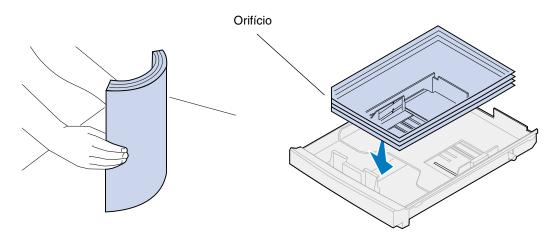


11 Insira a bandeja na impressora.

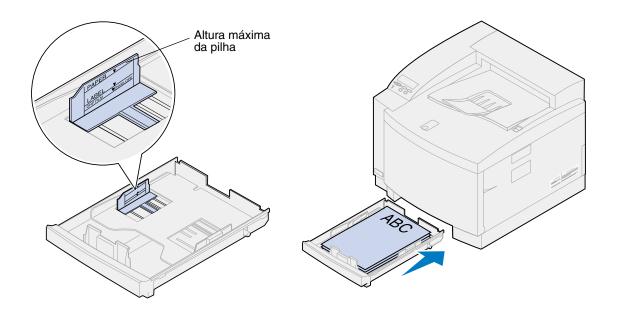


Carregando envelopes

Nota: Não carregue envelopes na bandeja 2, pois os envelopes *somente* podem ser impressos a partir da bandeja 1.

1 Retire completamente a bandeja da impressora.

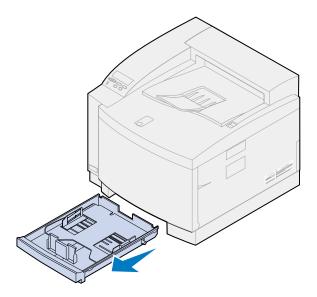

- 2 Coloque a bandeja sobre uma superfície plana.
- 3 Aperte as travas da extremidade da guia frontal do papel.

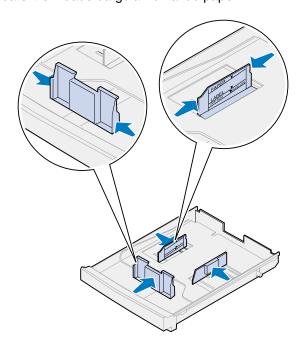

4 Deslize a guia frontal do papel para alinhar com a posição do tamanho do envelope que está sendo carregado.

5 Solte as travas.

A posição das guias do papel informa à impressora o tamanho dos envelopes carregados na bandeja. Se as guias do papel estiverem na posição errada, você poderá ter problemas de alimentação de papel ou de formatação.


- 6 Aperte as travas da extremidade da guia de papel do lado esquerdo.
- 7 Deslize a guia de papel do lado esquerdo para alinhar com a posição do tamanho de envelope que está sendo carregado.
- 8 Solte as travas.
- **9** Antes de carregar os envelopes, flexione-os para frente e para trás para soltá-los e, em seguida, ventile-os. Alinhe as bordas em uma superfície nivelada.



10 Carregue os envelopes com o lado de impressão voltado para cima e com a área do envelope para o endereço do remetente voltada para a parte de trás da impressora.

Não carregue envelopes selados.

Não ultrapasse a altura máxima de pilha indicada na etiqueta do interior da bandeja.

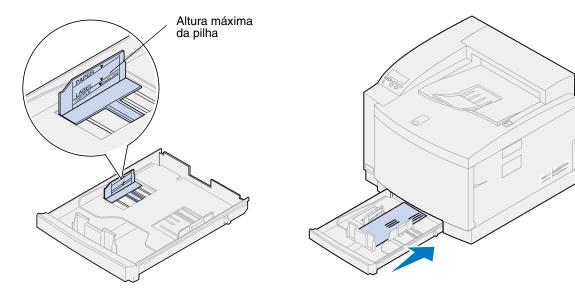

11 Insira a bandeja na impressora.

16

Vinculando bandejas

Para aumentar a capacidade de papel da impressora, instale uma gaveta opcional com uma bandeja para 500 folhas de papel. Se as duas bandejas forem carregadas com o mesmo tamanho e tipo de papel, a impressora vinculará automaticamente as bandejas quando uma delas estiver vazia e utilizará papel da outra bandeja. Vinculando as bandejas, você cria uma única fonte de papel com capacidade para até 750 folhas.

Para iniciar a vinculação das bandejas:

- 1 Carregue papel do mesmo tamanho e tipo nas duas bandejas.
- Verifique se as guias de papel nas duas bandejas estão na posição adequada para o tamanho de papel carregado.

Nota: A posição das guias de papel indica para a impressora o tamanho do papel carregado. Consulte Detecção do tamanho do papel para obter mais informações sobre como alterar a definição Detectar tamanho automaticamente.

3 Selecione a mesma configuração de Tipo de papel para as duas fontes.

Consulte **Alterando a configuração de tipo de papel** para obter mais informações sobre como alterar a configuração do tipo de papel.

Para desativar a vinculação das bandejas, altere a configuração do Tipo de papel em uma ou nas duas bandejas para uma configuração personalizada. Consulte **Alterando configurações de menu** para obter mais informações.




Visão geral dos suprimentos

Clique em um tópico para obter mais informações sobre:

Item de suprimento	Substituindo
Cartuchos de toner	Cartuchos de toner
Cartucho revelador fotográfico	 Cartucho revelador fotográfico
Frasco de óleo	Frasco de óleo
Rolo de limpeza	Rolo de limpeza
Recipiente coletor de toner	Recipiente coletor de toner
Kit de filtro de ar e fusor	Kit de filtro de ar e fusor
Kit de manutenção	Kit de manutenção

A impressora foi projetada para permitir a substituição de itens de suprimentos sem a necessidade de um técnico especializado. Periodicamente, é necessário instalar novos cartuchos de toner e outros itens para que a impressora continue funcionando corretamente. Você pode ter um estoque de suprimentos para substituição, visando operar a impressora sem interrupção.

A impressora exibe **suprimentos** na segunda linha da tela do painel do operador quando algum dos suprimentos precisar de cuidados. Pressione **Menu>** ou **<Menu** para abrir o Menu Suprimentos e determinar rapidamente se é necessário carregar papel, substituir um cartucho de toner ou substituir algum outro suprimento.

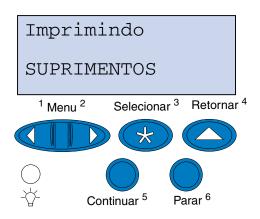


A autonomia média de um suprimento é a média de páginas ou imagens que podem ser impressas antes que seja necessário trocar o suprimento. Essa autonomia média é determinada utilizando papel A4 ou carta com 5% de cobertura de toner. A autonomia real varia, dependendo de fatores como as configurações selecionadas para a impressora, a cobertura de toner em cada página impressa e o tamanho do papel utilizado.

O tamanho do papel afeta os cálculos de contagem de páginas da impressora. A impressora conta uma folha A4 ou carta como uma página e uma folha tamanho ofício como 1,2 páginas. Portanto, se você imprimir todos os trabalhos em papel ofício, a autonomia de um determinado suprimento poderá parecer menor do que a autonomia indicada. O número de imagens em uma página também afeta a contagem média de páginas com autonomia.

18 Suprimentos

Cartuchos de toner

AVISO: Não toque no rolo do cartucho de toner, localizado sob a tampa.

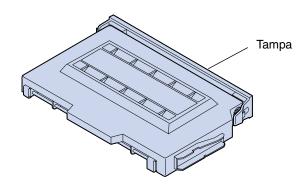

Sua impressora utiliza quatro cartuchos de toner separados, um para cada cor: ciano, amarelo, magenta e preto. Estes se localizam atrás da porta frontal. A ordem de empilhamento, de cima para baixo, é preto, amarelo, magenta e ciano.

A autonomia aproximada do cartucho de toner preto é de 12.000 páginas. Os cartuchos de toner ciano, amarelo e magenta têm uma autonomia aproximada de 7.200 páginas.

A autonomia média é determinada usando papel tamanho A4 ou carta, com uma cobertura de toner de 5%. A autonomia real depende da cobertura de toner em cada página.

Quando a impressora detecta que o suprimento de toner em um cartucho específico está ficando baixo, ela mostra 88 Toner <cor> baixo. Se você ainda não tiver um cartucho de toner para substituição, faça o pedido de um nesse momento. Para obter mais informações sobre como realizar os pedidos de cartuchos de toner, consulte Pedindo suprimentos.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **suprimentos** aparecerá na segunda linha do painel do operador para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção. Abra o Menu Suprimentos para ver qual cartucho de toner está baixo.


A impressora continuará a exibir a mensagem **Toner baixo> cor** no Menu Suprimentos até que você substitua o cartucho de toner ou até que ele fique vazio.

Quando a vida útil do cartucho de toner terminar, o display da impressora alternará entre as mensagens 88 Toner <cor> vazio e Abrir porta trocar <cor>. Você deve substituir o cartucho de toner para continuar imprimindo.

Se notar uma redução na qualidade de impressão antes que apareça a mensagem 88 Toner <cor>
baixo , é possível trocar o cartucho antes que a mensagem apareça. Consulte Identificando outros problemas para obter informações sobre problemas de impressão que indiquem que é o momento de substituir o cartucho de toner.

Quando for necessário instalar um novo cartucho de toner, consulte **Substituindo cartuchos de toner** ou as instruções de instalação que acompanham o novo cartucho.

Cartucho revelador fotográfico

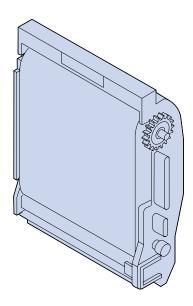

O cartucho revelador fotográfico recebe toner dos cartuchos de toner. A imagem de toner é gerada na mídia de revelação fotográfica. O revelador fotográfico transfere a imagem gerada sobre o cilíndro de transferência para a mídia de impressão selecionada.

A autonomia aproximada do cartucho revelador fotográfico é de 40.000 imagens. A autonomia média é determinada pelo número de páginas de cada trabalho de impressão.

Para assegurar a qualidade de impressão, o cartucho revelador fotográfico possui um carregador de toner. O carregador remove o excesso de toner, poeira e outros fragmentos do filme do revelador fotográfico antes que a próxima imagem seja aplicada. O carregador do revelador deve ser limpo periodicamente para evitar listras e lacunas. É recomendável que a limpeza do descarregador seja realizada ao substituir o recipiente coletor de toner. Para obter mais informações, consulte **Limpando o carregador do revelador**.

Sua impressora monitora a vida útil do cartucho revelador fotográfico. Quando o cartucho revelador fotográfico chega ao final de sua vida útil, a impressora mostra 82 Cart. rev. fotog. esgotado. É hora de substituir o cartucho revelador fotográfico.


Se você ainda não tiver um cartucho revelador fotográfico para substituição, faça o pedido de um nesse momento. Para obter mais informações sobre como fazer o pedido de um cartucho revelador fotográfico, consulte **Pedindo suprimentos**.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparecerá na segunda linha do painel do operador para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

A impressora continuará mostrando **Cart. rev. fotog. esgotado** no Menu Suprimentos até que o cartucho revelador fotográfico seja substituído.

Quando for necessário instalar um novo cartucho revelador fotográfico, consulte **Substituindo o cartucho revelador fotográfico** ou as instruções de instalação que acompanham o novo cartucho.

Frasco de óleo

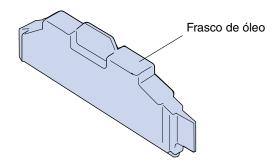

O frasco de óleo fornece o óleo que lubrifica o fusor. A autonomia aproximada do frasco de óleo é de 12.000 páginas. A autonomia média é determinada pelo número de impressões de páginas tamanho A4 ou carta.

Sua impressora monitora a vida útil do frasco de óleo. Quando o nível do óleo fica baixo, aparece a mensagem **Frasco de óleo baixo**. É hora de substituir o frasco de óleo.


Se você ainda não tiver um frasco de óleo para substituição, faça o pedido de um nesse momento. Para obter mais informações sobre como fazer o pedido de um frasco de óleo, consulte **Pedindo suprimentos**.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparecerá na segunda linha do painel do operador para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

A impressora continuará mostrando **Frasco de óleo baixo** no Menu Suprimentos até que o frasco de óleo seja substituído.

Quando o frasco de óleo estiver vazio, a impressora mostrará **81 Frasco de óleo vazio ou ausente** e interromperá a impressão. Você deve substituir o frasco de óleo para continuar imprimindo. Quando tiver que instalar um novo frasco de óleo, consulte **Substituindo o frasco de óleo** ou as instruções de instalação que acompanham o novo frasco de óleo.

Rolo de limpeza

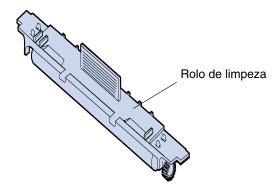

O rolo de limpeza remove o excesso de toner e outras contaminações do fusor. Está localizado sob a porta superior. A autonomia aproximada do rolo de limpeza é de 12.000 páginas. A autonomia real depende da cobertura de toner em cada página impressa.

Sua impressora monitora a vida útil do rolo de limpeza. Quando o rolo de limpeza se aproxima do final de sua vida útil, a impressora mostra **85 Av. vida útil limp. fusor**. É hora de substituir o rolo de limpeza.


Se você ainda não tiver um rolo de limpeza para substituição, faça o pedido de um nesse momento. Para obter mais informações sobre como fazer o pedido de um rolo de limpeza, consulte **Pedindo suprimentos**.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparecerá na segunda linha do painel do operador para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

A impressora continuará mostrando a mensagem **Aviso vida limpador fusor** no Menu Suprimentos até que você substitua o rolo de limpeza ou até que o rolo de limpeza tenha se esgotado.

Quando a vida útil do rolo de limpeza se esgotar, a impressora mostrará **85** Limpador de fusor esgotado e interromperá a impressão. Você deve substituir o rolo de limpeza para continuar imprimindo. Quando tiver que instalar um novo rolo de limpeza, consulte **Substituindo o rolo de limpeza** ou as instruções de instalação que acompanham o novo rolo de limpeza.

Recipiente coletor de toner

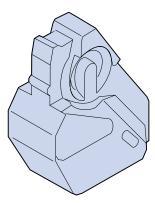

O toner utilizado para impressão é um pó fino. Ao criar uma imagem, algum excesso de toner permanecerá no revelador fotográfico depois que a imagem for colocada no cilíndro de transferência. Um conjunto de limpador e coletor remove o excesso de toner e o deposita no recipiente coletor de toner, para que não contamine a próxima imagem.

A autonomia aproximada do recipiente coletor de toner é de 12.000 páginas. A autonomia real varia, dependendo de fatores como as configurações selecionadas para a impressora, a cobertura de toner em cada página impressa e o tamanho do papel utilizado.

Sua impressora monitora a vida útil do recipiente coletor de toner. Quando o recipiente coletor de toner estiver quase cheio, a impressora mostrará 83 Rec. col. toner quase cheio. É hora de substituir ou esvaziar o recipiente coletor de toner.

Se você ainda não tiver um recipiente coletor de toner disponível para a substituição, faça o pedido de um nesse momento. Para obter mais informações sobre como fazer o pedido de um recipiente coletor de toner, consulte **Pedindo suprimentos**.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparecerá na segunda linha do painel do operador para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.


A impressora continuará mostrando **Rec. col. toner quase cheio** no Menu Suprimentos até que o recipiente coletor de toner seja substituído ou esvaziado ou até que fique cheio.

Quando o recipiente coletor de toner encher, a impressora interromperá a impressão e aparecerá a mensagem 83 Rec. col. cheio ou ausente. Você deve substituir o frasco de resíduos para remover esta mensagem e continuar imprimindo.

Sempre que instalar um novo recipiente coletor de toner, limpe o carregador do revelador no revelador fotográfico. O carregador do revelador prepara o revelador fotográfico para aceitar o toner que constitui sua imagem impressa. Para evitar listras e lacunas e para assegurar uma impressão de qualidade, o carregador do revelador deve ser limpo periodicamente. É recomendável que a limpeza do carregador do revelador seja realizada ao substituir o recipiente coletor de toner. Para obter mais informações, consulte **Limpando o carregador do revelador**.

Quando tiver que instalar um novo recipiente coletor de toner, consulte **Substituindo o recipiente coletor de toner** ou as instruções de instalação que acompanham o novo recipiente coletor de toner.

Kit de filtro de ar e fusor

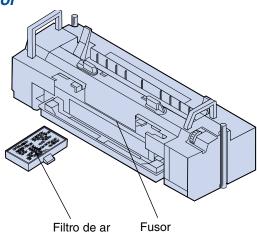

O fusor usa calor e pressão para fixar permanentemente o toner à mídia de impressão. O filtro de ar remove poeira e outras contaminações da impressora. Você receberá um novo filtro sempre que fizer o pedido de um kit de fusor. A autonomia aproximada do fusor e do filtro de ar é de 40.000 páginas.

Sua impressora monitora a vida útil do fusor. Quando o fusor chega ao final de sua vida útil, a impressora mostra 87 Fusor esgotado. É hora de substituir o fusor e o filtro de ar.


Se você ainda não tiver um fusor ou um kit de filtro de ar para substituição, faça o pedido de um nesse momento. Para obter mais informações sobre o pedido de um fusor e do kit do filtro de ar, consulte **Pedindo suprimentos**.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparecerá na segunda linha do painel do operador para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

A impressora continuará mostrando **Fusor esgotado** no Menu Suprimentos até que o fusor e o filtro de ar sejam substituídos.

Quando o fusor se esgotar, você poderá ter problemas de baixa qualidade de impressão e um aumento de atolamento de papel. Quando tiver que instalar novos fusores e filtros de ar, consulte **Substituindo o kit de fusor** ou as instruções de instalação que acompanham os novos fusores e filtros de ar.

Kit de manutenção

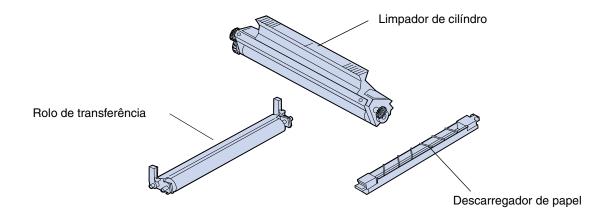

O kit de manutenção é composto por três componentes; o rolo de transferência, o descarregador de papel e o limpador de cilíndro. Esses componentes trabalham juntos para transferir sua imagem de impressão para a mídia selecionada.

O descarregador de papel diminui a ocorrência de atolamentos de papel no cilíndro de transferência. O rolo de transferência puxa a imagem do cilíndro de transferência para a mídia de impressão. O limpador do cilíndro remove o excesso de toner e outras contaminações do cilíndro de transferência depois que a imagem de impressão é transferida para a mídia de impressão. Todos os três componentes têm um efeito na qualidade de impressão. A autonomia aproximada do kit de manutencão é de 120.000 páginas.

Sua impressora monitora a vida útil do kit de manutenção. Quando o kit de manutenção chega ao final de sua vida útil, a impressora mostra **80** Manutenção programada. É hora de substituir o kit de manutenção.

Se você ainda não tiver um kit de manutenção para substituição, faça o pedido de um nesse momento. Para obter mais informações sobre como pedir um kit de manutenção, consulte **Pedindo suprimentos**.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparecerá na segunda linha do painel do operador para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

A impressora continuará mostrando **Manutenção programada** no Menu suprimentos até que o kit de manutenção seja substituído.

Quando o kit de manutenção estiver esgotado, você poderá ter problemas de baixa qualidade de impressão. Quando for necessário instalar um novo kit de manutenção, consulte **Substituindo o kit de manutenção** ou as instruções de instalação que acompanham o novo kit de manutenção.

Pedindo suprimentos

Suprimentos de manutenção de rotina

Número da peça	Item	Autonomia aproximada	
15W0903	Cartucho de toner preto	12.000 páginas (5% de cobertura de toner)	
15W0901	Cartucho de toner magenta	7.200 páginas (5% de cobertura de toner)	
15W0900	Cartucho de toner ciano		
15W0902	Cartucho de toner amarelo	1	
15W0905	Rolo limpador do fusor	12.000 páginas (5% de cobertura monocromática) (20% de cobertura colorida)	
15W0906	Frasco de óleo	12.000 páginas	
15W0907	Recipiente coletor de toner	12.000 imagens	
15W0904	Cartucho revelador fotográfico	40.000 imagens	
15W0908	Kit do fusor (baixa voltagem; é composto por fusor e filtro de ar)	40.000 páginas	
15W0909	Kit do fusor (alta voltagem; é composto por fusor e filtro de ar)	40.000 páginas	
12G7220	Kit de manutenção (é composto por rolo de transferência, descarregador de papel e limpador do cilíndro)	120.000 páginas	

Outros suprimentos

Número da peça	Item
12A5590	Transparências (tamanho carta)
12A5591	Transparências (tamanho A4)

Para obter mais informações sobre os suprimentos disponíveis para sua Lexmark, visite o site da Lexmark na World Wide Web, em www.lexmark.com. Você também poderá obter as últimas informações sobre os endereços e números de telefone dos Revendedores de suprimentos autorizados em sua região.

Nos EUA, você pode ligar para 1-800-438-2468 para fazer o pedido de suprimentos ou solicitar informações sobre os Revendedores de suprimentos autorizados da Lexmark em sua região. A tabela a seguir lista os números de telefone apropriados para outros países. Nos países que não aparecem na lista, entre em contato com um representante no local em que comprou sua impressora.

Informações de contatos para suprimentos

Região	País	Telefone
América do Norte	Canadá	(888) 453-9226
	EUA	(800) 438-2468

Informações de contatos para suprimentos (continuação)

Região	País	Telefone
América Latina	Escritório central	305 447 2200
	Argentina	54 1 319 8900
	Brasil	0800-172737
	México	52 5 254 2435
Ásia/Pacífico	Austrália	1300 362 192
	Cingapura	65 227 3488
	Hong Kong	852 825 6168
	Japão	81 3 3523 7077
	Taiwan	886 2 713 1000
Europa	Alemanha	49 6074 488 0
	Áustria	43 1 797 32 0
	Bélgica	32 2 716 74 11
	Dinamarca	45 45 82 55 11
	Espanha	34 1 436 0048
	Finlândia	358 0 452 34 00
	França	33 1 46 67 40 00
	Holanda	31 20 56 32 800
	Itália	39 2 28 103 1
	Noruega	47 22 76 35 00
	Reino Unido	44 1628 481 500
	Suécia	46 8 705 79 00
	Suíça	41 1 722 88 11

Armazenando suprimentos

Escolha uma área de armazenagem fresca e limpa para os suprimentos de sua impressora. Armazene os cartuchos de toner e outros suprimentos em sua embalagem original até que tenha que instalá-los.

Não exponha os suprimentos da impressora a:

- Luz solar direta
- Temperaturas acima de 35°C (95°F)
- Alta umidade (acima de 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira



Substituindo itens de suprimentos

Substituindo suprimentos

Para obter mais informações sobre a substituição de um item de suprimento em particular, clique nos cabeçalhos abaixo:

Cartuchos de toner

Cartucho revelador fotográfico

Frasco de óleo

Limpador do fusor

Recipiente coletor de toner

Kit de filtro de ar e fusor

Kit de manutenção

A impressora calcula e armazena informações sobre o número de imagens que foram impressas. Quando a contagem para um suprimento se aproxima do final da vida útil deste, a mensagem de status **suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de atenção.

Abra o Menu Suprimentos para visualizar os suprimentos que devem ser substituídos. A substituição dessas peças assegura o melhor desempenho da impressora e evita problemas de qualidade de impressão e alimentação de papel, resultantes do desgaste de peças.



O contador da impressora controla os cartuchos de toner, cartucho revelador fotográfico, frasco de óleo, limpador do fusor, fusor e filtro de ar e kit de manutenção. Ele mostra uma mensagem Baixo, Vazio, Av. vida útil, Quase cheio, Cheio ou Esgotado no display quando um desses suprimentos se esgota. Se você não tiver o item de suprimento adequado à mão, faça o seu pedido quando aparecer a mensagem Baixo, Vazio, Av. vida útil ou Esgotado.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem de status **suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que há suprimentos que precisam de sua atenção.

Pressione **Menu>** ou **<Menu** para abrir o Menu Suprimentos e determinar rapidamente os itens de suprimentos que devem ser substituídos.

A impressora continuará a exibir a mensagem de status **Suprimentos** até que o item de suprimento necessário seja substituído.

Depois que aparecer a mensagem de status **Suprimentos**, a impressora continuará monitorando os itens de suprimentos necessários até que estes se esgotem. A impressora exibe **Baixo**, **Vazio**, **Item Esgotado**, **Item Vazio**, **Item Cheio ou Ausente**.

Para evitar danos à sua impressora ou a seus componentes, alguns itens de suprimento não permitem que a impressora continue funcionando quando o item estiver esgotado. Quando isso ocorrer, *você deverá instalar o novo suprimento apropriado antes de continuar com a impressão.*

Substituindo cartuchos de toner

Sua impressora monitora o nível de toner de seus cartuchos de toner. Quando o nível do toner em seu cartucho de toner estiver ficando baixo, a impressora mostrará 88 Toner <cor>
 baixo. Essa mensagem indica que está na hora de substituir um ou mais cartuchos de toner especificados. Pressione Continuar para apagar a mensagem de serviço.

A mensagem de status **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que há suprimentos que precisam de sua atenção. Abra o Menu Suprimentos para ver qual cartucho de toner está baixo.

A impressora continuará mostrando a mensagem **Suprimentos** até que você substitua o cartucho de toner ou até que ele fique vazio.


Quando a vida útil do cartucho de toner terminar, o display da impressora alternará entre as mensagens 88 Toner <cor> vazio e Abrir porta trocar <cor>. Você deve substituir o cartucho de toner para continuar imprimindo.

Se instalar um novo cartucho de toner antes de aparecer a mensagem 88 Toner <cor> vazio , você deverá reinicializar manualmente o contador do cartucho de toner. Para obter mais informações, consulte Reinicie o contador do cartucho de toner.

Use as seguintes etapas ou a folha de instruções fornecida com o cartucho de toner para substituir os cartuchos de toner.


1 Puxe a lingüeta de liberação da porta frontal em direção à frente da impressora.

2 Abra a porta frontal.

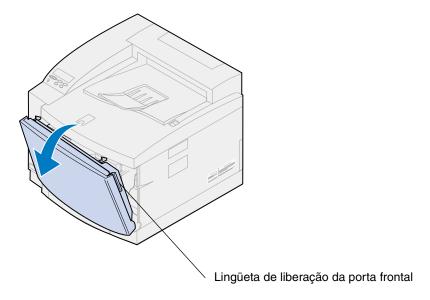


3 Remova o cartucho de toner apropriado (preto K, amarelo Y, magenta M, ciano C) da impressora.

Nota: O toner no interior dos cartuchos de toner pode manchar a roupa. Não lave a roupa manchada com toner em água quente; isso faz com que o toner adira permanentemente à roupa. Use água fria para remover o toner das roupas manchadas.

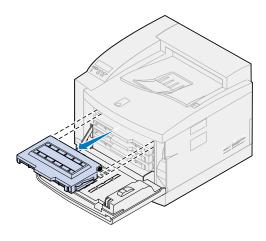

4 Retire o novo cartucho de toner do material de embalagem.


5 Agite suavemente o novo cartucho de toner para distribuí-lo por igual.

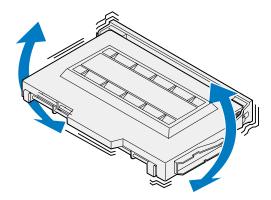

6 Remova a tampa da extremidade e qualquer outro material de embalagem ou fita adesiva do cartucho de toner.

Para remover a tampa da extremidade, puxe uma das pontas na direção oposta ao cartucho de toner.


AVISO: Não toque no rolo do cartucho, pois poderá arranhá-lo ou danificá-lo.

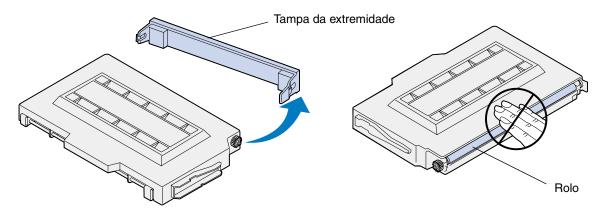


7 Alinhe o cartucho de toner com o slot apropriado na frente da impressora.

Nota: Cada cartucho possui um chanfro para encaixar em um local específico dentro da impressora. Se o cartucho não encaixar, certifique-se de estar colocando-o no lugar certo.

8 Empurre o novo cartucho de toner para dentro da impressora.

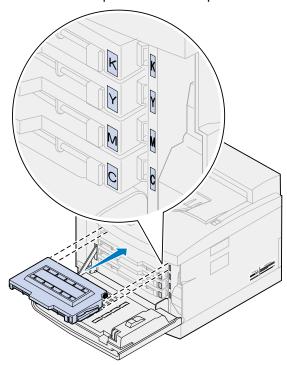

- 9 Repita as etapas 4 a 8 para instalar cartuchos adicionais.
- **10** Feche a porta frontal.

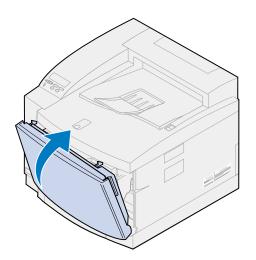


11 Reinicie o contador do cartucho de toner.


Se você substituir os cartuchos de toner antes de aparecer a mensagem 88 Toner <cor>
baixo, use as seguintes etapas para reiniciar o contador para o novo cartucho de toner.

Nota: Se não reiniciar o contador, você receberá uma mensagem **88 Toner <cor>baixo** falsa.

a Pressione Menu> ou < Menu até que apareça a mensagem Menu Suprimentos na segunda linha do display.

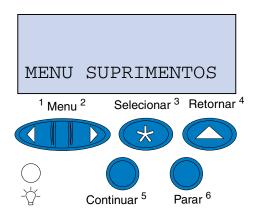


- **b** Pressione **Selecionar** para abrir o Menu Suprimentos.
- C Pressione Menu> ou <Menu até que Substituir Suprimentos apareça na segunda linha do display.

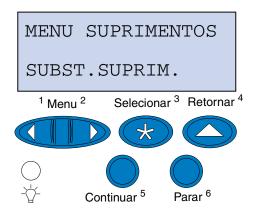


d Pressione Selecionar para abrir o menu Substituir Suprimentos.

• Pressione Menu> ou <Menu até que apareça a mensagem <Toner> cor apropriada na segunda linha do display.

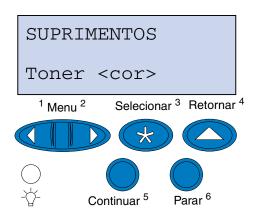

- f Pressione Selecionar para abrir o item de menu Toner <cor>.
- g Pressione Menu> ou <Menu até =Substituído aparecer no display.

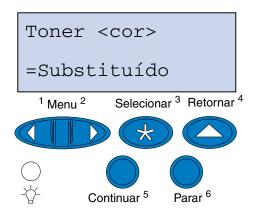

- **h** Pressione **Selecionar** para zerar o contador do cartucho de toner <cor>.
- i Pressione Continuar.

Substituindo o cartucho revelador fotográfico

Sua impressora monitora a vida útil do cartucho revelador fotográfico. Quando o cartucho revelador fotográfico chega ao final de sua vida útil, a impressora mostra Cart. rev. fotog. esgotado.


É hora de substituir o cartucho revelador fotográfico. Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

Se a porta superior for aberta e fechada, aparecerá a mensagem **Você trocou o cart. rev. fotog.**? Se um novo cartucho revelador fotográfico não foi instalado, pressione **Parar**. Se um novo cartucho revelador fotográfico foi instalado, pressione **Continuar**.

Se você instalar um cartucho revelador fotográfico antes de aparecer a mensagem Cart. rev. fotog. esgotado, deverá reiniciar manualmente o contador do cartucho revelador fotográfico. Para obter mais informações, consulte para reiniciar o contador do cartucho revelador fotográfico.


Para substituir o cartucho revelador fotográfico, siga as próximas etapas ou a folha de instruções fornecida com o cartucho revelador fotográfico:

- 1 Deslize a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora.
- 2 Levante a porta superior.

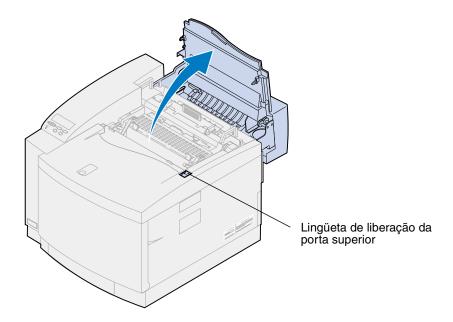


CUIDADO: Os componentes internos da impressora podem estar quentes. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.

3 Levante as alavancas de bloqueio verdes esquerda e direita do cartucho revelador fotográfico.

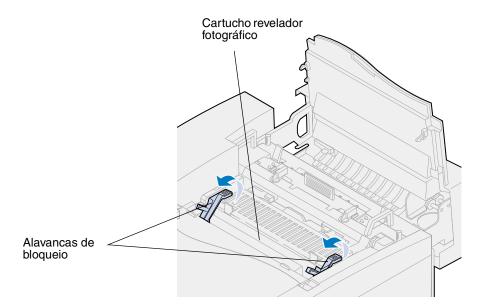

4 Retire o cartucho revelador fotográfico velho da impressora.

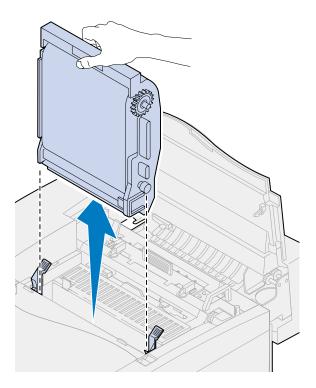

5 Remova o cartucho revelador fotográfico novo do material de embalagem.


Aviso:

Não toque ou risque a superfície do filme verde brilhante do cartucho revelador fotográfico. Tocar no filme revelador pode danificá-lo, reduzindo a qualidade de impressão.

Não deixe o cartucho exposto à luz por mais de 5 minutos. Se o cartucho tiver de ficar exposto à luz por mais de 5 minutos, coloque-o na caixa ou cubra-o.


- 6 Retire os dois pinos metálicos de transporte do cartucho revelador fotográfico e descarte-os.

 Os pinos metálicos de transporte possuem fita laranja.
- 7 Remova e descarte a tampa e todo o material de embalagem do cartucho revelador fotográfico.

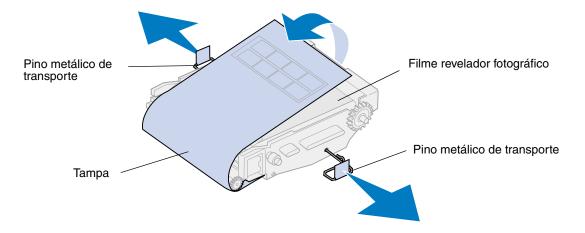


8 Alinhe o cartucho revelador fotográfico com os slots das alavancas de bloqueio verdes.


9 Baixe o cartucho revelador fotográfico para dentro da impressora até que ele fique encaixado com firmeza.

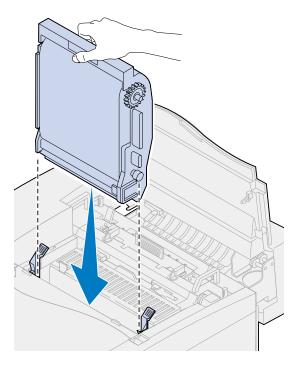


10 Vire para baixo as alavancas de travamento verdes do revelador fotográfico.

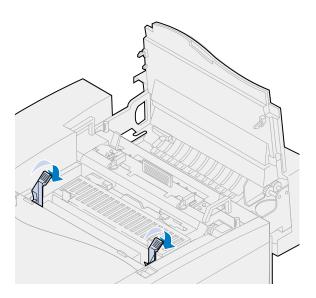

11 Feche a tampa superior.

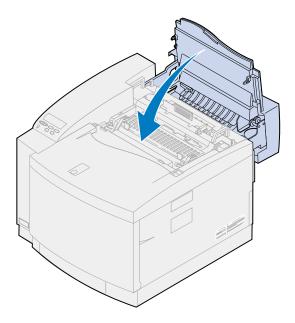


- 12 Se aparecer a mensagem Você trocou o cart. rev. fotog.?, pressione Continuar. Caso contrário, siga as seguintes etapas para reiniciar o contador do cartucho revelador fotográfico.
 - a Pressione Menu> ou < Menu até que apareça a mensagem Menu Suprimentos na segunda linha do display.

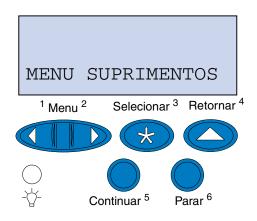


b Pressione **Selecionar** para abrir o Menu Suprimentos.


c Pressione **Menu**> ou **<Menu** até que **Substituir Suprimentos** apareça na segunda linha do display.

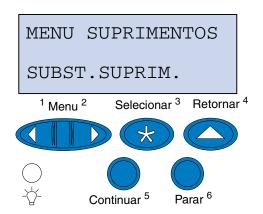

- d Pressione Selecionar para abrir o menu Substituir Suprimentos.
- e Pressione **Menu>** or **<Menu** até que apareça a mensagem **Cart. rev. fotog.** na segunda linha do display.

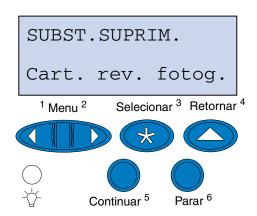

- f Pressione Selecionar para abrir o item de menu Cart. rev. fotog.
- g Pressione Menu> ou <Menu até que =Substituído apareça no display.

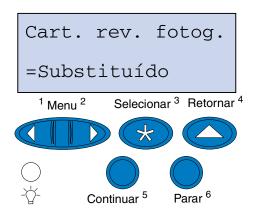

h Pressione Selecionar para zerar o contador do cartucho revelador fotográfico.

Substituindo o frasco de óleo

Sua impressora monitora a vida útil do frasco de óleo. Quando o nível do óleo fica baixo, aparece a mensagem 81 Frasco de óleo baixo. É hora de substituir o frasco de óleo.


Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

A impressora continuará mostrando **Frasco de óleo baixo** no Menu Suprimentos até que o frasco de óleo seja substituído.

Quando o frasco de óleo estiver vazio, a impressora mostrará a mensagem **81 Frasco de óleo** vazio ou ausente e interromperá a impressão. Você deve substituir o frasco de óleo para continuar imprimindo.


Para substituir o frasco de óleo, siga as próximas etapas ou a folha de instruções fornecida com o novo frasco de óleo:

- 1 Deslize a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora.
- 2 Levante a porta superior.

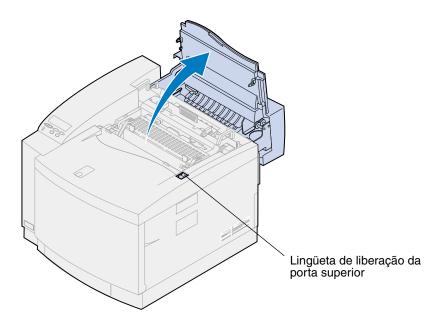


CUIDADO: Os componentes internos da impressora podem estar quentes. Permita que a impressora esfrie antes de tocar em algum componente interno.

3 Gire as alavancas de bloqueio verdes do frasco de óleo da esquerda e direita para destravá-lo.

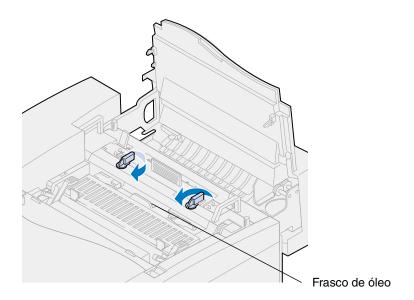


4 Retire o frasco de óleo da impressora.

Nota: Poderá escorrer óleo do fundo do frasco de óleo. Você pode colocar um papel sob o frasco depois de levantá-lo para evitar que pingue óleo na impressora, no chão ou em suas roupas.

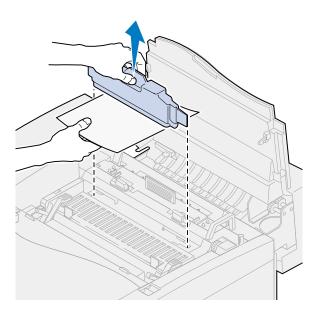


- 5 Remova o novo frasco de óleo do material de embalagem.
- 6 Alinhe o frasco de óleo com os slots da impressora.


7 Coloque o frasco de óleo na impressora.

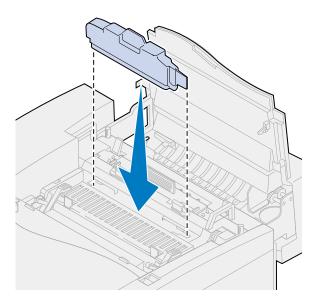

Gire as alavancas de bloqueio do frasco de óleo da esquerda e direita para travar o frasco de óleo na impressora.

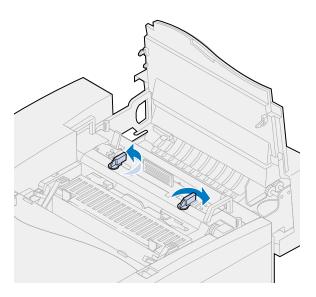

9 Feche a tampa superior.

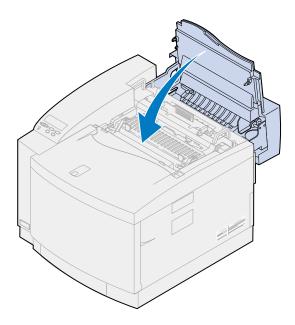

Substituindo o rolo de limpeza

Sua impressora monitora a vida útil do rolo de limpeza. Quando o rolo de limpeza estiver quase no final, aparecerá a mensagem **85 Av. vida útil limp. fusor**. É hora de substituir o rolo de limpeza.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

A impressora continuará mostrando a mensagem **Aviso vida limpador fusor** no Menu Suprimentos até que você substitua o rolo de limpeza ou até que o rolo de limpeza tenha se esgotado.

Quando o rolo de limpeza se esgotar, a impressora mostrará **85 Limpador fusor esgotado** e interromperá a impressão. Você deve substituir o rolo de limpeza para continuar imprimindo.


Se a porta superior for aberta e fechada, aparecerá a mensagem **Você trocou o limpador do fusor**? Se um novo rolo de limpeza não foi instalado, pressione **Parar**. Se um novo rolo de limpeza foi instalado, pressione **Continuar**.

Se você instalar um novo rolo de limpeza antes de aparecer a mensagem **85** Limpador de fusor esgotado, você deverá reiniciar o contador do rolo de limpeza manualmente. Para obter mais informações, consulte reiniciar o contador do rolo de limpeza.

Para substituir o rolo de limpeza, siga as próximas etapas ou a folha de instruções fornecida com o novo rolo de limpeza:


1 Deslize a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora.

2 Levante a porta superior.

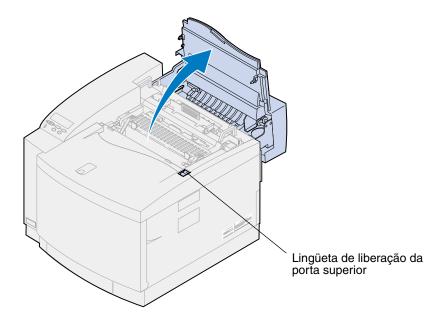


CUIDADO: Os componentes internos da impressora podem estar quentes. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.


3 Gire as alavancas de bloqueio verdes do frasco de óleo da esquerda e direita para destravar o rolo de limpeza.

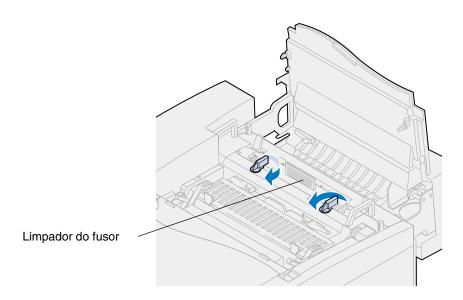


4 Retire o rolo de limpeza da impressora.

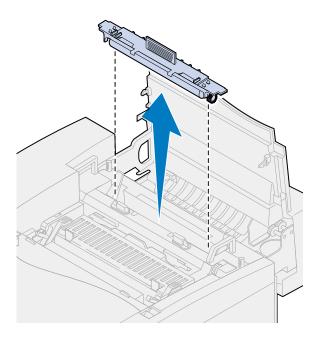


- 5 Remova o novo rolo de limpeza do material de embalagem e retire qualquer material ou fita adesiva presente no rolo de limpeza.
- 6 Alinhe o novo rolo de limpeza com o slot da impressora.
- 7 Baixe o rolo de limpeza para dentro da impressora.

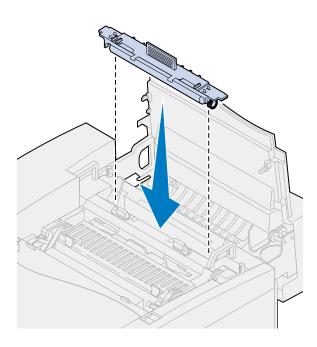

Gire as alavancas de bloqueio do frasco de óleo da esquerda e direita para travar o rolo de limpeza.

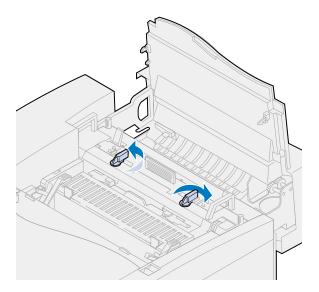


9 Feche a tampa superior.

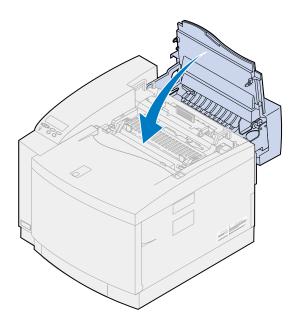


10 Se aparecer a mensagem Você substituiu o Limpador do fusor?, pressione Continuar. Caso contrário, siga as seguintes etapas para reiniciar o contador do rolo de limpeza.

Nota: Dependendo dos requisitos de pré-aquecimento da impressora, pode levar algum tempo para que essa mensagem apareça.

a Pressione **Menu>** ou **<Menu** até que apareça a mensagem **Menu Suprimentos** na segunda linha do display.

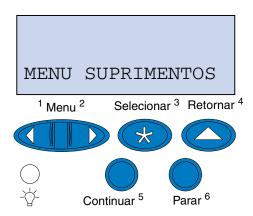


- **b** Pressione **Selecionar** para abrir o Menu Suprimentos.
- **c** Pressione **Menu>** ou **<Menu** até que apareça a mensagem **Substituir suprimentos** na segunda linha do display.

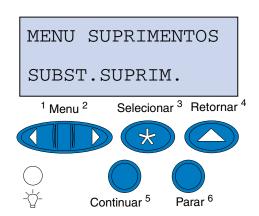

d Pressione Selecionar para abrir o menu Substituir Suprimentos.

• Pressione Menu> ou <Menu até que apareça a mensagem Limpador do fusor na segunda linha do display.

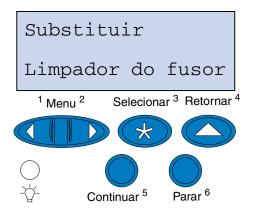

- f Pressione Selecionar para abrir o item de menu Limpador do fusor.
- g Pressione Menu> ou <Menu até =Substituído aparecer no display.</p>



- h Pressione Selecionar para zerar o contador do limpador do fusor.
- Pressione Continuar.

Substituindo o recipiente coletor de toner

Sua impressora monitora a vida útil do recipiente coletor de toner. Quando o recipiente coletor de toner estiver próximo do final de sua vida útil, a impressora mostrará 83 Rec. col. toner quase cheio.

É hora de substituir o recipiente coletor de toner. Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.


A impressora continuará mostrando **Rec. col. toner quase cheio** no Menu Suprimentos até que o recipiente coletor de toner seja substituído ou esvaziado ou até que fique cheio.

Quando o recipiente coletor de toner encher, a impressora exibirá 83 Rec. col. cheio ou ausente e interromperá a impressão Você deve substituir o recipiente coletor de toner para continuar imprimindo.

Para assegurar a qualidade de impressão, o cartucho revelador fotográfico possui um carregador de toner. O carregador do revelador prepara o revelador fotográfico para aceitar o toner que constitui sua imagem impressa. O carregador do revelador deve ser limpo periodicamente para evitar listras e lacunas. É recomendável que a limpeza do carregador do revelador seja realizada ao substituir o recipiente coletor de toner. Para obter mais informações, consulte **Limpando o carregador do revelador**.


Para substituir o recipiente coletor de toner, siga as próximas etapas ou a folha de instruções fornecida com o novo recipiente coletor de toner:

- 1 Puxe a lingüeta de liberação da porta frontal em direção à frente da impressora.
- 2 Abra a porta frontal.

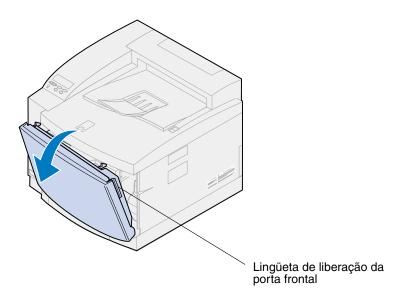


Nota: O toner no interior do recipiente coletor de toner pode manchar a roupa. Não lave a roupa manchada com toner em água quente; isso faz com que o toner adira permanentemente à roupa. Use água fria para remover o toner das roupas manchadas.


3 Incline com cuidado a parte superior do recipiente coletor de toner em direção à frente da impressora e levante-o.

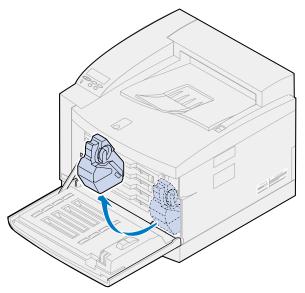

- 4 Coloque o recipiente coletor de toner cheio na bolsa plástica fornecida com o novo recipiente coletor de toner.
- 5 Lacre a bolsa plástica e descarte o recipiente coletor de toner.
- 6 Remova o novo recipiente coletor de toner de sua embalagem.
- 7 Posicione o fundo do recipiente coletor de toner na impressora.
- 8 Alinhe a abertura do novo recipiente coletor de toner com o bico que há no interior da impressora.

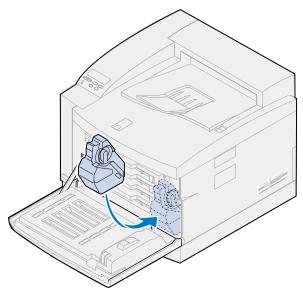

9 Feche a porta frontal.

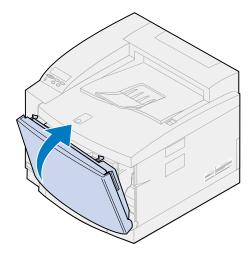


Nota: O carregador do revelador deve ser limpo para evitar listras e lacunas.

10 Siga as seguintes instruções para remover e limpar o descarregador.


Limpando o carregador do revelador

- 1 Deslize a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora.
- 2 Levante a porta superior.

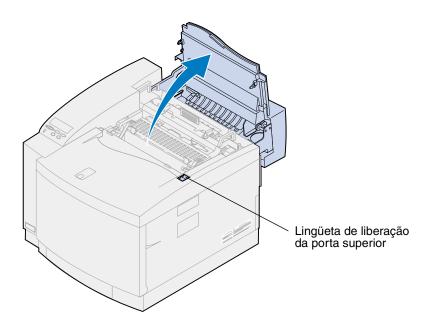


CUIDADO: Os componentes internos da impressora podem estar quentes. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.

3 Levante as alavancas de bloqueio verdes esquerda e direita do cartucho revelador fotográfico.

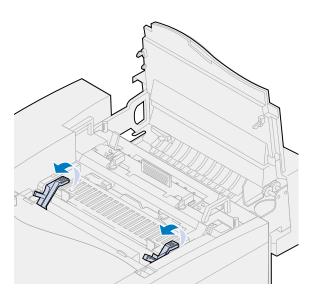

4 Retire o cartucho revelador fotográfico velho da impressora.

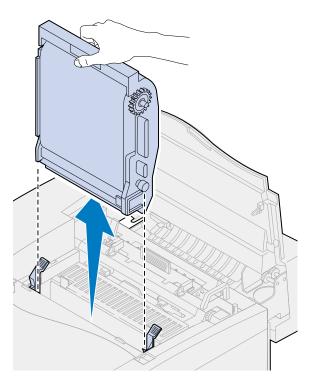


AVISO: Não toque no filme verde brilhante do cartucho revelador fotográfico. Tocar no filme revelador pode danificá-lo, reduzindo a qualidade de impressão.


- 5 Coloque o cartucho revelador fotográfico em uma superfície plana e nivelada.
- 6 Levante a alavanca deslizante verde.

A almofada na extremidade da alavanca deslizante deve fazer contato com o fio de descarga.

7 Mova o controle deslizante verde completamente pelo cartucho revelador fotográfico e novamente cinco vezes.

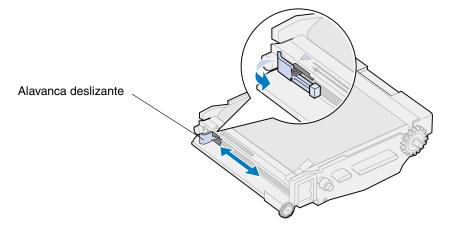


- 8 Mova o controle deslizante verde para o lado esquerdo do cartucho revelador fotográfico.
- 9 Posicione a alavanca deslizante verde encostando no cartucho revelador fotográfico.

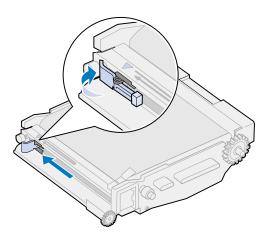


10 Alinhe o cartucho revelador fotográfico com os slots das alavancas de bloqueio verdes.


Baixe o cartucho revelador fotográfico para dentro da impressora até que ele fique encaixado com firmeza.

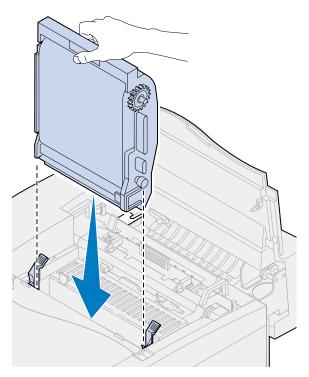

12 Vire para baixo as alavancas de travamento verdes do revelador fotográfico.

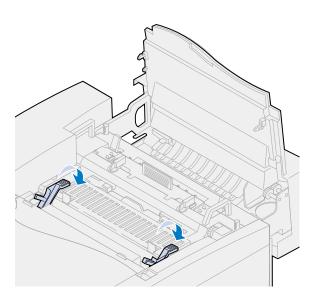

13 Feche a tampa superior.

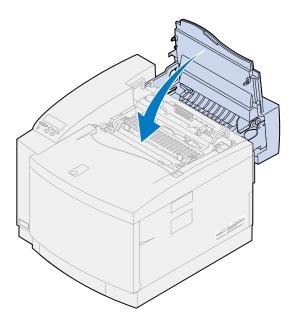

Substituindo o kit de fusor e filtro de ar

Sua impressora monitora a vida útil do fusor. Quando o fusor chega ao final de sua vida útil, a impressora mostra 87 Fusor esgotado.

É hora de substituir o kit do fusor. O kit do fusor é composto por um fusor e um filtro de ar. Para obter a melhor qualidade de impressão, substitua o filtro de ar ao substituir o fusor. O filtro de ar remove o excesso de poeira e outras contaminações da impressora.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

Se a porta superior for aberta e fechada, aparecerá a mensagem **Você trocou Fusor**? Se um fusor e filtro de ar não foram instalados, pressione **Parar**. Se um fusor e filtro de ar foram instalados, pressione **Continuar**.


Se você instalar um novo fusor e filtro de ar antes de aparecer a mensagem **87 Fusor esgotado**, você deverá reiniciar manualmente o contador do fusor. Para obter mais informações, consulte **reiniciar o contador do fusor**.

Para substituir os componentes do kit do fusor e filtro de ar, siga as seguintes etapas ou a folha de instruções fornecida com o fusor e filtro de ar:


AVISO: São necessários aproximadamente 30 minutos para que o óleo chegue ao fusor após a instalação do frasco de óleo. Certifique-se de que o frasco de óleo seja instalado pelo menos 30 minutos antes de imprimir.

Remova o fusor velho

1 Deslize a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora.

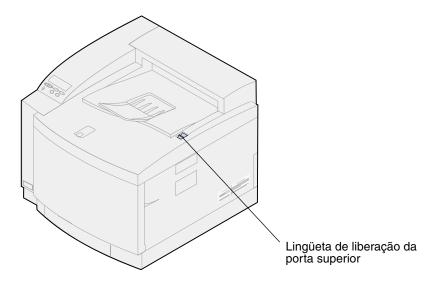


2 Levante a porta superior.

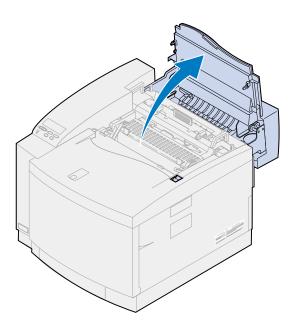

CUIDADO: Os componentes internos da impressora podem estar quentes. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.


3 Afrouxe os parafusos de aperto manual em cada lado do fusor.

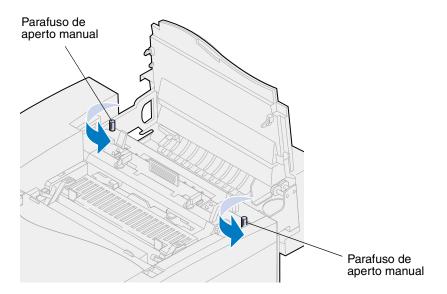

AVISO: Não incline o fusor ao removê-lo. O fusor contém óleo que pode manchar suas roupas ou danificar os componentes da impressora.

4 Use as alças para retirar o fusor da impressora.


Nota: Não descarte o fusor velho nesse momento. O frasco de óleo e o rolo de limpeza serão instalados no novo fusor.

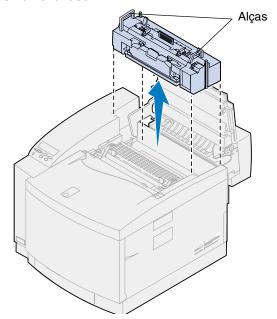


5 Ponha o fusor em uma área plana e nivelada.

Instale o novo fusor

- 1 Remova todo o material de embalagem do novo fusor.
- 2 Alinhe o novo fusor com os slots no interior da impressora.
- 3 Baixe o fusor para dentro da impressora.

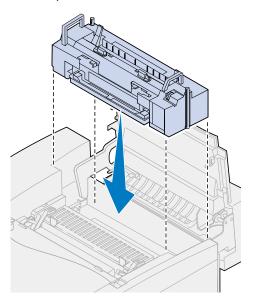


4 Aperte os parafusos de aperto manual em cada lado do fusor.

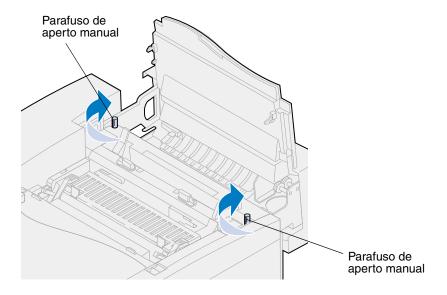


Transfira o frasco de óleo e o rolo de limpeza

1 Gire as alavancas de bloqueio verdes esquerda e direita do fusor antigo para destravar o recipiente de óleo e o rolo de limpeza.

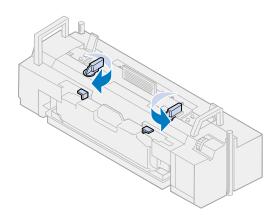

2 Retire o frasco de óleo do fusor velho.


Nota: Poderá escorrer óleo do fundo do frasco de óleo. Você pode colocar um papel sob o frasco depois de levantá-lo para evitar que pingue óleo na impressora, no chão ou em suas roupas.

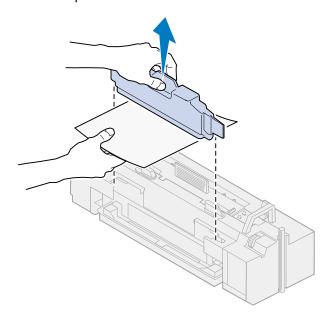

- 3 Alinhe o frasco de óleo com os slots do novo fusor.
- 4 Baixe o frasco de óleo no fusor.


AVISO: São necessários aproximadamente 30 minutos para que o óleo chegue ao fusor após a instalação inicial do frasco de óleo. Certifique-se de que o frasco de óleo seja instalado pelo menos 30 minutos antes de imprimir. Sem óleo, o fusor não irá

funcionar corretamente. Uma lubrificação insuficiente causa atolamentos de papel e reduz a vida útil do fusor.

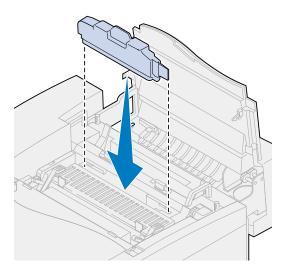


5 Mova as alavancas de liberação verdes do rolo do fusor em direção à parte traseira da impressora.


Pode ser necessária uma certa força para mover as alavancas.

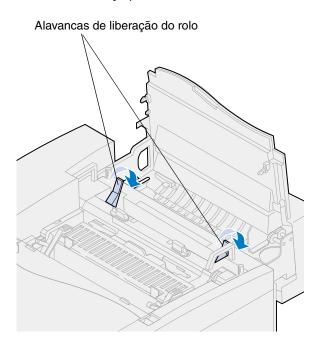


6 Retire o rolo de limpeza do fusor velho.

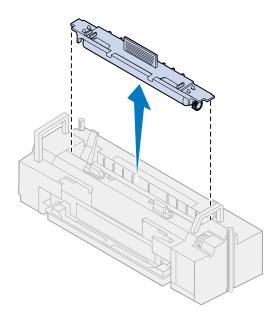


- 7 Alinhe o rolo de limpeza com o slot no novo fusor.
- 8 Baixe o rolo de limpeza para dentro do novo fusor.

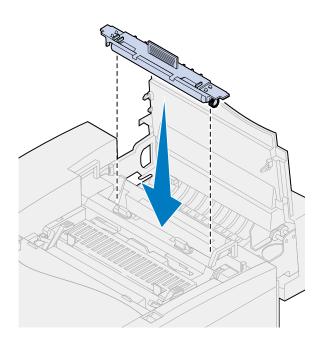


9 Gire as alavancas de bloqueio verdes esquerda e direita do frasco de óleo para travar o frasco e o rolo de limpeza no fusor.

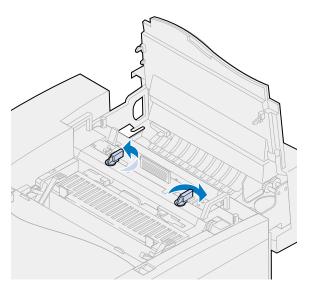


10 Feche a tampa superior.

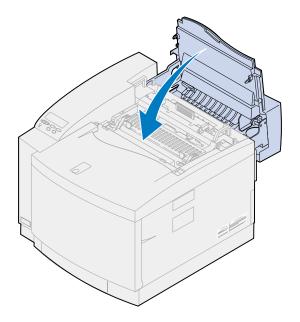

- 11 Se aparecer a mensagem **Você substituiu o Fusor?** pressione **Continuar**. Caso contrário, siga as seguintes etapas para reiniciar o contador do fusor.
 - Pressione Menu> ou <Menu até que o Menu Suprimentos apareça na segunda linha do display.

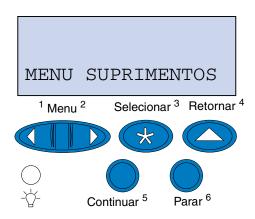


- b Pressione Selecionar para abrir o Menu Suprimentos.
- **c** Pressione **Menu>** ou **<Menu** até que apareça a mensagem **substituir suprimentos** na segunda linha do display.

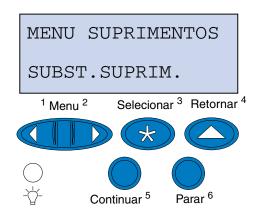


d Pressione Selecionar para abrir o menu Substituir Suprimentos.

e Pressione Menu> ou <Menu até que apareça Fusor na segunda linha do display.

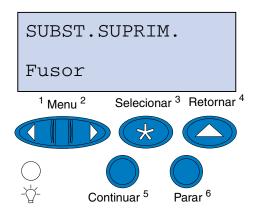


- f Pressione Selecionar para abrir o item de menu Fusor.
- g Pressione Menu> ou <Menu até =Substituído aparecer no display.

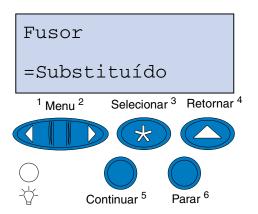


- h Pressione Selecionar para zerar o contador do fusor.
- i Pressione Continuar.

Substituindo o filtro de ar

1 Puxe o conjunto de tampa do filtro para a esquerda.

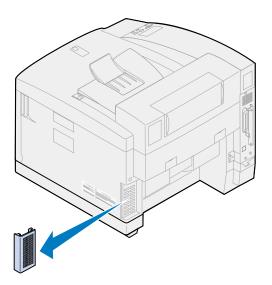


2 Retire o filtro da tampa.

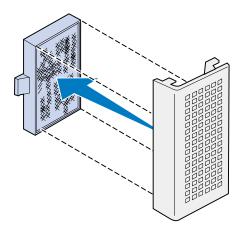


3 Retire o novo filtro do material de embalagem.

4 Alinhe o conjunto do filtro com os slots na tampa conforme a ilustração.

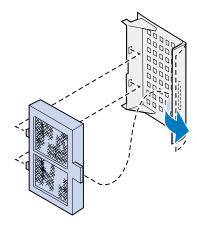

5 Empurre a tampa do filtro para a impressora até travá-la em sua posição.

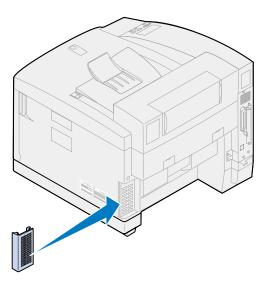

Substituindo o kit de manutenção

Sua impressora monitora a vida útil dos componentes da impressora que afetam sua capacidade de impressão. Quando esses componentes chegam ao final de sua vida útil, a impressora mostra **80 Manutenção programada**.

É hora de substituir o kit de manutenção. O kit de manutenção é composto por um rolo de transferência, descarregador de papel e limpador do tambor. Para obter a melhor qualidade de impressão, substitua os componentes do kit de manutenção quando aparecer a mensagem 80 Manutenção programada.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção.

Se a porta superior for aberta e fechada, aparecerá a mensagem **Você trocou o kit de manutenção?**. Se um novo kit de manutenção não foi instalado, pressione **Parar**. Se um novo kit de manutenção foi instalado, pressione **Continuar**.


Se você instalar um novo kit de manutenção antes de aparecer a mensagem

80 Manutenção programada, você deverá reiniciar manualmente o contador do fusor. Para obter mais informações, consulte reiniciar o contador do kit de manutenção.


Para substituir os componentes do kit de manutenção, siga as próximas etapas ou a folha de instruções fornecida com o kit de manutenção:

Substituindo o rolo de transferência

1 Puxe a lingüeta de liberação da porta traseira em direção à parte traseira da impressora.

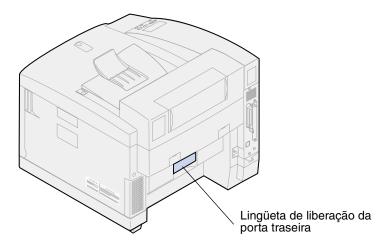


2 Abaixe a porta traseira.

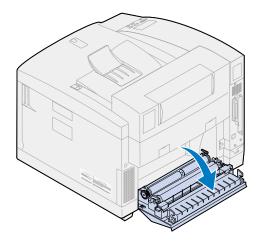


CUIDADO: O interior da impressora pode estar quente. Permita que a impressora esfrie antes de tocar em algum componente interno.

3 Gire as alavancas de bloqueio para cima até que parem.
Pode ser necessária uma certa força para levantar as alavancas.

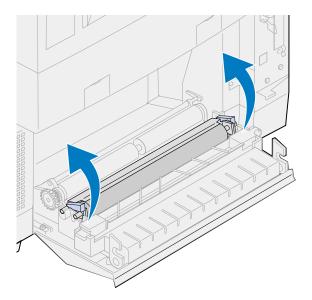


4 Retire o conjunto do rolo de transferência da porta traseira.

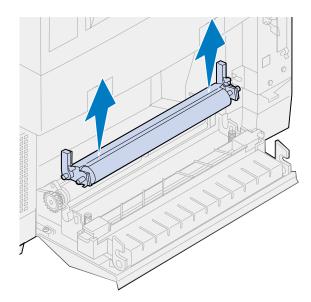


- 5 Retire o novo rolo de transferência do material de embalagem.
- 6 Remova qualquer outro material de embalagem ou fita adesiva do rolo de transferência.
- 7 Alinhe o lado esquerdo e direito do encaixe do novo rolo de transferência com os slots na porta traseira.

8 Abaixe o conjunto do rolo de transferência na porta traseira.

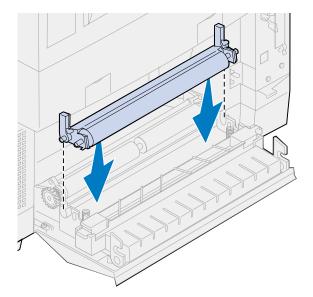


9 Gire a alavanca de bloqueio para baixo até que encaixe no lugar.
Pode ser necessária uma certa força para que as alavancas de bloqueio encaixem no lugar.

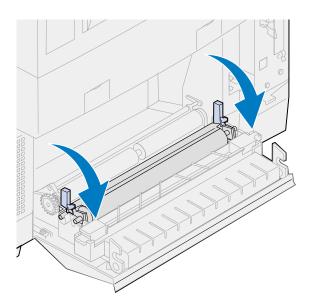


Substituir o descarregador de papel

1 Pressione o descarregador de papel para baixo e mova-o para a direita.

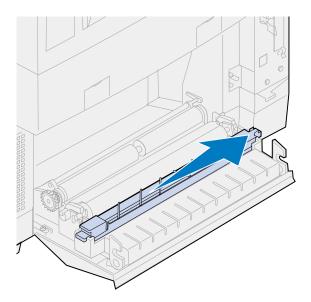


2 Retire o carregador da porta traseira.

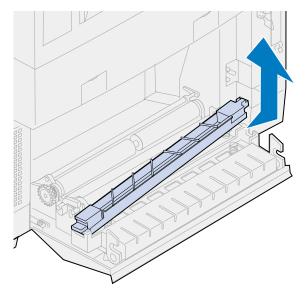


- 3 Retire o novo descarregador de papel do material de embalagem.
- 4 Remova qualquer outro material de embalagem ou fita adesiva do descarregador.

5 Coloque a guia plana verde do descarregador de papel no slot na porta traseira.

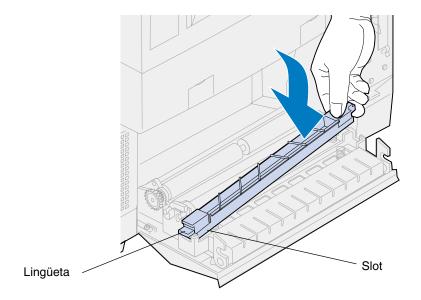


- 6 Pressione o descarregador para baixo e deslize-o para a esquerda.
- **7** Solte o descarregador.
- 8 Feche a tampa traseira.

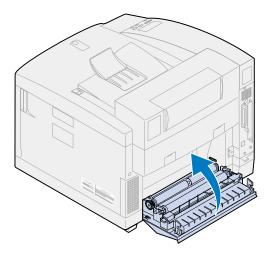

Substituir o limpador do cilíndro


1 Puxe a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora.

2 Levante a porta superior.

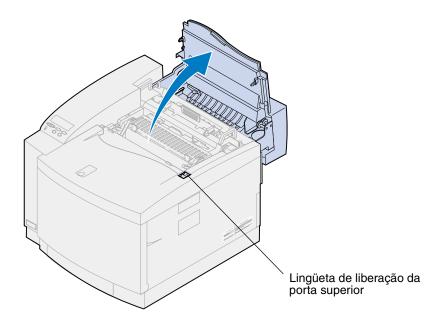


CUIDADO: Os componentes internos da impressora podem estar quentes. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.


3 Levante as alavancas de bloqueio verdes esquerda e direita do cartucho revelador fotográfico.

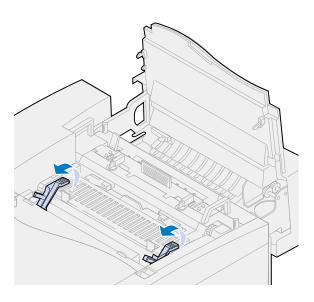


4 Empurre as tampas de ambas as lingüetas do limpador do cilíndro para trás.

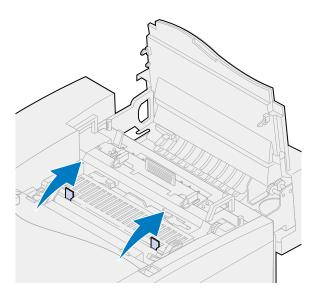


5 Levante e remova a tampa do limpador do cilíndro.

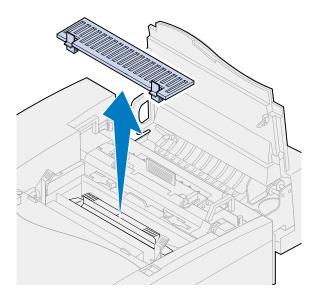

6 Empurre a alça do limpador do cilíndro para a parte traseira da impressora.

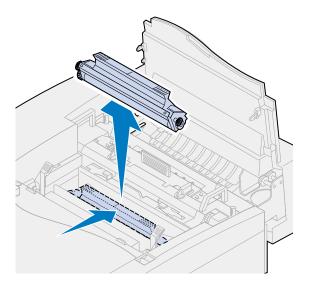


7 Levante e remova o limpador do cilíndro.

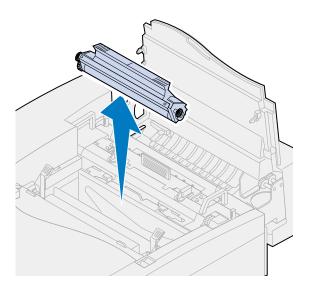

- 8 Retire o novo limpador do cilíndro do material de embalagem.
- 9 Remova qualquer outro material de embalagem ou fita adesiva do limpador do cilíndro.
- 10 Alinhe o limpador do cilíndro com o slot da impressora.


A blindagem metálica fica de frente para a frente da impressora.

11 Baixe o limpador do cilíndro para dentro da impressora.

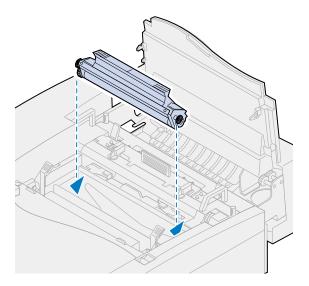


12 Empurre a alça para baixo até que o limpador do cilíndro encaixe no lugar.

Nota: Se o limpador do cilíndro não estiver completamente encaixado, você poderá ter problemas com a qualidade de impressão.

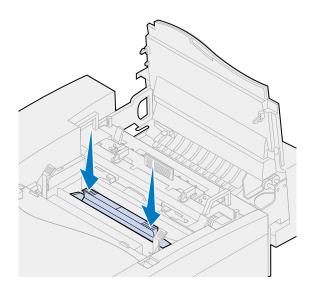


13 Alinhe a tampa com a abertura da impressora (primeiro a borda traseira).


14 Empurre as lingüetas da tampa para baixo até que as travas encaixem em seus lugares.

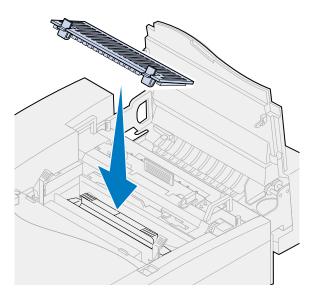


15 Vire para baixo as alavancas verdes do revelador fotográfico.

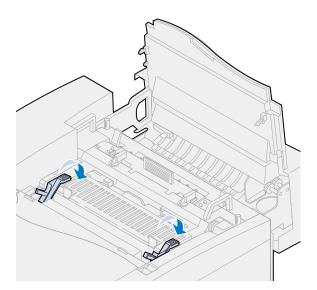

16 Feche a tampa superior.

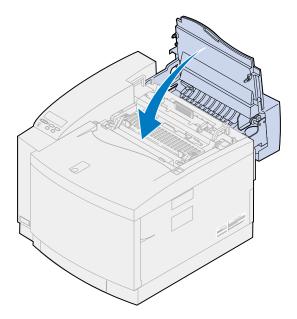


- 17 Se aparecer a mensagem Você substituiu o Kit de manutenção? pressione Continuar. Caso contrário, siga as seguintes etapas para reiniciar o contador do kit de manutenção.
 - a Desligue a impressora.
 - b Mantenha pressionados os botões Selecionar e Retornar.
 - Enquanto mantém pressionados os botões Selecionar e Retornar, ligue a impressora.
 Aparecerá o MENU CONFIG.
 - d Pressione Menu> ou < Menu até que apareça REINICIAR CONTADORES.

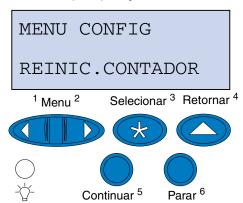

e Pressione Selecionar para abrir o menu Reiniciar contadores.

f Pressione Menu> ou <Menu até que a mensagem Kit de manutenção apareça.

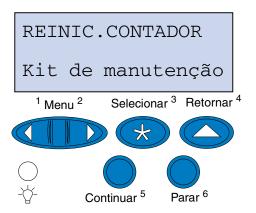

- g Pressione Selecionar para abrir o item de menu Kit de manutenção.
- h Pressione Menu> ou <Menu até que apareça a mensagem=Reiniciar.



- i Pressione Selecionar para zerar o contador do kit de manutenção.
- Pressione Retornar.
- K Pressione Menu> ou <Menu até que apareça a mensagem Sair do Config.
- Pressione **Selecionar**.



Reciclando suprimentos usados

O programa Operation ReSourceSM da Lexmark permite que você participe de um empenho mundial para reciclagem, sem nenhum custo.



Basta colocar os cartuchos de toner ou cartuchos do revelador fotográfico usados na embalagem de transporte utilizada para substituição de suprimentos. Siga as instruções na parte externa da caixa para enviar o suprimento usado de volta para a Lexmark.

Se não existir uma etiqueta de envio pré-pago em seu país, entre em contato com o local de compra da impressora para obter informações adicionais sobre reciclagem.

Nota: A Lexmark não recomenda que os cartuchos de toner usados sejam enchidos novamente ou que você compre de terceiros cartuchos recuperados. Se isto for feito, não podemos garantir a qualidade da impressão e a confiabilidade da impressora. A garantia da impressora não cobre danos provocados pelo uso de cartuchos recuperados.



Conservando suprimentos

Economizador de toner

Para aproveitar ao máximo seu suprimento de toner, defina o Economizador de toner como **Ativado**. O Economizador de toner reduz todos os planos de cores para 80% de saturação. Isso ajuda a baixar os custos de impressão sem afetar muito sua qualidade. O Econo-mizador de toner poderá ser utilizado quando a correção de cores for definida como: Automática, Rascunho de 2 cores ou Preto e branco.

Rascunho de 2 cores

Quando a opção Rascunho de 2 cores é selecionada, a impressora somente utiliza as cores preta e ciano para imprimir seus documentos. Isso reduz o toner colorido aplicado a cada página quando estão sendo impressos rascunhos multicoloridos. Esta configuração diminui significativamente o custo de impressão de rascunhos coloridos e aumenta a velocidade de impressão.


Preto e branco

Se estiver imprimindo rascunhos de um documento colorido ou se estiver imprimindo um documento colorido que deseja fotocopiar, configure Correção de cores para Preto e branco. Seu documento será impresso em tons de cinza apropriados para a revisão ou para serem fotocopiados em uma copiadora monocromática. Isso economiza o toner dos cartucho de toner magenta, ciano e amarelo.


A ilustração a seguir mostra a diferença entre as três configurações de correção de cores.

Configurações de correção de cores


Automática

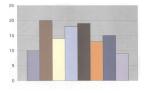

Rascunho de 2 cores

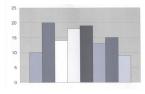

Preto e branco

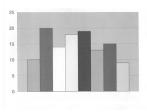


Movendo a impressora

Transportando a impressora

Se a impressora vai ser transportada, deve-se retirar os suprimentos e as opções conectadas para evitar danos à impressora. Siga as seguintes etapas para remover as opções e os suprimentos.


Remova os cabos

1 Desligue a impressora.

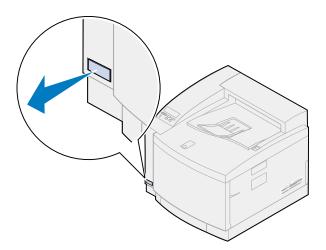


2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

3 Desconecte o cabo de alimentação da parte traseira da impressora.

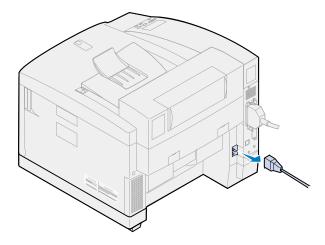

4 Desconecte o conector de porta opcional ou paralela.

Dependendo das opções instaladas, outros conectores paralelos, seriais, USB ou de rede devem ser removidos.

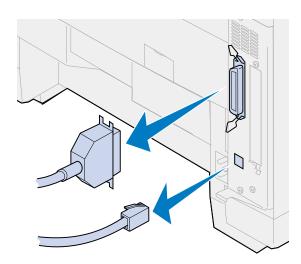


Removendo os suprimentos

Sempre que for transportar a impressora, remova o frasco de óleo e os cartuchos de toner para garantir que não derramará óleo nem espalhará toner no interior da impressora.

Nota: Não remova o cartucho revelador fotográfico nem o recipiente coletor de toner ao transportar a impressora. A remoção desses itens pode fazer com que o toner se espalhe dentro da impressora.


Remova o fusor

1 Deslize a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora e levante a porta superior.

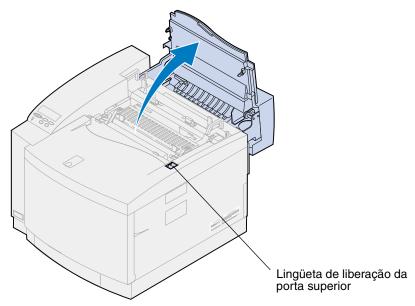


CUIDADO: Os componentes internos da impressora podem estar quentes. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.

2 Afrouxe os parafusos de aperto manual em cada lado do fusor.

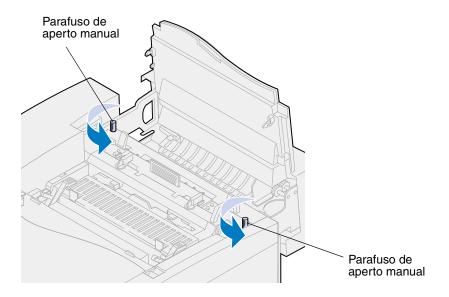


AVISO: Não incline o fusor ao removê-lo. O fusor contém óleo que pode manchar suas roupas ou danificar os componentes da impressora.

3 Use as alças para retirar o fusor da impressora.

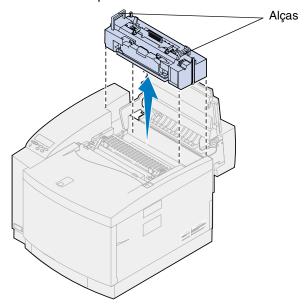


- 4 Ponha o fusor em uma área plana e nivelada.
- **5** Gire as alavancas de bloqueio verdes esquerda e direita do fusor para destravar o recipiente de óleo e o rolo de limpeza.

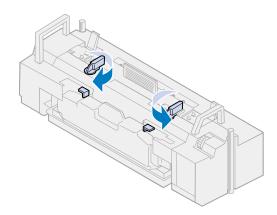


6 Retire o frasco de óleo do fusor.

Nota: Poderá escorrer óleo do fundo do frasco de óleo. Você pode colocar um papel sob o frasco depois de levantá-lo para evitar que pingue óleo na impressora, no chão ou em suas roupas.

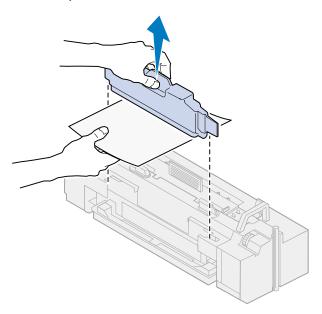


7 Usando a seringa de drenagem de óleo fornecida com a impressora, toalhas de papel ou um pano absorvente, remova o óleo da câmara de óleo do fusor.

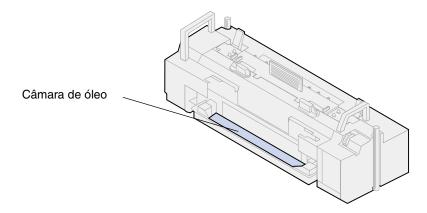


8 Coloque uma toalha de papel ou um pano absorvente na câmara de óleo.

- 9 Alinhe o fusor com os slots no interior da impressora.
- 10 Baixe o fusor para dentro da impressora.

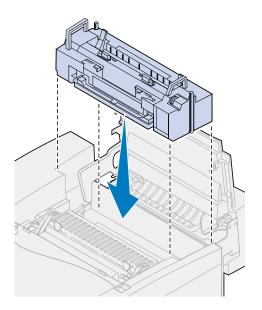


11 Aperte os parafusos de aperto manual em cada lado do fusor.

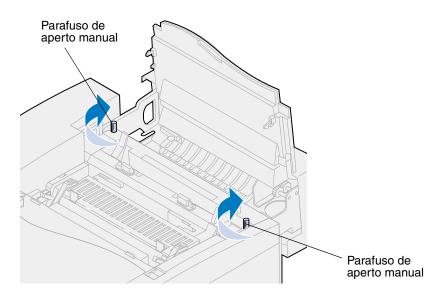


Nota: Não remova o cartucho revelador fotográfico. A remoção do cartucho revelador fotográfico pode fazer com que o toner se espalhe dentro da impressora.

12 Feche a tampa superior.

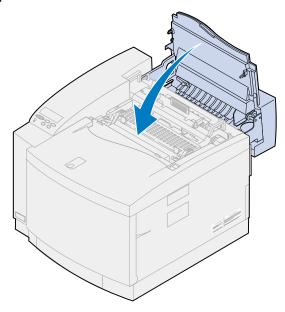


Remova os cartuchos de toner

- 1 Puxe a lingüeta de liberação da porta frontal em direção à frente da impressora.
- 2 Abra a porta frontal.

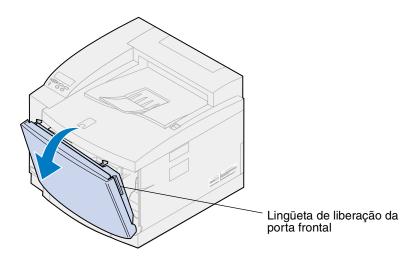


Nota: Não remova o recipiente coletor do toner. A remoção do recipiente coletor de toner pode fazer com que o toner se espalhe dentro da impressora.

3 Remova os cartuchos de toner (preto K, amarelo Y, magenta M, ciano C) da impressora.

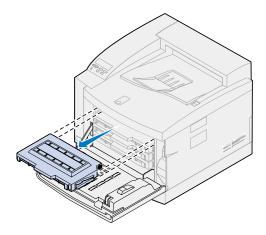

4 Cubra a extremidade do cartucho de toner com um papel limpo.

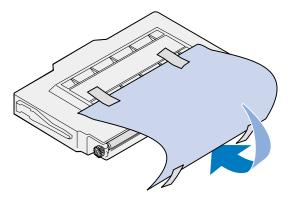

Aviso:

Não toque ou risque a superfície do vidro verde brilhante do cartucho de toner. O vidro pode ser danificado se tocado e isso reduziria a qualidade de impressão.

Não deixe os cartuchos expostos à luz por mais de 5 minutos. Deixar os cartuchos expostos à luz por mais de 5 minutos pode danificá-los e reduzir a qualidade de impressão.


5 Coloque os cartuchos de toner em uma caixa ou cubra-os.

Removendo a unidade duplex opcional


Nota: A remoção da unidade dúplex é mais fácil quando você tem acesso à parte traseira e aos lados da impressora.

- 1 Remova o painel de acesso lateral direito.
 - a Puxe a frente do painel (1) para fora ligeiramente.


b Gire o painel em direção à parte traseira da impressora até que se separe (2) dela.

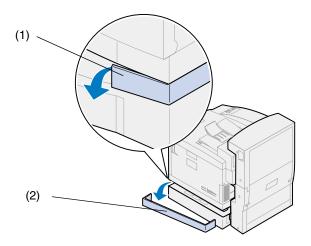


- 2 Remova o painel de acesso do lado esquerdo.
 - a Puxe a frente do painel (1) para fora ligeiramente.
 - **b** Gire o painel em direção à parte traseira da impressora até que se separe (2) dela.

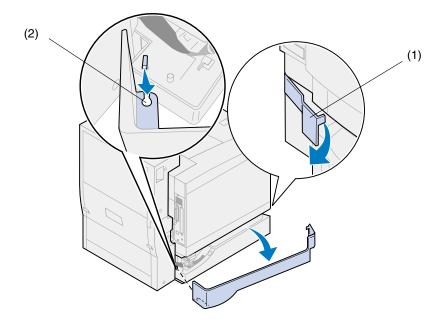


3 Desconecte o conector preto da unidade dúplex no conector preto da impressora.

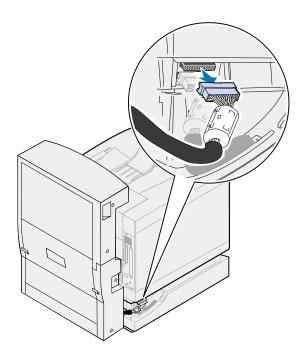


4 Abra a tampa superior da unidade dúplex.

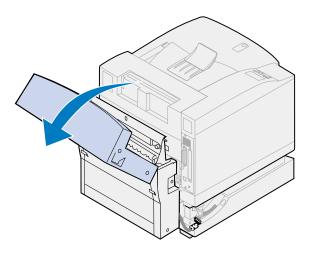


5 Afrouxe os parafusos de aperto manual na unidade dúplex.

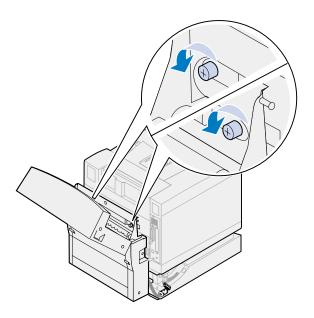

6 Feche a tampa superior da unidade dúplex.

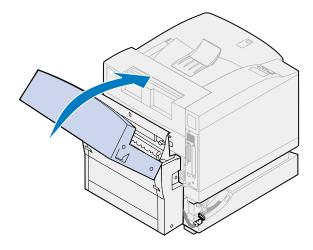


- 7 Segure as alças a ambos os lados da unidade dúplex.
- 8 Levante a unidade dúplex diretamente para cima e, em seguida, deslize-a em sua direção.

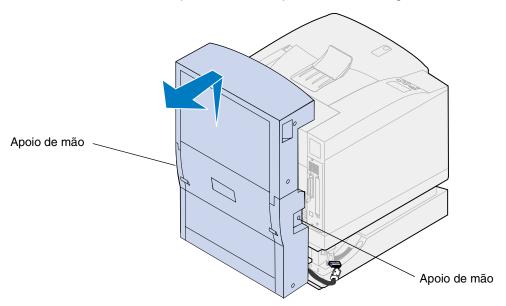


Removendo a gaveta opcional

Nota: A remoção da gaveta opcional é mais fácil quando você tem acesso à parte traseira e aos lados da impressora.


1 Desconecte o conector branco da gaveta do conector branco da impressora.

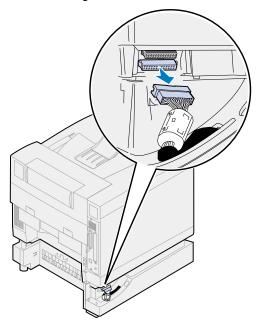


2 Solte o parafuso de aperto manual do clipe de bloqueio, girando no sentido anti-horário.

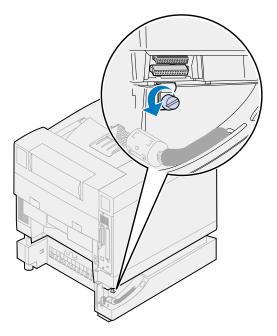


Gire o clipe de bloqueio de maneira que ele fique pendurado.

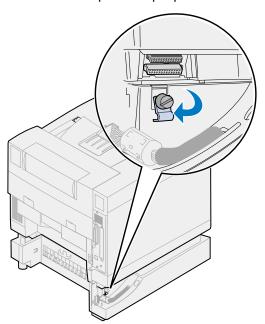


4 Retire a bandeja para papel da impressora.

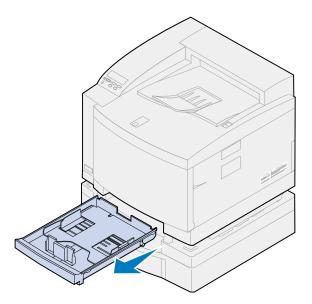

Pressione e segure a trava do controle deslizante (1) e mova o controle deslizante da gaveta (2) para a esquerda.

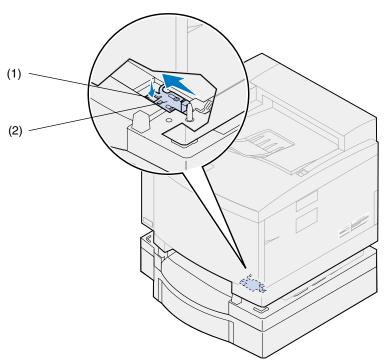


6 Coloque a bandeja para papel na impressora.

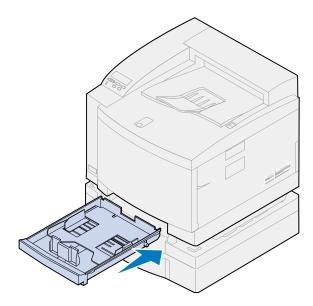

CUIDADO: Esta impressora pesa 39 kg (86 libras) e requer duas pessoas para erguê-la. Sempre que você for mover ou erguer a impressora, peça ajuda a mais uma pessoa. Sempre que levantar a impressora, use as alças situadas em suas laterais.

7 Segure a impressora pelas alças e levante-a diretamente para cima e para fora da gaveta opcional.

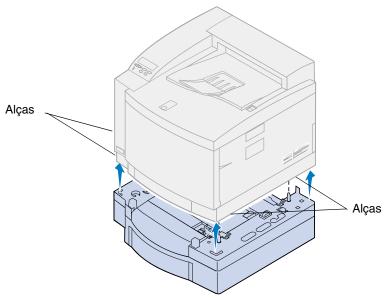

A escolha do lugar correto para a nova impressora Lexmark C720 é vital para garantir que ela lhe ofereça a qualidade de serviço esperada.

Ao escolher um lugar para instalar a impressora, leve em consideração o seguinte:

O espaço exigido pela impressora e suas opções


O tipo de ambiente necessário para um melhor desempenho da impressora

Para obter mais informações sobre o espaço exigido pela impressora, considerações ambientais e instruções de instalação da impressora, consulte o *Guia de Instalação*.



Teoria da operação

Entendendo como os cartuchos de toner, o cartucho revelador fotográfico, o tambor de transferência, o rolo de transferência e o fusor interagem, você pode entender o motivo pelo qual os problemas ocorrem e como corrigi-los e evitá-los.

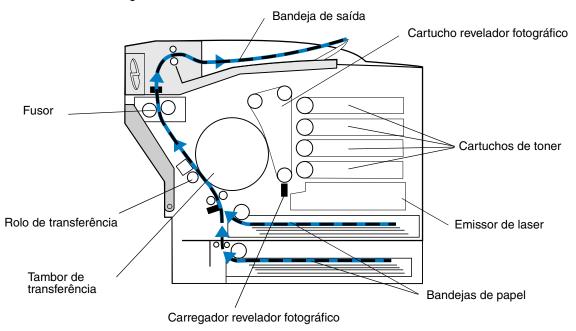

O filme verde na parte de dentro do revelador fotográfico é uma cinta que faz um loop contínuo à medida que sua impressora opera. O carregador do revelador fotográfico (um fio fino na parte inferior do revelador fotográfico) coloca uma carga negativa uniforme na superfície do filme verde (mídia do revelador fotográfico) à medida que a mídia passa pelo carregador do revelador fotográfico.

À medida que a mídia se move em direção aos cartuchos de toner, ela passa pelo emissor de laser dentro da impressora. As informações enviadas para a impressora são transformadas em um sinal emitido pelo laser. Esse sinal é projetado na mídia do revelador fotográfico e descarrega porções de mídia.

As áreas descartadas na mídia do revelador fotográfico empurra as partículas do toner com carga negativa dos cartuchos de toner para as áreas descartadas na mídia do revelador fotográfico.

À medida que a mídia do revelador fotográfico gira, ele encontra o tambor de transferência. O tambor de transferência tem uma carga uniformemente neutra. Quando o tambor de transferência e o revelador fotográfico se encontram, a imagem na mídia do revelador fotográfico se move da mídia para o tambor de transferência.

À medida que o tambor de transferência gira na direção da parte traseira da impressora, o papel é puxado para fora da bandeja de papel e passa pelo caminho do papel até encontrar a imagem. O

papel ou outra mídia (tais como transparências ou envelopes) chega no rolo de transferência e no tambor de transferência antes da imagem.

O rolo de transferência está localizado na parte interna da porta traseira da impressora. Ele tem uma forte carga uniformemente positiva no rolo. A carga positiva no rolo de transferência passa pelo papel para o tambor de transferência.

À medida que o tambor de transferência gira, ele traz a imagem para o papel. O papel e a imagem do toner no tambor de transferência se encontram no rolo de transferência. A imagem do toner carregada negativamente no tambor de transferência é puxada do tambor de transferência para o papel, pela forte carga positiva do rolo de transferência. À medida que o papel continua a se mover pelo caminho do papel e o rolo de transferência gira, mais a imagem do tambor de transferência é movida para o papel.

O papel passa pelo caminho até encontrar o fusor. O fusor utiliza calor e pressão para fazer com que o toner adira ao papel. O resultado desses componentes trabalhando juntos é a imagem a laser bem definida que você deseja.

Para obter a melhor saída possível, utilize a espessura e o tipo de mídia corretos. A mídia recomendada pela Lexmark resulta em melhor qualidade da impressão.

Solucionando problemas de impressão

Alguns problemas da impressora são de resolução muito fácil. Se a impressora não estiver respondendo, verifique se:

- o cabo da impressora está conectado firmemente à impressora e ao computador host;
- o cabo de alimentação está ligado na impressora e em uma tomada devidamente aterrada;
- a impressora está ligada;
- a tomada n\u00e3o est\u00e1 desligada por alguma chave ou interruptor;
- as portas frontal, superior e traseira da impressora estão completamente fechadas;
- todos os opcionais da impressora estão instalados corretamente.

Após verificar todas essas possibilidades, desligue e volte a ligar a impressora. Normalmente, isto corrige o problema.

Se aparecer uma mensagem na tela do painel do operador, consulte **Entendendo as mensagens da impressora** para obter mais informações. Se a mensagem indicar que há atolamento de papel na impressora, consulte **Eliminando atolamentos de papel**.

Se você tiver problemas para determinar a origem do problema, consulte **Problemas na qualidade** da impressão para obter outras sugestões.

As informações contidas nas tabelas a seguir podem ajudá-lo a resolver problemas de impressão. Se essas sugestões não corrigirem o problema, entre em contato com a assistência técnica. Alguma das peças da impressora pode precisar de ajustes ou substituição.

Problemas no cartucho de toner

Problema	Ação
Você não consegue inserir o cartucho de toner na impressora.	Verifique se o cartucho está alinhado corretamente e se está sendo instalado no local correto. Consulte Substituindo cartuchos de toner para obter mais informações.
Há acúmulo de toner dentro da impressora.	Substitua o cartucho de toner correspondente à cor de toner acumulada dentro da impressora. Consulte Substituindo cartuchos de toner.

Problemas na qualidade da impressão

Problema	Ação
A impressão está muito clara ou as imagens ou caracteres impressos têm lacunas ou quedas.	Verifique se as portas frontal, superior e traseira da impressora estão completamente fechadas.
	Certifique-se de estar utilizando a mídia ou o papel recomendado . Use mídia de um pacote novo.
	Verifique se selecionou a configuração correta de Tipo de papel para a mídia que está utilizando.
	Se você acha que o cartucho está com pouco toner, remova o cartucho apropriado e agite-o cuidadosamente para frente e para trás para distribuí-lo por igual. Reinsira o cartucho e tente imprimir o trabalho novamente.
	Substitua a cartucho de toner correspondente à cor que está muito clara ou que não está presente nas lacunas. Consulte Substituindo cartuchos de toner .
Aparecem linhas coloridas, listras ou manchas na página impressa ou a impressão aparece manchada ou indistinta.	Substitua o cartucho de toner correspondente à cor das linhas, listras ou manchas da página. Consulte Substituindo cartuchos de toner .
	Limpe o descarregador do revelador fotográfico. Consulte Limpando o carregador do revelador fotográfico.
	Verifique se o limpador do tambor está ajustado corretamente. Consulte a Substituir o limpador do cilíndro.
A página tem 100% de cobertura com uma cor.	Substitua o cartucho de toner correspondente à cor da página. Consulte Substituindo cartuchos de toner.
Aparecem linhas claras ou listras na página impressa.	Remova o cartucho de toner correspondente à cor das linhas ou listras e agite-o cuidadosamente para a frente e para trás para distribuí-lo por igual. Reinsira o cartucho de toner e tente imprimir o trabalho novamente.
	Substitua o cartucho de toner correspondente à cor das linhas ou listras da página. Consulte Substituindo cartuchos de toner .
	Se as linhas forem pretas, poderá ser necessário substituir o fusor. Consulte Filtro de ar e fusor para obter mais informações.

Problemas na qualidade da impressão (continuação)

Problema	Ação
Aparecem linhas claras ou lacunas do topo ao fim da página.	Remova o cartucho revelador fotográfico e limpe a poeira de seu descarregador. (Consulte Limpando o carregador do revelador fotográfico.) Reinsira o cartucho do revelador fotográfico e tente imprimir o trabalho novamente.
	O cartucho de toner pode estar com pouco toner. Remova o cartucho, agite-o e reinstale-o. Se o problema continuar ocorrendo, substitua o cartucho de toner. Consulte Substituindo cartuchos de toner.
	Substitua o cartucho revelador fotográfico. Consulte Substituindo o cartucho revelador fotográfico.
A página está em branco ou falta uma das cores.	Substitua o cartucho de toner correspondente à cor que falta na página. Consulte Substituindo cartuchos de toner.
O toner mancha ou é apagado da página.	Certifique-se de estar utilizando a mídia ou o papel recomendado.
	Verifique se selecionou a configuração correta de Tipo de papel para a mídia que está utilizando.
	Verifique se a porta traseira está completamente fechada.
O toner adere ao verso da página.	Verifique se o tamanho do papel está definido corretamente para o comprimento do papel utilizado na impressão. Imprima várias páginas para remover o excesso de toner do rolo de transferência.
	Poderá ser necessário substituir o fusor. Consulte Filtro de ar e fusor para obter mais informações.
O material impresso enviado pelo correio é recebido com imagens duplas ou espelhadas do texto visível na página.	Ao preparar o material impresso para ser enviado:
	Use papel de 24 libras (90 g/m²). Tritana de 100 a 150
	Evite usar papel áspero; selecione papel com lisura de 100 a 150 pontos Sheffield.
	Dobre as folhas com o texto voltado para fora. Mailing ampalares frances and a servicio mento f
	 Utilize envelopes franqueados ou selos previamente franqueados. Coloque os envelopes em bandejas e entregue-os no correio e não em caixas de correio ou tubos de transporte.

Problemas na qualidade da impressão (continuação)

Problema	Ação
A qualidade das transparências impressas é inadequada.	Certifique-se de estar usando as transparências recomendadas pela Lexmark. Consulte Transparências para obter mais informações.
	Ao imprimir transparências, sempre defina o Tipo de papel como Transparência.
	Evite deixar impressões digitais nas transparências antes de imprimir.
A impressão na página está enviesada.	Verifique se as guias de largura na bandeja de papel se acomodam confortavelmente em relação à mídia carregada. Consulte Carregando mídia para obter mais informações.
A qualidade das imagens impressas é inadequada.	Se você estiver imprimindo imagens em baixa resolução utilizando a emulação PostScript 3, ative a Suavização de imagem. Consulte Menu PostScript para obter mais informações.
Nota-se um espaço em branco entre os preenchimentos coloridos.	Verifique se os três pés da impressora estão sobre uma superfície plana.
As cores não são impressas conforme esperado.	Certifique-se de ter selecionado os valores apropriados de Correção de cor e Qualidade de impressão para o trabalho que está sendo impresso. Consulte o Menu Cor para obter mais informações.

Outros problemas na impressão

Problema	Ação
O trabalho não foi impresso ou há caracteres incorretos na impressão.	Antes de enviar um trabalho para impressão, verifique se aparece a mensagem Pronta (ou Economizador de energia) na primeira linha da tela do painel do operador. Pressione Ir para retornar a impressora ao estado Pronta.
	Se a mensagem Hex pronto aparecer na tela do painel do operador, saia do modo Rastreamento hex antes de imprimir o trabalho. Para sair do modo Rastreamento hex, reinicialize a impressora ou desligue-a e ligue-a novamente.
	Verifique se a impressora não está exibindo a mensagem Toner vazio . Se estiver, você não conseguirá imprimir antes de substituir o cartucho de toner especificado.
	Se estiver utilizando uma interface paralela, certifique-se de utilizar um cabo paralelo compatível com IEEE 1284. Recomendamos os de número de peça Lexmark 1329605 (3 m) ou 1427498 (6 m) para a porta paralela padrão.
	Se você estiver utilizando um adaptador de rede Lexmark interno ou externo, verifique se está configurado corretamente e se o cabo de rede está preso firmemente. Consulte a documentação fornecida com o adaptador ou a documentação de rede no CD de <i>drivers</i> para obter mais informações.
Não é possível imprimir em cores.	Verifique se o item de menu Correção de cor não está definido como Preto e branco.
	Verifique se o driver utilizado é para impressora colorida.
	Verifique se a opção de impressão em cores está selecionada no driver da impressora.
Não é possível imprimir a página de definições do menu.	Verifique se a origem de papel selecionada contém papel tamanho A4, carta ou ofício. Verifique se a definição de Tipo de papel para a origem selecionada é Papel comum.
Não é possível imprimir utilizando a porta LocalTalk.	Verifique se nem a Porta LocalTalk e nem o Buffer LocalTalk estão definidos como Desativado no Menu LocalTalk.
	Verifique se a impressora está configurada corretamente no Macintosh Chooser.
O papel não é alimentado corretamente.	Certifique-se de estar utilizando a mídia recomendada. Se estiver utilizando papel de 16 lb libras, verifique se foi colocado somente na bandeja 1. Não utilize papel de 16 lb libras na unidade dúplex.
	Verifique se as guias ajustáveis na bandeja de papel estão ajustadas corretamente para a mídia carregada.
	Verifique se a pilha de mídia não ultrapassa a altura máxima indicada na bandeja.

Outros problemas na impressão (continuação)

Problema	Ação
A impressão parece lenta.	Se Aperfeiçoamento de fotografias estiver Ativado, a impressão de alguns trabalhos complexos ou de trabalhos formatados para papel maior poderá ser mais demorada. Se precisar de uma impressão mais rápida, defina Aperfeiçoamento de fotografias como Desativado e selecione a configuração 600 dpi. Consulte Aperfeiçoamento de fotografias para obter mais informações.
	Antes de enviar um trabalho para impressão, certifique-se de selecionar a configuração apropriada de Tipo de papel.
	Se o Tipo de papel for definido como Transparência, a impressora ajusta a temperatura do fusor e a velocidade da impressão, visando melhorar a qualidade de impressão. Após imprimir nessa mídia, a impressora requer um tempo adicional para aquecer o fusor, após a seleção de outra configuração de Tipo de papel (Papel comum ou Papel timbrado, por exemplo).
	Reduza a complexidade do trabalho de impressão. A eliminação do número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas em um trabalho pode aumentar a velocidade da impressão.
	Defina Proteção de página como Desativado no Menu Configuração. Consulte Proteção de página para obter mais informações.
Não é possível intercalar um trabalho grande.	Reduza a complexidade do trabalho de impressão. Elimine o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas.
	Instale mais memória na impressora. Consulte Instalando memória ou consulte o <i>Guia de Instalação</i> para obter mais informações.
	Instale um disco rígido opcional na impressora. Consulte Disco rígido ou consulte o <i>Guia de Instalação</i> para obter mais informações.
Aparecem quebras de página inesperadas.	Aumente o valor de Tempo de espera de impressão no Menu Configuração.
As transparências ficam excessivamente curvas.	Certifique-se de estar usando as transparências recomendadas pela Lexmark. Consulte Transparências para obter mais informações.
Atolamento de transparências.	Abane as transparências antes de carregá-las. Certifique-se de carregar transparências apenas na bandeja 1. Consulte Carregando transparências para obter mais informações.
	Se você acaba de ligar a impressora ou se ela ficou inativa por algum tempo, imprima em papel antes de tentar imprimir em transparências.
	A desativação do Economizador de energia também pode impedir o atolamento de transparências após um tempo de inatividade da impressora. Consulte Economizador de energia para obter mais informações.
Papel atolado no fusor.	Abra as lingüetas do rolo da unidade do fusor e remova o papel atolado. Consulte Atolamento de papel 202 (fusor e rolos de saída) para obter mais informações.
Não é possível apagar a mensagem de atolamento de papel.	Para remover as mensagens de atolamento de papel, você deve remover todo o papel do caminho do papel na impressora. Verifique dentro da impressora vem como a fonte de papel que está sendo utilizada. O papel pode atolar na parte de trás da bandeja de papel, remova a bandeja e olhe dentro da impressora para ver se existe papel atolado. Abra e feche a parte de trás e a porta superior e pressione Ir. Consulte Eliminando os atolamentos de papel da impressora.

Outros problemas na impressão (continuação)

Problema	Ação
A página atolada não é impressa novamente após a limpeza do atolamento.	Defina Recuperação de atolamento como Automática ou como Ativada no Menu Configuração. Consulte Continuar Automático para obter mais informações.
Parte da página impressa foi cortada ou eliminada.	Certifique-se de estar utilizando o tamanho de papel correto na bandeja e de que o tamanho do papel esteja definido corretamente.
	Verifique se a detecção automática está Ativada, a não ser que exista uma bandeja para papel ofício instalada ou que você esteja utilizando um tamanho de papel ao qual a detecção automática não oferece suporte.

25

Entendendo as mensagens da impressora

O painel do operador da impressora exibe mensagens descrevendo o estado atual da impressora e indica possíveis problemas da impressora que devem ser resolvidos. Este tópico fornece uma lista de todas as mensagens da impressora, explica o seu significado e informa como apagar a mensagem.



Clique em uma letra ou em um número na parte inferior da página para localizar informações sobre uma mensagem iniciada com esse caractere.

Α

Ajustando Temperatura do Fusor

Apagando Est. Contab. Trabalhos

Arquivos serão perdidos

Ativando Alterações de Menu

Ativando menus

В

Bandeja <x> ausente

Bandeja <x> vazia

C

Cancelando Trabalho

Código de rede inválido <x>

D

Desativando menus

Desfragmentando

Digite o PIN: =___

Ε

Economizador de energia

Efetuando Teste Automático

Esperando

Esvaziando buffer

Excl. todos trabs

Excluindo trabalhos

F

Fechar a Porta <x>

Formatando Disco

Formatando Flash

G Н **Hex pronto** Imprimindo Defi- nições de Menu Imprimindo Estatísticas Contab. Trabalhos Imprimindo Lista de Diretórios Imprimindo Lista de Fontes Imprimir trabalhos no Disco Inserir bandeja <x> J Κ L LocalTalk <x> M **Menus Desativados** Ν Não pronta Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente? 0 Ocupada Ρ Paralela<x> Partida do mecanismo Placa de Rede Ocupada Processando e excluindo trabs **Processando trabalhos** Prog. Cod. Sistema **Programando disco**

Programar flash
Pronta
Q
R
Rede <x></x>
Redefinindo a Impressora
Redefinindo Valor do Cnt. de manut.
Restaurando padrões de fábrica
S
Serial <x></x>
Suprimentos
Т
Trabalhos retidos podem ser perdidos
U
V
Você substituiu o Cart. Rev. Fotog.?
Você substituiu o Fusor?
Você substituiu o Kit de Manutenção?
Você substituiu o Limpador do fusor?
W
X
Υ
z
0
1
2

2<xx> Atolamento de papel

- 30 Cart. toner<cor> fotog. ausente
- 37 Memória p/ intercalação
- 37 Memória desfragmentação insuficiente
- 37 Memória insuficiente
- 38 Memória cheia
- 39 Pág. Complexa

4

5

- 51 Flash Danificada
- 52 Flash cheia
- 53 Flash não Formatada
- 54 Erro <Software> Rede x
- 54 Conexão <perdida> de ENA par <x>
- 54 Erro opção <Serial> x
- 54 Erro <Software> Rede x
- 54 Erro Software Rede Padrão
- 54 Conexão perdida de ENA paralela padrão
- 55 Buffer de fax insuficiente
- 56 Porta paralela <x> desativada
- 56 Porta serial <x> desativada
- 56 Porta paralela padrão desativada
- 58 Excesso de instalados
- 58 Excesso de opções de flash

6

- 61 Disco defeituoso
- 62 Disco cheio
- 63 Disco Não Formatado

7

Mensagens <70-79 >

- 8
- 80 Manutenção Manutenção
- 80 Rolo de transferência ausente
- 81 Frasco de óleo vazio ou ausente
- 81 Frasco de óleo baixo
- 82 Cart. rev. fotog. expirado
- 82 Cart. rev. fotog. ausente
- 83 Frasco de resíduos cheio ou ausente
- 83 Recipiente coletor do toner quase cheio
- 84 Tambor de transferência Esgotado
- 85 Limpador do fusor Esgotado
- **85 Limpador do fusor Ausente**
- 86 Inserir Bandeja 2
- **87 Fusor Esgotado**
- **87 Fusor Ausente**
- 88 Toner <cor> vazio
- 88 Toner <cor> baixo

9

900-999 Mensagem de <manutenção>

Ativando Alterações de Menu

Esta mensagem significa que:

A impressora está ativando as alterações feitas nas configurações da impressora.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Ajustando Temperatura do Fusor

Esta mensagem significa que:

A impressora imprimiu diversas páginas e precisa de algum tempo para esfriar.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Ocupada

Esta mensagem significa que:

A impressora está ocupada recebendo, processando ou imprimindo dados.

O que pode ser feito:

- Aguardar até que a mensagem se apague.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Cancelando Trabalho

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando uma solicitação para cancelar o trabalho de impressão atual.

O que pode ser feito:

Apagando Est. Contab. Trabalhos

Esta mensagem significa que:

A impressora está apagando todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Fechar a Porta <x>

Esta mensagem significa que:

A tampa especificada está aberta.

O que pode ser feito:

Feche a tampa para apagar a mensagem. Procure por uma etiqueta na impressora para ajudá-lo a localizar a tampa especificada na mensagem.

Desfragmentando

Esta mensagem significa que:

A impressora está desfragmentando a memória flash para recuperar o espaço de armazenamento ocupado por recursos que foram excluídos.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto esta mensagem estiver sendo exibida.

Excl. todos trabs

Esta mensagem significa que:

A impressora está solicitando confirmação para excluir todos os trabalhos retidos.

- Pressione Ir para continuar. A impressora excluirá todos os trabalhos retidos.
- Pressione Parar para cancelar a operação.

Evaluindo trabalhos

Excluindo trabalhos

Esta mensagem significa que:

A impressora está excluindo um ou mais trabalhos retidos.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

_____ Você substituiu o

Fusor?

Esta mensagem significa que:

Quando estiver na hora de trocar o fusor, a impressora o alertará sempre que abrir a tampa superior da impressora.

O que pode ser feito:

Troque o fusor para evitar que esta mensagem se repita.

Para continuar imprimindo:

- Pressione Ir se você trocou o fusor.
- Pressione Parar se você não trocou o fusor.

Consulte também:

Fusor e filtro de ar

Você substituiu o

Limpador do fusor?

Esta mensagem significa que:

Quando estiver na hora de trocar o rolo de limpeza, a impressora o alertará sempre que abrir a tampa superior da impressora.

O que pode ser feito:

Troque o rolo de limpeza para evitar que esta mensagem se repita.

Para continuar imprimindo:

- Pressione Ir se você trocou o rolo de limpeza.
- Pressione Parar se você não trocou o rolo de limpeza.

Consulte também:

Rolo de limpeza

Você substituiu o Kit de Manutenção?

Esta mensagem significa que:

Quando estiver na hora de trocar o kit de manutenção, a impressora o alertará sempre que abrir a tampa superior da impressora.

O que pode ser feito:

Troque o kit de manutenção para evitar que esta mensagem se repita.

Para continuar imprimindo:

- Pressione Ir se você trocou o kit de manutenção.
- Pressione Parar se você não trocou o kit de manutenção.

Consulte também:

Kit de manutenção; Substituindo o kit de manutenção

Você substituiu o Cart. Rev. Fotog.?

Esta mensagem significa que:

Quando estiver na hora de trocar o cartucho revelador fotográfico, a impressora o alertará sempre que abrir a tampa superior da impressora.

O que pode ser feito:

Troque o cartucho revelador fotográfico para evitar que esta mensagem se repita.

Para continuar imprimindo:

- Pressione Ir se você trocou o cartucho revelador fotográfico.
- Pressione Parar se você não trocou o cartucho revelador fotográfico.

Consulte também:

Cartucho revelador fotográfico

_

Desativando menus

Esta mensagem significa que:

A impressora está respondendo a uma solicitação para desativar os menus.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Nota: Quando os menus estão desativados, não é possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador.

Ativando menus

Esta mensagem significa que:

A impressora está respondendo a uma solicitação para ativar os menus disponíveis para todos os usuários.

O que pode ser feito:

Aguarde até que a mensagem se apague e, a seguir, pressione **Menu>** ou **<Menu** para exibir os menus pelo painel do operador.

Partida do mecanismo

Esta mensagem significa que:

A impressora está aquecendo o fusor, preparando-se para imprimir.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Digite o PIN:

Esta mensagem significa que:

A impressora está aguardando que você digite o Número de Identificação Pessoal (PIN - Personal Identification Number) de quatro dígitos.

O que pode ser feito:

Use os botões do painel do operador para digitar o PIN que você identificou no driver quando enviou o trabalho confidencial à impressora.

Consulte também:

Trabalhos confidenciais

Arquivos serão perdidos

Esta mensagem significa que:

Você alterou a configuração Tamanho do buffer de trabalho no painel do operador e a impressora deve formatar o disco rígido para ativar a alteração.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para formatar o disco rígido e excluir todos os arquivos armazenados no disco.
- Pressione Retornar ou Parar para cancelar esta operação.

Esvaziando buffer

Esta mensagem significa que:

A impressora está eliminando dados de impressão danificados e descartando o trabalho de impressão atual.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Formatando Disco

Esta mensagem significa que:

A impressora está formatando o disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto esta mensagem estiver sendo exibida.

Formatando Flash

Esta mensagem significa que:

A impressora está formatando a memória flash.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto esta mensagem estiver sendo exibida.

Trabalhos retidos podem ser perdidos

Esta mensagem significa que:

A memória da impressora está cheia demais para continuar processando trabalhos de impressão.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo. A impressora libera mais memória, excluindo o trabalho armazenado há mais tempo, e prossegue com a exclusão dos trabalhos armazenados até que haja memória suficiente para processar o trabalho.
- Pressione Parar para apagar a mensagem sem excluir os trabalhos de impressão armazenados. O trabalho atual poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória da impressora.
 - Instale mais memória na impressora

Nota: As mensagens 37 Memória insuficiente e Risco perda de trab. pendentes se alternam no visor.

_

Inserir bandeja <x>

Esta mensagem significa que:

A bandeja especificada está ausente ou mal encaixada na impressora.

O que pode ser feito:

Insira completamente a bandeja especificada na impressora.

Código de rede inválido <x>

Esta mensagem significa que:

O código em um servidor de impressão interno não é válido. A impressora não receberá nem processará trabalhos até que seja programado um código válido no servidor de impressão interno.

O que pode ser feito:

Faça o download do código válido para o servidor de impressão interno da impressora.

Nota: Você pode fazer o download do código de rede enquanto esta mensagem está sendo exibida.

LocalTalk <x>

Esta mensagem significa que:

Uma interface LocalTalk é o vínculo de comunicação ativo.

Menus Desativados

Esta mensagem significa que:

Os menus da impressora estão desativados. Não será possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador.

O que pode ser feito:

Ative os menus da impressora.

Consulte também:

Bloqueando menus

Placa de Rede Ocupada

Esta mensagem significa que:

Um servidor de impressão interno (também chamado de placa de rede interna ou INA) está sendo reiniciado.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Rede <x>

Esta mensagem significa que:

Uma interface de rede é o vínculo de comunicação ativo.

Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente?

Esta mensagem significa que:

O número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos que você digitou não está associado a um trabalho de impressão confidencial.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para digitar outro PIN.
- Pressione Parar para apagar o prompt de entrada do PIN.

Consulte também:

Trabalhos confidenciais

Não pronta

Esta mensagem significa que:

A impressora não está pronta para receber ou processar dados. Alguém pressionou **Parar** para tirar a impressora de linha.

O que pode ser feito:

Pressione Ir para retornar a impressora ao estado pronta para receber trabalhos.

Paralela<x>

Esta mensagem significa que:

Uma interface paralela é o vínculo de comunicação ativo.

Efetuando Teste Automático

Esta mensagem significa que:

A impressora está executando a série de testes de inicialização que efetua após ser ligada.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Economizador de energia

Esta mensagem significa que:

A impressora está pronta para receber e processar dados. Está reduzindo seu consumo de energia enquanto está inativa. Se a impressora permanecer inativa por um período de tempo especificado no item de menu Economizador de energia (20 minutos é o padrão de fábrica), a mensagem Economizador de energia substituirá a mensagem Pronta.

O que pode ser feito:

- Envie um trabalho para impressão.
- Pressione Ir para aquecer rapidamente a impressora à sua temperatura normal de operação e exibir a mensagem Pronta.

Imprimir trabalhos no Disco

Esta mensagem significa que:

Trabalhos que foram colocados em spool no disco rígido antes que a impressora fosse desligada da última vez ainda não foram impressos.

- Pressione Ir para imprimir os trabalhos.
- Pressione Retornar ou Parar para excluir os trabalhos do disco rígido sem imprimi-los.

Imprimindo Lista de Diretórios

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo um diretório de todos os arquivos armazenados na memória flash ou no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Imprimindo Lista de Fontes

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo uma lista de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora especificada.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Imprimindo Estatísticas Contab. Trabalhos

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo todas as estatísticas de contabilidade de trabalho armazenadas no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Imprimindo Definições de Menu

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo a página de definições de menu.

O que pode ser feito:

Prog. Cod. Sistema

Esta mensagem significa que:

A impressora está programando um novo código de sistema.

O que pode ser feito:

Aguarde até que a mensagem desapareça e a impressora seja reiniciada.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto esta mensagem estiver sendo exibida.

Programar flash

Esta mensagem significa que:

A impressora está armazenando recursos, como fontes ou macros, na memória flash.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto esta mensagem estiver sendo exibida.

Programando disco

Esta mensagem significa que:

A impressora está armazenando recursos, como fontes ou macros, no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto esta mensagem estiver sendo exibida.

Processando e

excluindo trabs

Esta mensagem significa que:

A impressora está excluindo um ou mais trabalhos retidos ou enviando um ou mais trabalhos para impressão.

O que pode ser feito:

Processando trabalhos

Esta mensagem significa que:

A impressora está enviando para impressão um ou mais trabalhos retidos.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Pronta

Esta mensagem significa que:

A impressora está pronta para receber e processar trabalhos de impressão.

O que pode ser feito:

Envie um trabalho para impressão.

Hex pronto

Esta mensagem significa que:

A impressora está no modo Rastreamento hex e está pronta para receber e processar trabalhos de impressão.

O que pode ser feito:

- Envie um trabalho para impressão. Todos os dados enviados à impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres. As seqüências de controle são impressas, não executadas.
- Desligue a impressora e, a seguir, ligue-a para sair do modo Rastreamento hex e retornar ao status Pronta.

Redefinindo a Impressora

Esta mensagem significa que:

A impressora está sendo redefinida para a configuração padrão atual. Qualquer trabalho de impressão ativo será cancelado.

O que pode ser feito:

Redefinindo Valor do Cnt. de manut.

Esta mensagem significa que:

A impressora está redefinindo o contador que rastreia o desgaste do fusor.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Restaurando padrões de fábrica

Esta mensagem significa que:

A impressora está restaurando as configurações padrão de fábrica da impressora. Quando as configurações padrão de fábrica forem restauradas:

- Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora serão excluídos.
- Todas as configurações de menu retornarão às configurações padrão de fábrica exceto:
 - A configuração Exibir Idioma no Menu Configuração.
 - Todas as configurações no Menu Paralela, Menu Serial, Menu Rede, Menu de IV, Menu LocalTalk, Menu USB e Menu Fax.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Serial<x>

Esta mensagem significa que:

Uma interface serial é o vínculo de comunicação ativo.

Suprimentos

Esta mensagem significa que:

Pelo menos um dos suprimentos da impressora precisam de atenção. Por exemplo, uma das bandejas de papel pode estar com pouco papel ou o cartucho revelador fotográfico pode estar precisando ser substituído.

O que pode ser feito:

Pressione **Menu>** ou **<Menu** para abrir o Menu Suprimentos e identificar que item de suprimento deve ser substituído. Substitua o suprimento apropriado da impressora.

Consulte também:

Manutenção; Visão geral dos suprimentos

Bandeja <x> vazia

Esta mensagem significa que:

A bandeja especificada está sem papel.

O que pode ser feito:

Carregue papel na bandeja para apagar a mensagem.

Bandeja <x> ausente

Esta mensagem significa que:

A bandeja especificada está ausente ou mal encaixada na impressora.

O que pode ser feito:

Insira completamente a bandeja na impressora.

Esperando

Esta mensagem significa que:

A impressora recebeu uma página de dados para ser impressa, mas está esperando por um comando Fim do Trabalho, um comando Alimentação de Formulários ou dados adicionais.

- Pressione Ir para imprimir o conteúdo do buffer.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

0.....

2<xx> Atolamento de papel

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um atolamento de papel. Apesar de o local do atolamento de papel aparecer na segunda linha do display, você deverá eliminar os papéis de todo o caminho do papel.

O que pode ser feito:

Limpar todo o caminho do papel.

Consulte também:

Atolamentos de papel

30 Cart. toner<cor>fotog. ausente

Esta mensagem significa que:

O cartucho de toner especificado está ausente ou instalado incorretamente.

O que pode ser feito:

Insira o cartucho de toner completamente na impressora. A impressora apagará a mensagem automaticamente.

37 Memória

p/ intercalação

Esta mensagem significa que:

A memória da impressora (ou disco rígido, se instalado) não possui o espaço livre necessário para agrupar o trabalho de impressão.

- Pressione Ir para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar a intercalação do restante do trabalho.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

37 Memória desfragmentação insuficiente

Esta mensagem significa que:

A impressora não pode desfragmentar a memória flash porque a memória da impressora utilizada para armazenar recursos flash não excluídos está cheia.

O que pode ser feito:

- Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora.
- Instale memória adicional de impressora.

37 Memória insuficiente

Esta mensagem significa que:

A memória da impressora está cheia e não é possível continuar processando os trabalhos de impressão atuais.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para remover a mensagem e continuar com o trabalho de impressão atual. A
 impressora libera mais memória, excluindo o trabalho armazenado há mais tempo, e
 prossegue com a exclusão dos trabalhos armazenados até que haja memória suficiente para
 processar o trabalho.
- Pressione Parar para apagar a mensagem sem excluir os trabalhos de impressão armazenados. O trabalho atual poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora.
 - Instale memória adicional de impressora.

Nota: As mensagens 37 Memória insuficiente e Risco perda de trab. pendentes se alternam no visor.

38 Memória cheia

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando dados, mas a memória utilizada para armazenar as páginas está cheia.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para remover a mensagem e continuar com a impressão do trabalho. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Simplifique o trabalho de impressão reduzindo a quantidade de texto ou gráficos em uma página e excluindo fontes e macros carregadas desnecessárias.
 - Instale memória adicional de impressora.

39 Pág. Complexa

Esta mensagem significa que:

A pagina poderá ser impressa incorretamente porque a informação de impressão na página é muito complexa.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para remover a mensagem e continuar com a impressão do trabalho. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Reduza a complexidade da página reduzindo a quantidade de texto ou gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias.
 - Ative a Proteção de página no Menu Configuração.
 - Instale memória adicional de impressora.

Consulte também:

Menu Configuração

51 Flash Danificada

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou memória flash danificada.

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para apagar a mensagem e continuar imprimindo. Você deve instalar outra memória flash antes de carregar qualquer recurso para a memória flash.

52 Flash cheia

Esta mensagem significa que:

Não há espaço livre suficiente na memória flash para armazenar os dados que você está tentando carregar.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo. Fontes e macros carregadas não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale a memória flash com maior capacidade de armazenamento.

53 Flash não Formatada

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou memória flash não formatada.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo. Você deve formatar a memória flash antes que possa armazenar qualquer recurso nela.
- Se a mensagem de erro permanecer, a memória flash poderá estar danificada e deverá ser substituída.

Consulte também:

Menu Utilitários

54 Erro opção <Serial> x

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um erro de interface serial em uma porta serial.

O que pode ser feito:

- Garanta que o vínculo serial esteja configurado corretamente e que está usando o cabo apropriado.
- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e reiniciar a impressora.

54 Erro <Software>
Rede x

54 Erro Software Rede Padrão

O que estas mensagens significam:

A impressora não pode estabelecer comunicação com uma porta de rede instalada.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Programe um novo firmware para a interface de rede pela porta paralela.
- Pressione Menu> ou <Menu para abrir o Menu Trabalho e reiniciar a impressora.

54 Conexão perdida de ENA paralela padrão

54 Conexão <perdida> de ENA par <x>

O que estas mensagens significam:

A impressora perdeu a conexão com um servidor de impressão externo (também chamado de adaptador externo de rede ou ENA).

- Verifique se o cabo que conecta a ENA e a impressora está firmemente encaixado. Desligue e volte a ligar a impressora para redefini-la.
- Pressione Ir para apagar a mensagem. A impressora apagará qualquer referência à ENA e, a seguir, será redefinida.

55 Buffer de fax insuficiente

Esta mensagem significa que:

O buffer usado para processamento está muito cheio para receber um fax. Isso interrompeu a comunicação entre a impressora e a máquina de fax que o enviava. A impressora não aceitará mais dados de fax até que se disponibilize suficiente espaço de buffer de fax.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem e imprimir os dados de fax armazenados no buffer de fax. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Aumente o tamanho do Buffer de Fax no Menu Fax.

56 Porta serial <x> desativada

Esta mensagem significa que:

Foram enviados dados à impressora por uma porta serial, mas a porta serial está desativada.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem. A impressora descarta qualquer dado recebido pela porta serial.
- Verifique se o item de menu Buffer Serial no Menu Serial não está configurado como Desativado.

Consulte também:

Menu Serial


56 Porta paralela <x> desativada

56 Porta paralela padrão desativada

O que estas mensagens significam:

Foram enviados dados à impressora por uma porta paralela, mas a porta paralela está desativada.

- Pressione Ir para apagar a mensagem. A impressora descarta qualquer dado recebido pela porta paralela.
- Verifique se o item de menu Buffer Paralelo no Menu Paralela n\u00e3o est\u00e1 configurado como Desativado.

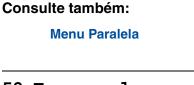

58 Excesso de instalados

Esta mensagem significa que:

Há muitos discos rígidos instalados na impressora. A impressora suporta apenas um disco rígido por vez.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e tire-a da tomada. Remova os discos rígidos excedentes da impressora. Conecte a impressora na tomada e ligue-a.

Consulte também:

Guia de Instalação

58 Excesso de opções de flash

Esta mensagem significa que:

Há muitas opções de memória flash instaladas na impressora.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e tire-a da tomada. Remova a memória flash excedente. Conecte a impressora na tomada e ligue-a.

Consulte também:

Guia de Instalação

61 Disco defeituoso

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um disco rígido defeituoso.

- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo.
- Instale outro disco rígido antes de realizar qualquer operação que exija um.



Guia de Instalação

62 Disco cheio

Esta mensagem significa que:

Não há memória suficiente no disco rígido para armazenar os dados enviados para a impressora.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar processando. Qualquer informação que não estivesse previamente armazenada no disco rígido foi excluída.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.

63 Disco Não Formatado

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um disco rígido não formatado.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo.
- Formate o disco antes de realizar qualquer operação de disco. Para formatar o disco, selecione Formatar Disco no Menu Utilitários.
- Se a mensagem de erro permanecer, o disco rígido poderá estar danificado e deverá ser substituído. Instale um novo disco rígido e formate-o.

Mensagens <70-79 >

O que estas mensagens significam:

As mensagens 70–79 identificam problemas relacionados ao servidor de impressão interno.

O que pode ser feito:

Consulte o CD de *drivers* para obter mais informações. Clique em **Visualizar documentação** e, a seguir, clique em **Servidores de impressão MarkNet**.

80 Manutenção Manutenção

Esta mensagem significa que:

A impressora requer a substituição de itens de manutenção de rotina para manter o melhor desempenho e evitar problemas de qualidade de impressão e alimentação de papel.

O que pode ser feito:

- Substitua o kit de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora.
- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo.

Consulte também:

Substituindo o kit de manutenção

80 Rolo de

transferência ausente Esta mensagem significa que:

O rolo de transferência está ausente ou instalado incorretamente.

O que pode ser feito:

Instale corretamente o rolo de transferência para apagar a mensagem.

Consulte também:

Substituindo o rolo de transferência

81 Frasco de óleo

81 Frasco de oleo vazio ou ausente

Esta mensagem significa que:

O frasco de óleo está vazio ou ausente.

O que pode ser feito:

Substitua o frasco de óleo para apagar a mensagem e continuar imprimindo.

Consulte também:

Frasco de óleo

81 Frasco de óleo baixo

Esta mensagem significa que:

Há pouco óleo no frasco de óleo.

O que pode ser feito:

- Substitua o frasco de óleo.
- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo.

Consulte também:

Frasco de óleo

82 Cart. rev. fotog. expirado

Esta mensagem significa que:

O cartucho revelador fotográfico chegou ao fim de sua vida útil.

O que pode ser feito:

- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo.
- Substitua o cartucho revelador fotográfico e redefina o contador do cartucho do revelador fotográfico para continuar imprimindo.

Consulte também:

Cartucho revelador fotográfico

82 Cart. rev. fotog. ausente

Esta mensagem significa que:

O cartucho revelador fotográfico está ausente ou instalado incorretamente.

O que pode ser feito:

Instale corretamente o cartucho revelador fotográfico para apagar a mensagem e continuar imprimindo.

Consulte também:

Cartucho revelador fotográfico

83 Frasco de resíduos cheio ou ausente

Esta mensagem significa que:

O recipiente coletor do toner está cheio ou ausente.

O que pode ser feito:

Instale um recipiente coletor do toner vazio para apagar a mensagem e continuar imprimindo.

Consulte também:

Recipiente coletor de toner

83 Recipiente coletor do toner quase cheio

Esta mensagem significa que:

O recipiente coletor do toner está quase cheio.

O que pode ser feito:

- Substitua o recipiente coletor do toner.
- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo.

Consulte também:

Recipiente coletor de toner

84 Tambor de transferência Esgotado

Esta mensagem significa que:

O tambor de transferência chegou ao fim de sua vida útil.

O que pode ser feito:

Pressione Ir para apagar a mensagem. Entre em contato com seu revendedor Lexmark para agendar a visita de um profissional de serviço treinado para realizar a troca do tambor de transferência.

85 Limpador do fusor Esgotado

Esta mensagem significa que:

O limpador do fusor chegou ao fim de sua vida útil.

O que pode ser feito:

Substitua o limpador do fusor e reinicie o contador de manutenção para continuar imprimindo.

Consulte também:

Rolo de limpeza

85 Limpador do fusor Ausente

Esta mensagem significa que:

O limpador do fusor está ausente ou instalado incorretamente.

O que pode ser feito:

Instale corretamente o limpador do fusor para apagar a mensagem e continuar imprimindo.

Consulte também:

Rolo de limpeza

86 Inserir Bandeja 2

Esta mensagem significa que:

A bandeja 2 não está inserida corretamente na impressora.

O que pode ser feito:

Insira completamente a bandeja 2 na impressora para apagar a mensagem.

97 Fugor

87 Fusor Esgotado

Esta mensagem significa que:

O fusor chegou ao fim de sua vida útil.

O que pode ser feito:

- Substitua o fusor e o filtro de ar que vem na embalagem junto com o fusor.
- Pressione Ir para continuar imprimindo.

Consulte também:

Ausente

Fusor e filtro de ar

87 Fusor

Esta mensagem significa que:

O fusor está ausente ou instalado incorretamente.

O que pode ser feito:

Instale corretamente o fusor para apagar a mensagem e continuar imprimindo.

Consulte também:

Fusor e filtro de ar

88 Toner <cor>
vazio

Esta mensagem significa que:

A impressora deixou de operar porque o cartucho de toner especificado está vazio. Não será possível imprimir até que o cartucho de toner especificado seja substituído.

O que pode ser feito:

Instale um novo cartucho de toner.

Consulte também:

Cartuchos de toner

88 Toner <cor>

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou que o suprimento de toner no cartucho especificado está baixo. Se você não tiver o cartucho de toner especificado disponível, faça o pedido de um agora. É possível imprimir aproximadamente 250 páginas antes que a mensagem 88 Toner <cor>
vazio apareça e a impressora deixe de operar.

O que pode ser feito:

- Substitua o cartucho de toner especificado.
- Pressione Ir para apagar a mensagem e continuar imprimindo. A mensagem Suprimentos é exibida na segunda linha do painel do operador até que o cartucho de toner especificado seja substituído.

Consulte também:

Cartuchos de toner

900-999 Mensagem de <manutenção>

O que estas mensagens significam:

As mensagens 900–999 estão relacionadas a problemas da impressora e podem requerer manutenção da impressora.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e verifique a conexão de todos os cabos. Volte a ligar a impressora. Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, entre em contato com o atendimento técnico e reporte o número da mensagem e a descrição do problema.

Consulte também:

961-963 Manutenção - Erro na memória RAM; 970-979 Manutenção - Placa de rede <x>

961-963 Manutenção - Erro na memória RAM

O que estas mensagens significam:

Ocorreu um erro na memória e uma ou mais placas de memória deverão ser substituídas.

961—a placa de memória no slot 1 está danificada.

962—a placa de memória no slot 2 está danificada.

963—a placa de memória no slot 3 está danificada.

O que pode ser feito:

Remova ou substitua a placa de memória com defeito. Consulte **Removendo opções de memória e de rede** ou consulte seu *Guia de Instalação* parar obter mais informações sobre a instalação de memória.

970-979 Manutenção - Placa de rede <x>

O que estas mensagens significam:

A placa de rede está danificada. Se o Controle de Alarme estiver ativado, soará um alarme.

O que pode ser feito:

Remova ou substitua a placa de rede. Consulte seu *Guia de Instalação* para obter mais informações sobre a remoção e instalação de opções da interface.

Eliminando atolamentos de papel

Mensagem de atolamento de papel

A tabela a seguir lista as mensagens de atolamento de papel. O número da mensagem indica onde ocorreu o atolamento do papel.

Mensagens de atolamento de papel


Mensagem	Para localizar o atolamento	Para obter mais detalhes, consulte
201 Atolamento de papel	Abra a porta traseira	201 Atolamento de papel (porta traseira)
202 Atolamento de papel	Abra a porta superior	202 Atolamento de papel (fusor e rolos de saída)
230 Atolamento de papel	Abra a porta superior da unidade duplex	230 atolamento de papel (porta superior da unidade duplex)
231 Atolamento de papel	Abra a porta inferior da unidade duplex	231 Atolamento de papel (porta inferior da unidade duplex)
24x Atolamento de papel	Abra a bandeja de papel	24x Atolamento de papel (bandejas 1 ou 2)

CUIDADO: O interior da impressora pode estar quente. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.

Seja cuidadoso selecionando a mídia de impressão e carregando-a corretamente. Assim você evita a maioria dos atolamentos de papel. Para obter mais informações sobre o manuseio correto do papel e sobre como evitar atolamentos de papel, consulte **Manuseio do papel**.

Quando ocorre um atolamento, a mensagem **Atolamento de papel** aparece e indica o local no qual o papel está atolado. Você deverá retirar o papel dessa área, mas também deve *retirar qualquer papel* ao longo de todo o caminho do papel. A ilustração do caminho do papel poderá ajudá-lo. Para

atolamentos de papel ocorridos na unidade duplex, consulte **Eliminando atolamentos de papel na unidade duplex**.

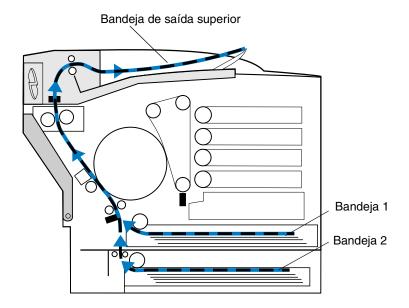


Após remover todo o papel, feche as portas traseira e superior da impressora e, a seguir, pressione **Continuar** para apagar a mensagem.

A configuração Recuperação de atolamento, no Menu Configuração, determina se a impressora imprime novamente a página atolada. Consulte **Continuar Automático** para obter mais informações.

Nota: Se você acha que removeu todo o papel do caminho do papel, mas a mensagem de papel atolado continua sendo exibida, remova as bandejas de papel e verifique se há papel atolado no interior da cavidade da bandeja, recoloque as bandejas de papel, abra e feche as portas traseira e superior e, a seguir, pressione **Continuar**.


A ilustração a seguir identifica os números dos locais de atolamento de papel na impressora.

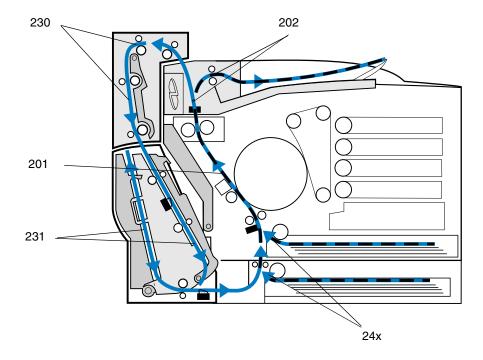

201 Atolamento de papel (porta traseira)


1 Puxe a lingüeta de liberação da porta traseira em direção à parte traseira da impressora.

CUIDADO: O interior da impressora pode estar quente. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.

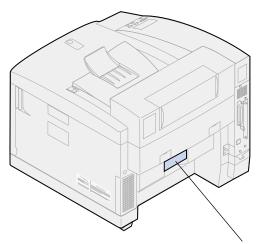


Lingüeta de liberação da porta traseira

2 Abaixe a porta traseira e remova cuidadosamente todo o papel pela parte posterior da impressora.

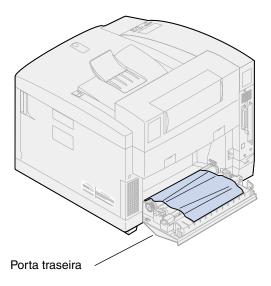


- **3** Feche a porta traseira.
- 4 Pressione Continuar no painel do operador.

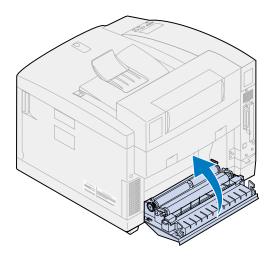

202 Atolamento de papel (fusor e rolos de saída)


Nota: O papel atolado nos rolos do fusor deve ser removido pela parte traseira da impressora para evitar a contaminação dos rolos do fusor com toner não utilizado.

1 Remova cuidadosamente qualquer papel atolado nos rolos de saída.

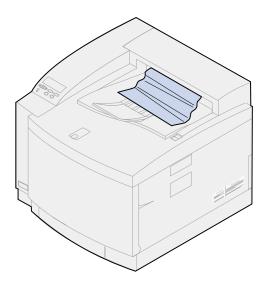


Puxe a lingüeta de liberação da porta traseira em direção à parte traseira da impressora e abaixe a porta traseira.


CUIDADO: O interior da impressora pode estar quente. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.

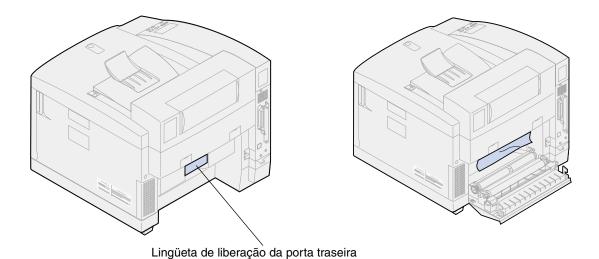


- 3 Deslize a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora.
- 4 Levante a porta superior.

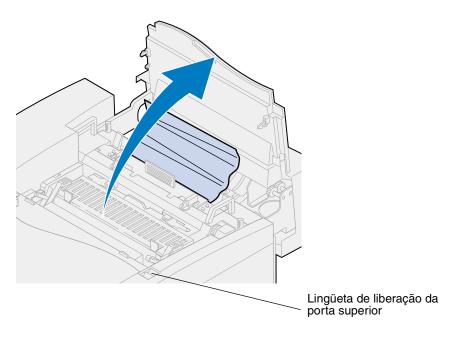


5 Mova as alavancas de bloqueio verdes do rolo em direção à parte traseira da impressora.

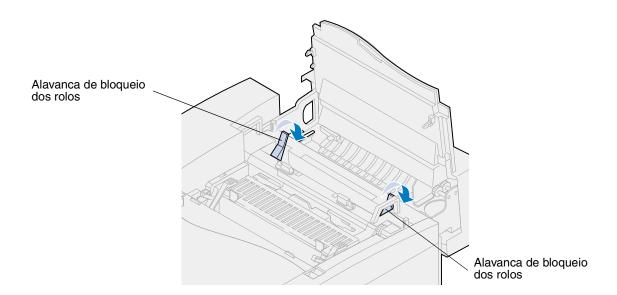


6 Remova o papel atolado pela parte traseira da impressora.

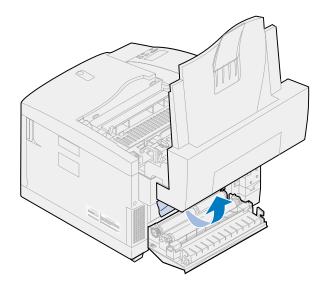


7 Mova as alavancas de bloqueio verdes dos rolos para a posição central.

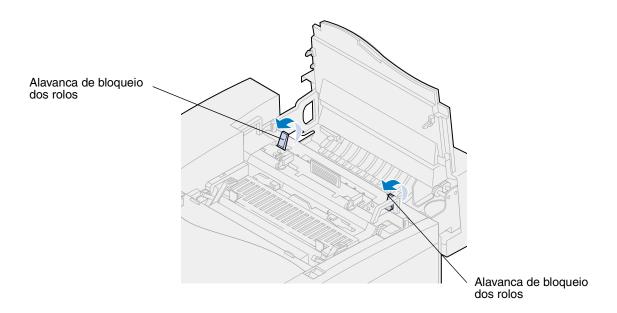

8 Feche a tampa superior.

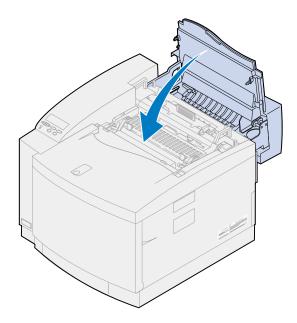


- 9 Feche a porta traseira.
- 10 Pressione Continuar no painel do operador.

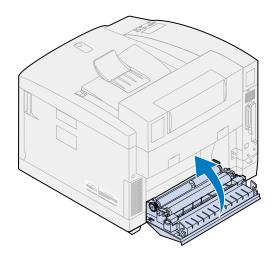


24x Atolamento de papel (bandejas 1 ou 2)


- 1 Retire completamente a bandeja da impressora e coloque-a em uma superfície plana.
- 2 Remova qualquer papel dobrado ou danificado.

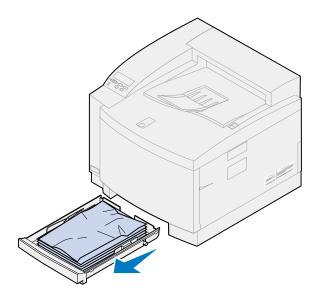

3 Examine o interior da cavidade da bandeja de papel e remova qualquer papel do interior da impressora.

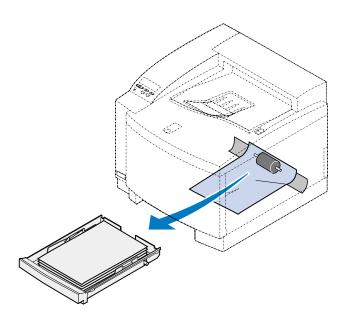


- 4 Coloque o papel na bandeja.
- 5 Segure a bandeja de papel com as duas mãos e deslize-a com firmeza para dentro da impressora, até onde for possível.

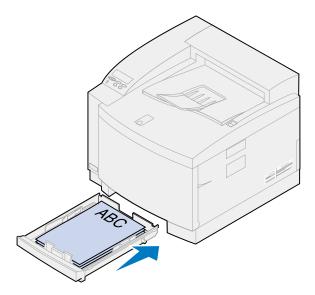


6 Puxe a lingüeta de liberação da porta traseira em direção à parte traseira da impressora.

CUIDADO: O interior da impressora pode estar quente. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.

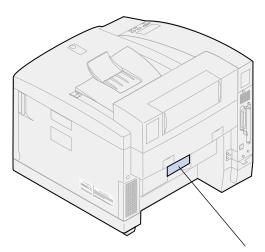


Lingüeta de liberação da porta traseira

7 Remova cuidadosamente qualquer papel pela parte posterior da impressora.

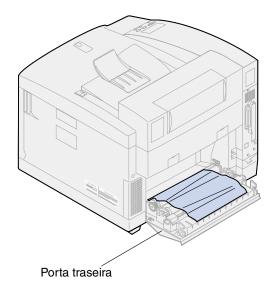


- 8 Feche a porta traseira.
- 9 Pressione Continuar no painel do operador.

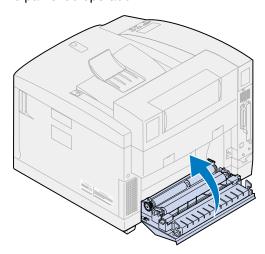

Eliminando atolamentos de papel na unidade duplex

Quando ocorre um atolamento na unidade duplex, a mensagem 231 ou 231 Atolamento de papel aparece e indica onde encontrar o papel atolado. Você deve eliminar todo o papel dessa área. A ilustração do caminho do papel na unidade duplex deverá ajudá-lo.

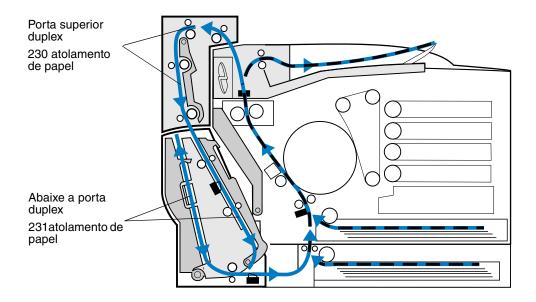


Depois de eliminar todo o atolamento de papel, feche as portas da unidade duplex e, em seguida, pressione **Continuar** para apagar a mensagem.


A configuração Recuperação de atolamento, no Menu Configuração, determina se a impressora imprime novamente a página atolada. Consulte **Continuar Automático** para obter mais informações.

230 atolamento de papel (porta superior da unidade duplex)


1 Abra a porta superior da unidade duplex.

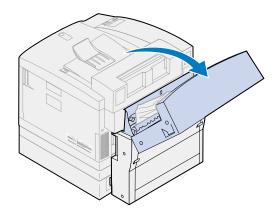

2 Remova cuidadosamente, da parte superior da unidade duplex, qualquer papel atolado.

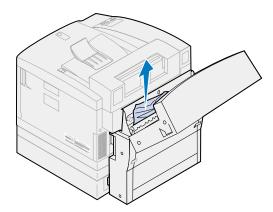


- **3** Feche a tampa duplex superior.
- 4 Pressione Continuar no painel do operador.

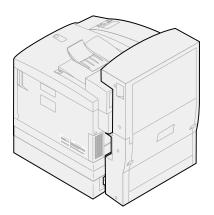


231 Atolamento de papel (porta inferior da unidade duplex)


1 Abra a porta duplex inferior *externa*.

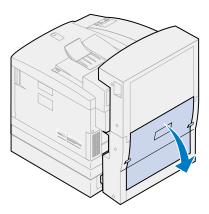


2 Remova cuidadosamente pela parte traseira da unidade duplex qualquer papel atolado.

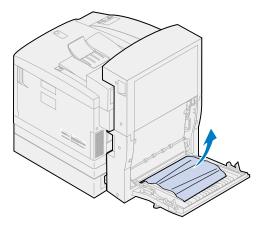


3 Abaixe a porta duplex traseira interna.

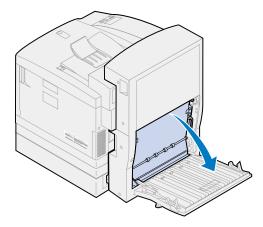


4 Levante o painel duplex de acesso traseiro interno.

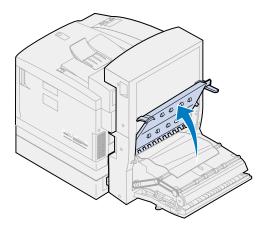

5 Remova cuidadosamente qualquer papel atolado no interior da unidade duplex.

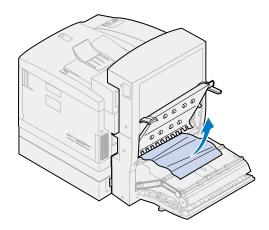

- Feche as portas duplex traseiras de acesso interior e exterior.
- 7 Pressione Continuar no painel do operador.

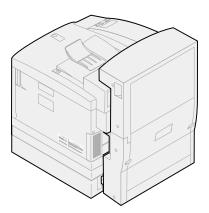




Limpando o carregador do revelador fotográfico


Se notar lacunas verticais, listras ou linhas de toner perdido ao imprimir, é possível que o pó do toner esteja se acumulando no carregador do cartucho revelador fotográfico. Este toner pode se acumular em um ou mais locais no fio e interferir no carregador do revelador à medida que prepara o revelador fotográfico para aceitar o toner que constitui sua imagem impressa. Use as seguintes etapas para eliminar o carregador do revelador fotográfico deste problema.

1 Deslize a lingüeta de liberação da porta superior em direção à frente da impressora e levante a porta superior.

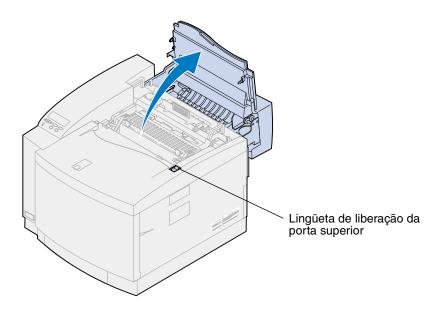


CUIDADO: Os componentes internos da impressora podem estar quentes. Deixe a impressora esfriar antes de tocar em qualquer componente interno.

2 Levante as alavancas de bloqueio verdes esquerda e direita do cartucho revelador fotográfico.

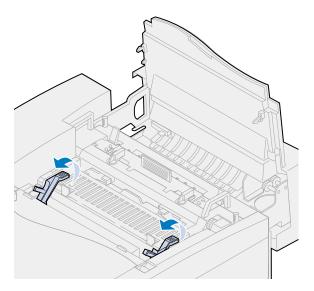


3 Retire o cartucho revelador fotográfico da impressora.

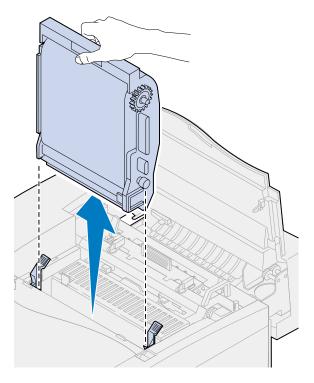


AVISO: Não toque no filme verde brilhante do cartucho revelador fotográfico. Tocar no filme revelador pode danificá-lo, reduzindo a qualidade de impressão.

4 Coloque o cartucho revelador fotográfico em uma superfície plana e nivelada.

- Levante a alavanca deslizante verde.
 A almofada na extremidade da alavanca deslizante deve fazer contato com o fio do carregador.
- 6 Mova o controle deslizante verde completamente pelo cartucho revelador fotográfico e novamente cinco vezes.

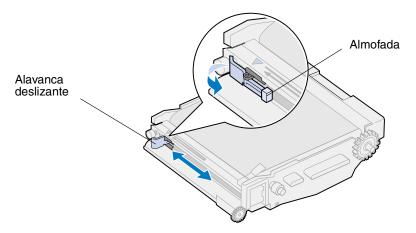


- 7 Mova o controle deslizante verde para o lado esquerdo do cartucho revelador fotográfico.
- 8 Posicione a alavanca deslizante verde encostando no cartucho revelador fotográfico.

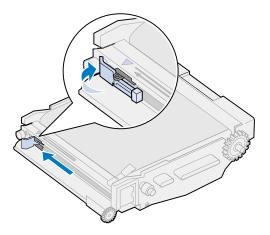


9 Alinhe o cartucho revelador fotográfico com os slots das alavancas de bloqueio verdes.


Baixe o cartucho revelador fotográfico para dentro da impressora até que ele fique encaixado com firmeza.

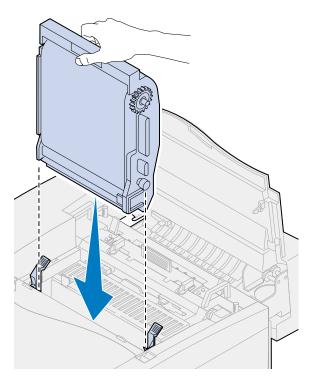

11 Vire para baixo as alavancas de travamento verdes do revelador fotográfico.

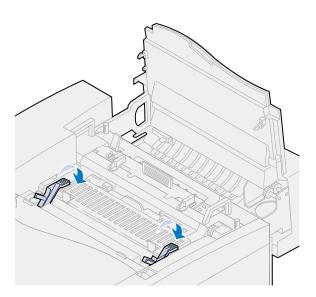

Feche a tampa superior.

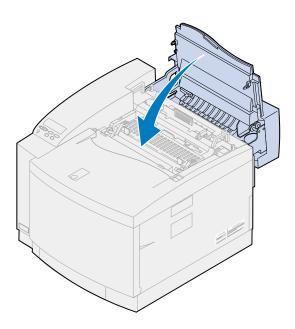




Entrando em contato com o suporte ao cliente

Você pode contatar o seu representante de manutenção da Lexmark ou o Suporte a Clientes da Lexmark na World Wide Web em www.Lexmark.com.

Ao contatar seu fornecedor de manutenção local ou o suporte ao cliente, esteja preparado para descrever o problema que está ocorrendo ou a mensagem de erro que aparece no painel do operador da impressora.

Você também precisará saber o tipo do modelo da impressora e o número de série localizado na etiqueta ao lado da impressora. O número de série também é listado na página de configurações do menu e pode ser impresso a partir do Menu Utilitários.

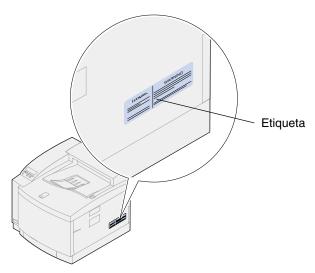



Utilizando o painel do operador


Imprimindo uma página de configurações de menu

Você pode imprimir uma lista das configurações padrão do usuário atual a qualquer momento.

Nota: Antes de imprimir a página de configurações de menu, assegure-se de que a origem de papel selecionada contenha papel de tamanho A4 ou carta.

1 No painel do operador, pressione Menu> ou <Menu para entrar nos menus.

Se não for necessário verificar a origem do papel e o tipo do papel, vá para a etapa 11.

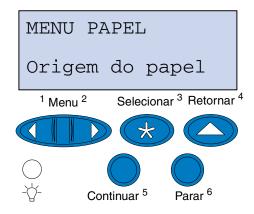


- 2 Continue a pressionar e liberar Menu> ou <Menu até que veja o Menu Papel.
- 3 Pressione Selecionar.
 - O Menu Papel aparece na primeira linha e a Origem do papel na segunda linha.

4 Pressione Selecionar.

A Origem do papel aparece na primeira linha e a origem do papel atual aparece na segunda linha.

Se desejar selecionar uma origem do papel diferente, pressione e libere **Menu>** ou **<Menu** até que a origem desejada apareça na segunda linha.

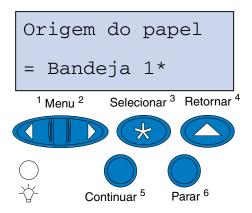

5 Pressione Selecionar.


O Menu Papel aparece na primeira linha e a Origem do papel na segunda linha.

6 Pressione e libere Menu> ou < Menu até aparecer o Tipo do papel.

7 Pressione Selecionar.

O Tipo de papel aparece na primeira linha e a origem do papel na segunda linha.


Se desejar selecionar uma origem do papel diferente, pressione e libere **Menu>** ou **<Menu** até que a origem desejada apareça na segunda linha.

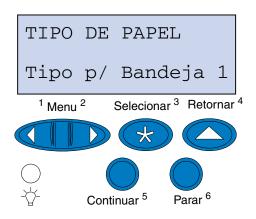


8 Pressione Selecionar.

A origem do papel atual é exibida na primeira linha e o tipo de papel atual está na segunda linha.

Se deseja selecionar um tipo de papel diferente, pressione e libere **Menu>** ou **<Menu** até que o tipo que deseja esteja na segunda linha.

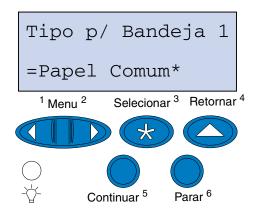

- 9 Pressione Selecionar.
- 10 Pressione Retornar duas vezes:
- 11 Pressione e libere Menu> ou < Menu até apareça o Menu Utilitários.
- 12 Pressione Selecionar.
- 13 O Menu Utilitários aparece na primeira linha e Imprimir Menus na segunda linha.

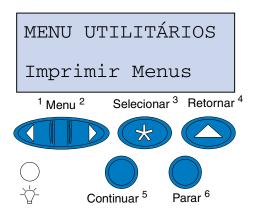

- 14 Pressione Selecionar novamente para imprimir a página.
- A mensagem Imprimindo configurações de menu é exibida. A impressora retorna ao estado Pronta após imprimir a lista de configurações padrão do usuário.

Se aparecer uma mensagem de erro, consulte Entendendo as mensagens da impressora.

Alterando a configuração de Tipo depapel

É importante verificar se as configurações de Tipo de Papel são adequadas para todas as origens de papel instaladas. Consulte a página de configurações de menu que você imprimiu. O Tipo de Papel é listado para cada uma das fontes de papel instaladas.

O Tipo de Papel refere-se ao tipo de mídia carregado nas origens: papel comum, papel timbrado, envelopes e transparências. Como a bandeja 1 pode conter diversas mídias, você pode personalizar as configurações de Tipo de Papel da bandeja 1.

A impressora usa a configuração de Tipo de Papel para otimizar a qualidade de impressão para a mídia que você especificou. Por exemplo, se você selecionar o tipo de papel Transparência, a velocidade do processo de impressão será reduzida para produzir a melhor transparência possível.

A configuração Tipo de Papel também afeta a capacidade de seleção automática de origem da impressora, assim como a função de ligação de bandejas. Por isso, é importante alterar a configuração sempre que você mudar a mídia das bandejas.

Para alterar a configuração Tipo de papel:

- 1 No painel do operador da impressora, pressione Menu> ou <Menu para entrar nos menus.
 - O Menu Papel aparece na segunda linha do display.
- 2 Pressione Selecionar para abrir o Menu Papel.
- 3 Pressione e libere Menu> ou <Menu até o Tipo de papel aparecer na segunda linha.
- 4 Pressione Selectionar.
 - O Tipo p/ Bandeja 1 aparece na segunda linha do display.
- 5 Pressione Selecionar novamente se quiser alterar a configuração de Bandeja Tipo 1 ou pressione Menu> ou <Menu para alterar para Bandeja Tipo 2.
- 6 Pressione Selecionar.
- 7 Pressione Menu> ou<Menu para rolar pela lista de tipos de papel.
- 8 Quando o tipo de papel correto aparecer na segunda linha do mostrador, pressione **Selecionar** novamente para salvar o tipo como padrão para essa bandeja de papel.
- 9 Quando você terminar de alterar as configurações de Tipo de Papel, pressione Ir para que a impressora retorne ao estado pronta.



Usando os menus da impressora

Selecione um menu na lista seguinte para obter mais informações. Ou clique em uma letra no índice na parte inferior da página para localizar um menu específico que inicie com essa letra.

Clique aqui para ter uma visão geral da estrutura do menu.

- Menu Cores
- Menu Encadernação
- Menu de IV
- Menu Trabalho
- Menu LocalTalk
- Menu Rede
- Menu Papel
- Menu Paralela

- Menu de Emul. de PCL
- Menu PostScript
- Menu Serial
- Menu Configuração
- Menu Suprimentos
- Menu USB
- Menu Utilitários

Selecione um menu ou item de menu para obter mais detalhes.

Menu Cores

Aperfeiçoamento de fotografias Qualidade de Imp. Correção de cores

Menu **Encadernação**

Frente e Verso Encad. - Frt/Vrs Cópias Pág. em Branco <u>Intercalação</u> Folhas Separad. Origem Separador Borda Multipág. Impressão de múltiplas páginas Ordem Multipág.

Menu de IV

Atraso de

Porta de IV Comutação p/ PCL Configuração p/ Modo NPA Buffer infravermelho **Buffer Trabalhos** Tamanho Janela

Menu Trabalho

Trabalho confidencial Reinicializar impressora Cancelar fax

Menu LocalTalk Porta LocalTalk

Comutação p/ PCL Configuração p/ PS Modo NPA Buffer LocalTalk Buffer Trabalhos Hosts NPA

Menu Rede

Comutação p/ PCL Configuração p/ PS Modo NPA Buffer de Rede **Buffer Trabalhos** Binário PS p/ MAC Configuração de Rede <x>

Menu Papel

Origem do papel Tamanho Papel Tipo de Papel Tipos <u>Personalizado</u>s Trocar Tamanho Peso do Papel

Menu Configuração

Linguagem Impres. Economizador de energia Salvar Recursos Destino carregamento Tempo de espera de impressão Continuar <u>Automático</u> Tempo de espera Recuperação de atolamento Proteção de

página

trabalhos

Exibir Idioma

Controle Alarme

Tam. Buffer Trab.

Contabilização de

PCL

Origem Fontes Nome da Fonte Tamanho em Pontos Pitch Conj. Símbolos Orientação Linhas Página Largura A4 CR automático após LF AL Autom. após RC

Menu de Emul. de Menu Serial

Comutação p/ PCL Configuração p/ PS Modo NPA **Buffer Serial Buffer Trabalhos** RS-232/RS-422 Polaridade RS-422 Protocolo Serial Robust XON Baud Bits de Dados Paridade

Menu Suprimentos

Toner <cor> Status band. <x> Cart. Rev. Fotog.? Frasco de óleo Frasco de resíduos **Fusor** Limpador do **Fusor** Substituir

Menu Paralela

Comutação p/ PCL Configuração p/ PS Modo NPA **Buffer Paralelo** Buffer Trabalhos Status avançado Protocolo Aceitar Init. Modo Paralelo 1

Menu PostScript

Imprimir Erro PS Prioridade de **Fontes** Suavização de

Menu Utilitários

Imprimir Menus Imp. Config. Rede <X> **Imprimir Fontes** Imprim. Diretório Padrões Fábrica Formatar Flash Desfragmentar Flash Formatar Disco

Menu USB

suprimentos

Comutação p/ **PCL** Configuração p/ Modo NPA **Buffer USB**

Α

Aceitar DSR

Aceitar Init.

AL Autom. após RC

Aperfeiçoamento de fotografias

Área Impressão

Atraso de transmissão

В

Baud

Binário PS p/ MAC

Bits de Dados

Borda Multipág.

Buffer de Rede

Buffer infravermelho

Buffer LocalTalk

Buffer Paralelo

Buffer Serial

Buffer Trabalhos

Menu de IV

Menu LocalTalk

Menu Rede

Menu Paralela

Menu Serial

Menu USB

Buffer USB

C

Cancelar fax

Carreg. de Papel

Cart. Rev. Fotog.?

Comutação p/ PCL

Menu de IV

Menu LocalTalk

Menu Rede

Menu Paralela

Menu Serial

Menu USB

Comutação p/ PS

Menu de IV

Menu LocalTalk

Menu Rede

Menu Paralela

Menu Serial

Menu USB

Configuração de Rede <x>

Conj. Símbolos

Contabilização de trabalhos

Continuar Automático

Controle Alarme

Cópias

Correção de cores

CR automático após LF

D **Desfragmentar Flash Destino carregamento** Ε Encad. - Frt/Vrs Economizador de energia **Ender. LocalTalk** Estat. Cont. Trab. **Exibir Idioma** F Folhas Separad. **Formatar Disco Formatar Flash** Frasco de óleo Frasco de resíduos Frente e Verso Fusor G Н

Hosts NPA

Impressão de múltiplas páginas

Imp. Config. Rede <x>

Imprim. Diretório

Imprimir Erro PS

Imprimir Fontes

Imprimir Menus

Intercalação

J

K

L

Largura A4

Limpador do Fusor

Linguagem Impres.

Linhas Página

Menu LocalTalk

M

Manutenção

Menu Configuração

Menu Cores

Menu de Emul. de PCL

Menu de IV

Menu Encadernação

Menu Papel

Menu Paralela

Menu PostScript

Menu Rede

Menu Serial

Menu Suprimentos

Menu Trabalho

Menu USB

Menu Utilitários

Modo NPA

Menu de IV

Menu LocalTalk

Menu Rede

Menu Paralela

Menu Serial

Menu USB

Modo Paralelo 1

Modo Paralelo 2 Ν Nome da Fonte Nome LocalTalk 0 Ordem Multipág. Orientação Origem do papel **Origem Fontes Origem Separador** Ρ Padrões Fábrica Pág. em Branco Paridade Peso do Papel **Pitch** Polaridade RS-422 Porta de IV Porta LocalTalk **Prioridade de Fontes** Proteção de página Protocolo **Protocolo Serial** Q Qualidade de Imp. R

Rastreamento hex
Recuperação de atolamento
Reinicializar impressora
Renum. Bandeja

Robust XON

RS-232/RS-422

S

Salvar Recursos

Status avançado

Status band. <x>

Suavização de imagem

Substituir suprimentos

Т

Tam. Buffer Trab.

Tamanho em Pontos

Tamanho Janela

Tamanho Papel

Taxa trans. máx.

Tempo de espera

Tempo de espera de impressão

Tipo de Papel

Tipos Personalizados

Toner <cor>

Trabalho confidencial

Trabalhos Retidos

Trocar Tamanho

U

V

Vida de Suprimentos

Visão Multipág.

W

X

Υ

Ζ

Zona LocalTalk

Menu Cores

Use o Menu Cores para ajustar a qualidade de impressão e personalizar a impressão colorida. Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Qualidade de Imp.
- Aperfeiçoamento de fotografias
- Correção de cores

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Qualidade de Imp.

Objetivo:

Definir o número de pontos impressos por polegada (dpi). Quanto mais alto o valor, mais nítida a clareza dos caracteres e gráficos impressos.

Valores:

600 dpi Produz uma saída de alta qualidade para trabalhos de impressão compostos

principalmente de texto.

2400 IQ* As resoluções mais altas oferecem telas com linhas mais juntas. Esta

configuração aperfeiçoa suas imagens e oferece mais detalhe com

irregularidades menos perceptíveis.

Consulte também:

Controlando o trabalho impresso

Aperfeiçoamento de fotografias

Objetivo:

Especificar se a impressora usa difusão de erros para fotos.

Valores:

Ativado Usa difusão de erro nas fotos. Isto funciona tanto a 600 dpi como no modo 2400

IQ.

Nota: O Aperfeiçoamento de fotografias não é suportado em PCL.

Desativado Não usa difusão de erros.

Consulte também:

Controlando o trabalho impresso

Correção de cores

Objetivo:

Ajustar as cores impressas para coincidir melhor com as cores de outros dispositivos de saída ou sistemas de cores padrão.

Valores:

Automático* Aplica as configurações de cores ideais para os aplicativos comerciais típicos,

em que os trabalhos contêm uma combinação de texto, gráficos e imagens.

Clara e viva Imprime cores vivas, bem saturadas.

Desativado Imprime sem qualquer correção de cores, permitindo, portanto, que sistemas

de gerenciamento de cores com base em computadores como o Windows

ICM ou o Apple ColorSync definam as cores impressas.

CMYK Permite que aplicativos que fazem sua própria correção de cores para cores

CMYK (como o CorelDraw, Adobe PhotoShop ou Adobe Illustrator) imprimam sem interferência das correções de cores da impressora. Útil para simulações

de pré-impressão.

Nota: CMYK não é suportado em PCL.

Preto e branco Imprime imagens em uma escala de cinzas monocromática. Útil se deseiar

economizar suprimentos de cores ou se desejar fazer fotocópias em preto e

branco de uma imagem colorida.

Display Imprime cores que se aproximam das que aparecem em um monitor padrão

de computador.

Rascunho de 2 cores Imprime usando somente ciano e preto, fornecendo, portanto, uma saída de

cores limitada que reduz o consumo de suprimentos coloridos e acelera a

velocidade de impressão.

Nota: Rascunho de 2 cores não é suportado em PCL.

Nota: Devido às diferenças entre cores aditivas e subtrativas, determinadas cores que aparecem em seu monitor não podem ser duplicadas em sua impressora.

Consulte também:

Correção de cor

Use o Menu Encadernação para definir como a impressora entrega o trabalho impresso.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

Pág. em Branco • Ordem Multipág.

Intercalação
 Impressão de múltiplas páginas

Cópias

Visão Multipág.

Frente e Verso
 Folhas Separad.

Encad. - Frt/Vrs

Origem Separador

Borda Multipág.

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Pág. em Branco

Objetivo:

Especificar se devem ser incluídas páginas em branco geradas por aplicativos como parte do seu trabalho impresso.

Valores:

Não imprimir* Não imprime páginas em branco geradas por um aplicativo como parte do

trabalho de impressão.

Imprimir Imprime páginas em branco geradas por um aplicativo como parte do trabalho

de impressão.

Intercalação

Objetivo:

Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência, particularmente quando estiver imprimindo diversas cópias do trabalho.

Valores:

Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Desativado*

Cópias. Por exemplo, se você define Cópias como 2 e envia três páginas para impressão, a impressora imprime página 1, página 2, página 2, página 3,

página 3.

Imprime o trabalho todo o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por **Ativado**

> exemplo, se você define Cópias como 2 e envia três páginas para impressão, a impressora imprime página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.

Cópias

Objetivo:

Definir o número de cópias que deseja como valor padrão da impressora. (Defina o número de cópias desejado para um trabalho específico no driver da impressora. Os valores selecionados no driver da impressora sempre substituem os valores selecionados no painel do operador.)

Valores:

1...999 (1*)

Consulte também:

Intercalação

Frente e Verso

Objetivo:

Definir impressão duplex como padrão para todos os trabalhos de impressão. (Selecione Duplex no driver da impressora para impressão duplex somente de trabalhos específicos.)

Valores:

Desativado* Imprime somente em um lado do papel. Ativado Imprime em ambos os lados do papel.

Consulte também:

Encad. - Frt/Vrs

Encad. - Frt/Vrs

Objetivo:

Definir a forma como as páginas frente e verso devem ser encadernadas e como a impressão na parte posterior da folha (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão na frente (páginas de numeração ímpar).

Valores:

Borda Vertical* Assume a encadernação pela borda vertical do papel (borda esquerda para

orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).

Borda Horizontal Assume a encadernação pela borda horizontal do papel (borda superior para

orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).

Consulte também:

Frente e Verso

Borda Multipág.

Objetivo:

Imprimir uma borda ao redor da imagem de cada página quando estiver usando Impressão de múltiplas páginas.

Valores:

Nenhum* Não imprime uma borda ao redor da imagem de cada página.

Sólido Imprime uma borda de linha sólida ao redor da imagem de cada página.

Consulte também:

Impressão de múltiplas páginas

Ordem Multipág.

Objetivo:

Determinar o posicionamento de múltiplas imagens de páginas ao usar Impressão de múltiplas páginas. O posicionamento depende do número de imagens e se as imagens estão na orientação retrato ou paisagem.

Valores:

Horizontal*

Vertical

Horizontal Inv.

Vertical Inv.

Consulte também:

Impressão de múltiplas páginas

Impressão de múltiplas páginas

Objetivo:

Imprimir imagens de múltiplas páginas em um lado de uma folha de papel. Também chamada de *n-em-um* ou *Economizador de papel*.

Valores:

Desativado*	Imprime a imagem de 1 página por lado.	6 págs./ folha	Imprime a imagem de 6 páginas por lado.
2 págs./folha	Imprime a imagem de 2 páginas por lado.	9 págs./ folha	Imprime a imagem de 9 páginas por lado.
3 págs./folha	Imprime a imagem de 3 páginas por lado.	12 págs./ folha	Imprime a imagem de 12 páginas por lado.
4 págs./folha	Imprime a imagem de 4 páginas por lado.	16 págs./ folha	Imprime a imagem de 16 páginas por lado.

Consulte também:

Borda Multipág., Ordem Multipág., Visão Multipág.

Visão Multipág.

Objetivo:

Determinar a orientação de uma folha de múltiplas páginas.

Valores:

Automático*Permite que a impressora escolha entre a orientação retrato e paisagem.Borda VerticalDefine a borda vertical do papel como o topo da página (paisagem).Borda HorizontalDefine a borda horizontal do papel como o topo da página (retrato).

Consulte também:

Impressão de múltiplas páginas

Folhas Separad.

Objetivo:

Inserir páginas separadoras em branco entre trabalhos, entre diversas cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.

Valores:

Nenhum* Não inserir folhas separadoras.

Entre cópias Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a

Intercalação estiver Desativada, será inserida uma folha em branco entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a Intercalação estiver Ativada, será inserida uma folha

em branco entre cada cópia intercalada do trabalho.

Entre Trabalh. Insere uma folha em branco entre trabalhos.

Entre Páginas Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isto é útil se

estiver imprimindo transparências ou se desejar inserir uma folha em branco

em um documento para anotações.

Consulte também:

Origem Separador, Intercalação

Origem Separador

Objetivo:

Especificar a origem do papel que armazena as folhas separadoras.

Valores:

Bandeja <x> (Bandeja 1*) Seleciona folhas separadoras da bandeja especificada.

Alimentador MP

Seleciona folhas separadoras do alimentador multiuso. (Você deve definir

Configurar MF como Cassete.)

Alimentad. Env. Insere envelopes como folhas separadoras.

Consulte também:

Folhas Separad.

Menu de IV

Use o Menu de IV para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta de IV.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Buffer infravermelho
- Porta de IV
- Buffer Trabalhos
- Taxa trans. máx.
- Modo NPA

- Comutação p/ PCL
- Configuração p/ PS
- Atraso de transmissão
- Tamanho Janela

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Buffer infravermelho

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada infravermelho.

Valores:

Desativado Desativa o buffer trabalhos. Qualquer trabalho já no buffer do disco é impresso

antes que o processamento normal de trabalhos de entrada continue.

Automático* A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer infravermelho

(configuração recomendada).

5K até o máximo tamanho permitido

O usuário especifica o tamanho do Buffer infravermelho. A configuração do tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer infravermelho, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial, de rede, LocalTalk e

USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer infravermelho faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Salvar Recursos

Porta de IV

Objetivo:

Ativar a porta de IV.

Valores:

Desativado* Desativa a porta de IV e todos os demais itens de menu do Menu de IV.

Opção p/ IV <x> Ativa a porta de IV especificada.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.

Valores:

Desativado* Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.

Ativado Armazene em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.

Automático O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada

processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Tam. Buffer Trab.

Taxa trans. máx.

Objetivo:

Especificar a taxa de recebimento de dados pela porta de IV.

Valores:

2400 115200 9600 576000 19200 1152000* 38400 4000000 57600

A taxa máxima de transmissão entre a impressora e o adaptador de infravermelho é definida automaticamente durante uma redefinição ao ligar. No entanto, se sua impressora estiver localizada em um ambiente muito claro ou com muita reflexão, você poderá ter problemas de comunicação intermitente. Se esse for o caso, selecione uma taxa mais baixa para sua conexão de infravermelho.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato

NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.

Desativado A impressora não realiza o processamento NPA.

Automático* A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da

forma apropriada.

Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de IV o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface de infravermelho e seleciona a

emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação

PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

Configuração p/ PS; Linguagem Impres.

Configuração p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de IV o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface de infravermelho e seleciona a emulação

PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para

processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver

Desativada.

Consulte também:

Comutação p/ PCL; Linguagem Impres.

Atraso de transmissão

Objetivo:

Definir o tempo, em segundos, que a impressora deve aguardar antes de transmitir dados de infravermelhos significativos para o computador host, assim como o tempo que a impressora solicita ao computador host que espere antes de transmitir dados de infravermelhos.

Valores:

Automático* A impressora define o valor Atraso de transmissão durante a redefinição ao ligar para

maximizar o desempenho da ligação (recomendada).

Nenhum Nenhuma espera é imposta pela impressora. No entanto, nem todos os computadores

host podem se comunicar sem algum atraso na comunicação.

1...15 O usuário seleciona um valor de Atraso de transmissão entre 1 e 15 segundos. Se

estiver tendo problemas para imprimir usando a porta de IV, selecionar um valor alto

de Atraso de transmissão, como 15, poderá solucionar o problema.

Tamanho Janela

Objetivo:

Especificar o número máximo de quadros de IV que a impressora pode receber antes de enviar o reconhecimento ao computador host.

Valores:

Automático*	A impressora define o valor Tamanho Janela durante a redefinição ao ligar para maximizar o desempenho da ligação (recomendada).
1	O usuário define o Tamanho Janela para um quadro (1). Se estiver tendo problemas ao imprimir usando a porta de IV, alterar o item de menu Tamanho Janela para 1

poderá resolver o problema.

Menu Trabalho

O Menu Trabalho só está disponível quando a impressora está ocupada processando um trabalho, quando uma mensagem da impressora é exibida ou quando a impressora está em modo Rastreamento hex. Pressione Menu>ou < Menu para abrir o Menu Trabalho.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Cancelar fax
- Trabalhos Retidos
- Trabalho confidencial Reinicializar impressora

Cancelar fax

Objetivo:

Cancelar faxes enviados antes que sejam transmitidos ou cancelar faxes recebidos antes que terminem de ser impressos.

Valores:

- Cancela um fax recebido. Quando o número do fax para a máquina que está realizando o envio for exibido, pressione Selecionar para cancelar o fax recebido.
- D Cancela um fax enviado. Quando o número do fax para a máquina que receberá o fax for exibido, pressione Selecionar para cancelar o trabalho de fax. Se o número de telefone do fax que deseja cancelar não for exibido, use os botões <Menu ou Menu> para rolar pela lista. A impressora pode exibir até cinco números de faxes enviados na fila de faxes enviados. Quando houver mais de cinco faxes na fila, o seguinte trabalho de fax aparecerá no display assim que um dos faxes enviados for transmitido ou cancelado.

Trabalho confidencial

Objetivo:

Imprimir trabalhos confidenciais armazenados na memória da impressora. (Quando um trabalho confidencial é impresso, ele é automaticamente excluído da memória da impressora.)

Primeiro digite seu Número de Identificação Pessoal (PIN) associado ao seu Trabalho confidencial:

Digite o PIN

Use os botões do painel do operador para digitar o PIN associado ao seu Trabalho confidencial.

A seguir, selecione um valor:

Imp. todos trabs. Imprimir todos os trabalhos associados ao seu PIN.

Imprimir 1 Trab. Imprime o Trabalho confidencial especificado. Pressione <Menu ou Menu> para

rolar pela lista de trabalhos confidenciais associados ao seu PIN. Pressione

Selecionar para imprimir um trabalho específico.

Excl. todos trabs Excluir todos os trabalhos associados ao seu PIN.

Excluir 1 Trab. Exclui o Trabalho confidencial especificado. Pressione <Menu ou Menu> para

rolar pela lista de Trabalhos confidenciais associados ao seu PIN. Pressione

Selecionar para excluir um trabalho específico.

Cópias Determina o número de cópias impressas para cada Trabalho confidencial.

Pressione <Menu ou Menu> para rolar pela lista de Trabalhos confidenciais associados ao seu PIN. Pressione Selecionar para especificar o trabalho que deseja imprimir. Pressione <Menu ou Menu> para aumentar ou diminuir o

número de cópias e, a seguir, pressione Selecionar.

Trabalhos Retidos

Objetivo:

Imprimir trabalhos de impressão Reservar impressão, Repetir impressão ou Verificar impressão armazenados na memória da impressora.

Valores:

Imp. todos trabs. Imprime todos os trabalhos retidos.

Imprimer 1 Trab. Imprime o trabalho retido especificado. Pressione <Menu ou Menu> para rolar

pela lista de trabalhos retidos. Pressione Selecionar para imprimir o trabalho

específico.

Excl. todos trabs Exclui todos os trabalhos retidos.

Excluir 1 Trab. Exclui o trabalho retido designado. Pressione < Menu ou Menu > para rolar pela

lista de trabalhos retidos. Pressione **Selecionar** para excluir o trabalho.

Cópias Determina o número de cópias para cada trabalho retido. Pressione < Menu ou

Menu> para rolar pela lista de trabalhos retidos. Pressione Selecionar para especificar o trabalho que deseja imprimir. Pressione <Menu ou Menu> para aumentar ou diminuir o número de cópias e, a seguir, pressione Selecionar.

Reinicializar impressora

Objetivo:

Para redefinir a impressora para o valor padrão do usuário para cada item de menu, exclua todos os recursos que podem ser obtidos por download (fontes, macros e conjuntos de símbolos) armazenados na memória da impressora (RAM) e exclua todos os dados no buffer de vínculo da interface.

Nota: Antes de selecionar Reinicializar impressora, saia do software aplicativo que está usando.

Menu LocalTalk

Use o Menu LocalTalk para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta LocalTalk.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

Buffer Trabalhos

Ender, LocalTalk

Buffer LocalTalk

Nome LocalTalk

Porta LocalTalk

Zona LocalTalk

Hosts NPA

Modo NPA

Comutação p/ PCL

Configuração p/ PS

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.

Valores:

Desativado* O trabalho de impressão não deve ser armazenado em buffer no disco rígido.

Ativado Armazene em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.

Automático O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada

processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize

automaticamente.

Consulte também:

Tam. Buffer Trab.

Ender. LocalTalk

Objetivo:

Identificar o número do Nó LocalTalk atribuído à impressora. Este item de menu não pode ser modificado pelo painel do operador.

Buffer LocalTalk

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada LocalTalk.

Valores:

Desativado Desativa o buffer trabalhos. Qualquer trabalho já no buffer do disco é impresso

antes que o processamento normal de trabalhos de entrada continue.

Automático* A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer LocalTalk

(recomendada).

6K até o máximo tamanho permitido

O usuário especifica o tamanho do Buffer LocalTalk. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer LocalTalk, desative ou reduza o

tamanho dos buffers paralelo, serial, de rede, infravermelho e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer LocalTalk faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Salvar Recursos

Nome LocalTalk

Objetivo:

Identificar o nome do modelo da impressora armazenado na memória da impressora. Este item de menu não pode ser modificado pelo painel do operador.

Porta LocalTalk

Objetivo:

Ativar a porta LocalTalk.

Valores:

Desativado* Desativa a porta LocalTalk e todos os demais itens de menu do Menu

LocalTalk.

Opção LTalk <x> Ativa a porta LocalTalk especificada.

Zona LocalTalk

Objetivo:

Identificar a Zona LocalTalk fornecida pela rede LocalTalk. Este item de menu não pode ser modificado pelo painel do operador.

Hosts NPA

Objetivo:

Especificar o número máximo de hosts NPA que podem ser registrados em alertas de NPA.

Valores:

1...10 (2*)

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato

NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.

Desativado A impressora não realiza o processamento NPA.

Automático* A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os

da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta LocalTalk o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface LocalTalk e seleciona a emulação PCL se

os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação

PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

Configuração p/ PS; Linguagem Impres.

Configuração p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta LocalTalk o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface LocalTalk e seleciona a emulação

PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL

para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL

estiver Desativada.

Consulte também:

Comutação p/ PCL; Linguagem Impres.

Menu Rede

Use o Menu Rede para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta de rede (Rede Padrão ou Opção Rede <x>).

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Buffer Trabalhos
- Buffer de Rede
- Configuração de Rede <x>
- Modo NPA
- Comutação p/ PCL
- Configuração p/ PS
- Binário PS p/ MAC

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.

Valores:

Desativado* Os trabalhos não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.

Ativado Armazene em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.

Automático O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada

processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Tam. Buffer Trab.

Buffer de Rede

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada de rede.

Valores:

Automático* A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede

(configuração recomendada).

3K até o máximo tamanho permitido

O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial, infravermelho, LocalTalk e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer de rede faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Salvar Recursos

Configuração de Rede <x>

Objetivo:

Configurar um servidor de impressão interno.

Valores:

Os valores para este item de menu são fornecidos pelo servidor de impressão específico. Selecione o item de menu para ver os valores disponíveis.

Nota: Consulte a documentação no CD de drivers para obter mais informações.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato

NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.

Desativado A impressora não realiza o processamento NPA.

Automático* A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os

da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se

os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação

PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

Configuração p/ PS; Linguagem Impres.

Configuração p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na conexão da interface de rede e seleciona a

emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora

requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL

para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a

linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

Comutação p/ PCL; Linguagem Impres.

Binário PS p/ MAC

Objetivo:

Permitir que a impressora receba dados binários PS de um computador MacintoshTM e que os imprima corretamente.

Nota: Quando Binário PS p/ MAC estiver Ativado, a impressora poderá não imprimir dados de um sistema Windows corretamente.

Valores:

Ativado Permite que a impressora receba e imprima dados PS binários de um computador

Macintosh. Esta configuração desativa a filtragem para a porta de rede da

impressora.

Desativado* Coloca toda a filtragem de protocolos de rede na porta de rede da impressora.

Personalizado Mostrar que existe uma combinação de filtragem de protocolos da rede na porta de

rede da impressora.

Nota: Personalizado só será exibido quando um comando PS ou NPA for utilizado para

definir alguns dos protocolos de rede como Desativado e outros como Ativado.

Personalizado não pode ser selecionado como um valor.

Consulte também:

Referências técnicas

Menu Papel

Use o Menu Papel para definir o papel carregado em cada bandeja de papel e as bandejas padrão de origem e saída.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Tipos Personalizados
- Carreg. de Papel
- Tamanho Papel
- Origem do papel

- Tipo de Papel
- Peso do Papel
- Trocar Tamanho

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Tipos Personalizados

Objetivo:

Especificar o tipo de papel associado com cada um dos Tipos Personalizados disponíveis no item de menu Tipo de Papel.

Valores (para Tipo Personalizado <x>, onde <x> representa um número de 1 a 6):

Papel* Etiquetas
Cartões Envelope

Transparência

Nota: Se estiver disponível um nome definido pelo usuário, este é exibido em vez de Tipo Personalizado <x>. O nome definido pelo usuário está limitado a 14 caracteres. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, somente um aparecerá na lista de valores Tipos Personalizados.

Carred de Denel

Carreg. de Papel

Objetivo:

Manipular adequadamente os papéis pré-impressos carregados em uma bandeja, seja um trabalho frente e verso ou de um lado único.

Valores:

Primeiro selecione um tipo de papel:

Carreg. cartões Carreg. colorido Carreg. timbrado Carreg. encorpado

Carreg. etiquetas Carreg. <x> personalizado Carreg. pré-imp.

A seguir, selecione um valor:

Frente e Verso Notifica a impressora que o tipo de papel especificado está carregado corretamente

para impressão dúplex. Se a impressora receber um trabalho de lado único usando esse tipo de papel, a impressora irá inserir páginas em branco, conforme a necessidade, para imprimir o trabalho corretamente em formulários pré-impressos.

Esta configuração pode tornar mais lenta a impressão de lado único.

Desativado* A impressora considera que o material pré-impresso está carregado para impressão

de lado único. Os trabalhos de frente e verso podem não ser impressos corretamente.

Nota: Se estiver disponível um nome definido pelo usuário, este será exibido em vez de Carreg, personalizado <x>. O nome está limitado a 14 caracteres.

Tamanho Papel

Objetivo:

Identificar o tamanho padrão do papel para cada origem de papel. Para bandejas com detecção automática de tamanho, somente é exibido o valor detectado pelo hardware.

Valores:

Primeiro selecione uma origem de papel:

Tamanho bandeja <x>

A seguir, selecione um valor:(* indica valores específicos de país):

Carta* A4* Envelope 10*
Ofício B5 Envelope DL*
Executivo Envelope C5
Envelope no 9

Origem do papel

Objetivo:

Identificar a origem padrão de papel.

Valores:

Bandeja <x> (Bandeja 1*) Bandeja <x> (Bandeja 2)

Se você carregou o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e os itens de menu Tamanho Papel e Tipo de Papel estão definidos corretamente), as bandejas são ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente da próxima origem vinculada.

Tipo de Papel

Objetivo:

Identificar o tipo de papel instalado em cada origem de papel.

Valores:

Primeiro selecione uma origem de papel:

Tipo de bandeja <x>

A seguir, selecione um valor:

Papel Comum	Etiquetas	Pré-impresso	Envelope
Cartões	Encorpado	Papel Colorido	
Transparência	Timbrado	Person. Tipo <x></x>	

O Tipo de Papel padrão para cada origem de envelopes é Envelope. O Tipo de Papel padrão para cada bandeja de papel é:

```
Bandeja 1-Papel Comum
Bandeja 2-Person. Tipo 2
```

Use este item de menu para:

- Otimizar a qualidade de impressão para o papel especificado.
- Selecionar as origens de papel utilizando seu software aplicativo, selecionando tipo e tamanho.
- Ligar automaticamente as origens de papel. Qualquer origem contendo o mesmo tipo e tamanho de papel é vinculada automaticamente pela impressora se o Tamanho de Papel e o Tipo de Papel foram definidos com os valores corretos.

Peso do Papel

Objetivo:

Identificar o peso relativo do papel carregado em uma origem específica e assegurar que o toner vá se aderir corretamente à página impressa.

Valores:

Primeiro selecione um tipo de papel:

Papel Comum Timbrado Pré-impresso Papel Colorido

Person. Tipo 1 Person. Tipo 2

A seguir, selecione um valor:

Leve

Normal*

Nota: Se estiver disponível um nome definido pelo usuário, este será exibido em vez de Peso Personal. <x> . O nome está limitado a 14 caracteres.

Trocar Tamanho

Objetivo:

Fazer com que a impressora substitua o tamanho de papel especificado se o tamanho solicitado não estiver carregado.

Valores:

Desativado A impressora avisa ao usuário para carregar o tamanho de papel solicitado.

Carta/A4* Imprime os trabalhos em tamanho A4 em papel tamanho carta se só houver papel

tamanho carta carregado e imprime trabalhos em tamanho carta em papel tamanho

A4 se só houver papel tamanho A4 carregado.

Consulte também:

Manuseio de papel

38 Menu Paralela

Use o Menu Paralela para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta paralela (Paralela Padrão ou Opção Paralela <x>).

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Status avançado
- Aceitar Init.
- Buffer Trabalhos
- Modo NPA
- Buffer Paralelo

- Modo Paralelo 1
- Modo Paralelo 2
- Comutação p/ PCL
- Configuração p/ PS
- Protocolo

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Status avançado

Objetivo:

Ativar a comunicação bidirecional pela porta paralela.

Valores:

Desativado Desativa a negociação de porta paralela.

Ativado* Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.

Aceitar Init.

Objetivo:

Determinar se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Diversos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados ou desligados.

Valores:

Desativado* A impressora não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
 Ativado A impressora aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.

Valores:

Desativado* Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.

Ativado Armazene em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.

Automático O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada

processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Tam. Buffer Trab.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato

NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.

Desativado A impressora não realiza o processamento NPA.

Automático* A impressora examina os dados e determinar o formato e, a seguir, processa-os da

forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Buffer Paralelo

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada paralelo.

Valores:

Desativado Desativa o buffer trabalhos. Qualquer trabalho já no buffer do disco é impresso

antes que o processamento normal de trabalhos de entrada continue.

Automático* A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo

(configuração recomendada).

3K até o máximo tamanho permitido

O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não.

Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o

tamanho dos buffers serial, infravermelho, LocalTalk e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer paralelo faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Salvar Recursos

Modo Paralelo 1

Objetivo:

Controlar os resistores pull up nos sinais da porta paralela. Este item de menu é útil para computadores pessoais que possuem saídas do coletor aberto nos sinais da porta paralela.

Valores:

Ativado Desativa os resistores.

Desativado* Ativa os resistores.

Modo Paralelo 2

Objetivo:

Determinar se a amostragem da porta de dados paralela é feita na borda de saída ou na borda de fuga do estroboscópio.

Valores:

Ativado* Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de saída do

estroboscópio.

Desativado Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de fuga do estroboscópio.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se

os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação

PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

Linguagem Impres.; Configuração p/ PS

Configuração p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação

PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL

para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a

linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

Comutação p/ PCL; Linguagem Impres.

Protocolo

Objetivo:

Especificar o protocolo da interface paralela.

Valores:

Padrão Pode resolver alguns problemas da interface paralela.

Bytes Rápidos* Oferece compatibilidade com a maioria das implementações de interfaces paralelas

existentes (configuração recomendada).

Consulte também:

Referências técnicas



Menu de Emul. de PCL

Use o Menu de Emul. PCL para alterar as configurações da impressora que somente afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora emulação PCL

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Largura A4
- CR automático após LF
 Pitch
- AL Autom. após RC
- Nome da Fonte
- **Origem Fontes**
- **Linhas Página**

- Orientação
- Tamanho em Pontos
- Conj. Símbolos
- Renum. Bandeja

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Largura A4

Objetivo:

Selecionar a largura da página lógica para papel tamanho A4.

Valores:

198 mm* Torna a página lógica compatível com a impressora Hewlett-Packard

203 mm Torna a página lógica larga o suficiente para imprimir oitenta caracteres de 10 pitch.

CR automático após LF

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro depois de um comando de controle de mudança de linha.

Valores:

Desativado* A impressora não realiza um retorno de carro depois de um comando de controle de

mudança de linha.

Ativado A impressora realiza um retorno de carro depois de um comando de controle de

mudança de linha.

AL Autom. após RC

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza automaticamente uma mudança de linha depois de um comando de controle de retorno de carro.

Valores:

Desativado* A impressora não realiza uma mudança de linha depois de um comando de controle

de retorno de carro.

Ativado A impressora realiza uma mudança de linha depois de um comando de controle de

retorno de carro.

Nome da Fonte

Objetivo:

Escolher uma fonte específica da origem de fontes especificada.

Valores:

R0 Courier 10*

São exibidos o nome da fonte e a identificação de todas as origens de fontes selecionadas. As abreviações das origens de fontes são R para residente, F para flash, K para disco e D para download.

Consulte também:

Origem Fontes

Origem Fontes

Objetivo:

Determinar o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da Fonte.

Valores:

Residentes* Exibe todas as fontes residentes na RAM da impressora quando esta sai da fábrica.

Download Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.

formatada Exibe as fontes armazenadas na memória flash.

defeituoso Exibe todas as fontes armazenadas no disco rígido da impressora.

Todas Exibe todas as fontes disponíveis para a impressora de todas as origens.

Consulte também:

Nome da Fonte

Linhas Página

Objetivo:

Determinar o número de linhas que serão impressas por página.

Valores:

1...255

60* (específico para determinados países)

64* (específico para determinados países)

A impressora define o espaço entre cada linha (espaçamento vertical de linhas) com base nos itens de menu Linhas Página, Tamanho Papel e Orientação. Selecione o Tamanho de papel e a Orientação corretos antes de alterar as Linhas por página.

Consulte também:

Orientação; Tamanho Papel

Orientação

Objetivo:

Determinar como o texto e os gráficos serão orientados na página.

Valores:

Retrato* Imprime texto e gráficos paralelamente à borda horizontal do papel. **Paisagem** Imprime texto e gráficos paralelamente à borda vertical do papel.

Pitch

Objetivo:

Especificar o pitch da fonte para fontes monoespaçadas escalonáveis.

Valores:

0,08...100 (em incrementos de 0,01 cpi) 10*

Pitch é o número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. Você pode selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpi) em incrementos de 0,01 cpi. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado.

Nota: O pitch é exibido somente para fontes fixas ou monoespaçadas.

Tamanho em Pontos

Objetivo:

Alterar o tamanho em pontos para fontes tipográficas escalonáveis.

Valores:

1...1008 (em incrementos de 0,25 pontos)

12³

O tamanho em pontos é a altura dos caracteres na fonte. Um ponto mede, aproximadamente, 0,35 mm (1/72 de polegada). Você pode selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,225 pontos.

Nota: O Tamanho em pontos só é exibido para fontes tipográficas.

Conj. Símbolos

Objetivo:

Escolher um conjunto de símbolos para um nome de fonte especificado.

Valores:

10U PC-8* (específico para determinados países) 12U PC-850* (específico para determinados países)

Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais utilizados ao imprimir com uma fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para texto científico. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados pelo nome de fonte selecionado.

Consulte também:

Nome da Fonte

Renum. Bandeja

Objetivo:

Configurar sua impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que utilizam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel.

Primeiro selecione uma origem de papel:

Atribuir Bandeja <x>

A seguir, selecione um valor:

Desativado* A impressora utilizará as atribuições de origem de papel padrão de fábrica. 0...199

Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma

origem de papel.

Nenhum A origem do papel ignora o comando Selecionar alimentação de papel. Ver Pad. Fábrica Exibe o valor padrão de fábrica atribuído à origem do papel especificada. Restaurar Padr. Selecione sim para retornar todas as atribuições de bandeja aos valores

padrão de fábrica.

Nota: Consulte as Referências técnicas para obter mais informações sobre a atribuição de números a origens.

Use o Menu PostScript para alterar as configurações da impressora que somente afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora emulação PostScript.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Prioridade de Fontes
- Suavização de imagem
- Imprimir Erro PS

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Prioridade de Fontes

Objetivo:

Estabelecer a ordem de busca de fontes.

Valores:

Residentes* A impressora procura as fontes solicitadas na memória da impressora antes de

procurar na memória flash ou no disco rígido.

Flash/Disco A impressora procura as fontes solicitadas no disco rígido ou na memória flash antes

de procurar na memória da impressora.

Nota: A Prioridade de fontes só é exibida quando uma memória flash ou disco rígido formatado for instalado e este não estiver danificado nem protegido contra Leitura/ Gravação ou Gravação e o Tamanho do buffer de trabalho não estiver definido como 100%.

Suavização de imagem

Objetivo:

Aperfeiçoar o contraste e a nitidez de imagens de bitmap de baixa resolução (como imagens carregadas na World Wide Web) e suavizar suas transições de cores.

Valores:

Desativado* Usa a resolução padrão para imprimir todas as imagens.

Ativado Aperfeiçoa imagens de baixa resolução, como gráficos com resolução de 72 dpi.

Nota: A Suavização de imagem não tem efeito em imagens de resolução de 300 dpi ou

mais.

Imprimir Erro PS

Objetivo:

Imprimir uma página definindo o erro de emulação PostScript quando ocorrer um erro.

Valores:

Desativado* Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.

Ativado Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.

Menu Serial

Use o Menu Serial para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta serial (Serial Padrão ou Opção Serial <x>).

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Baud
- Bits de Dados
- Aceitar DSR
- Buffer Trabalhos
- Modo NPA
- Paridade
- Comutação p/ PCL

- Configuração p/ PS
- Robust XON
- RS-232/RS-422
- Polaridade RS-422
- Buffer Serial
- Protocolo Serial

Nota: Os valores marcados com asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Baud

Objetivo:

Especificar a taxa de recebimento de dados pela porta serial.

Valores:

1200	57600
2400	115200
4800	138200
9600*	172800
19200	230400
38400	345600

Consulte também:

Referências técnicas

Dita	٠,٠	Dadaa	
BITS	ae	Dados	

Objetivo:

Especificar o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.

Valores:

7

8*

Consulte também:

Referências técnicas

Aceitar DSR

Objetivo:

Determinar se a impressora usa o sinal Data Set Ready (DSR). DSR é um dos sinais de saudação utilizado pela maioria dos cabos de interface serial.

Valores:

Desativado* Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.

Ativado Somente os dados recebidos quando o sinal DSR estiver alto serão tratados como

válidos.

A interface serial usa o DSR para distinguir dados enviados pelo computador dos dados criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres perdidos. Selecione Ativado para evitar que os caracteres perdidos sejam impressos.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.

Valores:

Desativado* Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.

Ativado Armazene em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.

Automático O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada

processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Tam. Buffer Trab.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato

NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.

Desativado A impressora não realiza o processamento NPA.

Automático* A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os

da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Paridade

Objetivo:

Selecionar a paridade para a entrada serial de dados e saída de quadros de dados.

Valores:

Par

Ímpar

Nenhum*

Ignorar

Consulte também:

Referências técnicas

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*

A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado

A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

Configuração p/ PS; Linguagem Impres.

Configuração p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript

se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL

para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

Comutação p/ PCL; Linguagem Impres.

Robust XON

Objetivo:

Determinar se a impressora comunica disponibilidade para o computador.

Valores:

Desativado* A impressora espera para recuperar os dados do computador.

Ativado A impressora envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a

porta serial está pronta para receber mais dados.

Este item de menu é aplicável apenas à porta serial se o Protocolo Serial estiver definido como XON/XOFF.

RS-232/RS-422

Objetivo:

Especificar o tipo de comunicação serial.

Valores:

RS-232*

RS-422*

Nota: Selecionar RS-422 define o Protocolo Serial para XON/XOFF automaticamente.

Polaridade RS-422

Objetivo:

Estabelecer o comportamento dos sinais positivos e negativos ao utilizar a comunicação serial RS-422.

Valores:

Normal* Usa a definição padrão de um e zero.

Reversa Reverte a definição de um e zero, permitindo, portanto, uma conexão positiva a um

terminal negativo do computador host sem alterar o cabo físico.

Buffer Serial

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada serial.

Valores:

Desativado Desativa o buffer trabalhos. Qualquer trabalho já no buffer do disco é impresso

antes que o processamento normal de trabalhos de entrada continue.

Automático* A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial

(configuração recomendada).

3K até o máximo tamanho permitido

O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho

dos buffers paralelo, infravermelho, LocalTalk e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer serial faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Salvar Recursos

Protocolo Serial

Objetivo:

Selecionar os valores de saudação do hardware e do software para a interface serial.

Valores:

DTR*Saudação de hardware.DTR/DSRSaudação de hardware.XON/XOFFSaudação de software.

XON/XOFF/DTR Saudação de hardware e software combinada.
XON/XOFF/DTRDSR Saudação de hardware e software combinada.

Consulte também:

Referências técnicas

Menu Configuração

Use o Menu Configuração para configurar diversos recursos da impressora.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

Controle Alarme

Continuar Automático

Exibir Idioma

Destino carregamento

Recuperação de atolamento
 Tempo de espera

Contabilização de trabalhos • Área Impressão

Tam. Buffer Trab.

Proteção de página

• Economizador de energia

Tempo de espera de impressão

Linguagem Impres.

Salvar Recursos

Economizador de toner

• Margem Esquerda

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Controle Alarme

Objetivo:

Estabelecer se a impressora emite um alarme quando esta requer intervenção do operador.

Valores:

Desativado A impressora não emite alarmes. Uma vez* A impressora emite três bips rápidos.

Contínuo A impressora repete os três bips a cada 10 segundos.

Continuar Automático

Objetivo:

Definir o tempo (em segundos) que a impressora espera pela intervenção de um operador após exibir uma mensagem de erro, antes de voltar a imprimir.

Valores:

Desativado* A impressora não volta a imprimir até que alguém apague a mensagem de erro.

5...255 A impressora aguarda durante o tempo especificado e, a seguir, volta a imprimir

automaticamente. Este valor de tempo de espera também é aplicável se os menus forem exibidos (e a impressora estiver fora de linha) pelo período de tempo

especificado.

Exibir Idioma

Objetivo:

Determinar o idioma do texto do display do painel do operador.

Valores:

InglêsNorueguêsPolonêsFrancêsHolandêsHúngaroAlemãoSuecoTurcoItalianoPortuguêsTcheco

Espanhol Finlandês
Dinamarquês Russo

Nota: Pode ser que nem todos os valores estejam disponíveis.

Destino carregamento

Objetivo:

Especificar o local de armazenamento de recursos carregados.

Valores:

RAM* Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da

impressora (RAM).

Flash Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.

Disco Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido.

A armazenagem de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é uma armazenagem permanente, diferente da armazenagem temporária fornecida pela RAM. Os recursos

permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo quando a impressora é desligada. Use o MarkVision para carregar recursos na impressora.

Recuperação de atolamento

Objetivo:

Estabelecer se a impressora imprime novamente as páginas atoladas.

Valores:

Ativado A impressora volta a imprimir as páginas atoladas.

Desativado A impressora não volta a imprimir as páginas atoladas.

Automático* A impressora imprime novamente uma página atolada a não ser que a memória

necessária para manter a página seja necessária para outras tarefas de impressão.

Contabilização de trabalhos

Objetivo:

Armazenar informações estatísticas sobre os trabalhos de impressão mais recentes no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho do papel solicitado e tipo de papel, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas.

Valores:

Desativado* A impressora não armazena estatísticas de trabalho no disco.

Ativado A impressora armazena as estatísticas de trabalho dos trabalhos de impressão mais

recentes.

Nota: A contabilização de trabalhos só é exibida quando houver um disco rígido instalado, este não estiver danificado nem protegido contra Leitura/gravação ou Gravação e o Tamanho do buffer de trabalho não estiver definido como 100%.

Tam. Buffer Trab.

Objetivo:

Especificar a porcentagem da capacidade de armazenamento do disco rígido dedicada ao buffer de trabalho.

Valores:

Desativado* Nenhum trabalho é armazenado em buffer no disco rígido.

10%...100% Especifica a quantidade de espaço do disco rígido (em incrementos de 1%) alocada

ao buffer de trabalhos para trabalhos transmitidos por todas as portas que tenham o

Buffer de trabalho definido como Ativado ou Automático.

Nota: Se você alterar o Tamanho do buffer de trabalho, todos os trabalhos armazenados

no disco rígido serão excluídos.

Proteção de página

Objetivo:

Imprimir com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa.

Valores:

Desativado* Imprime uma página parcial de dados se a memória for insuficiente para processar

toda a página.

Ativado Assegura que toda a página seja processada antes de ser impressa.

Se, depois de selecionar Ativado, ainda não for possível imprimir a página, pode ser que seja necessário reduzir o tamanho e o número de fontes na página ou aumentar a memória instalada na impressora.

Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativado. Quando Ativado é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.

Economizador de energia

Objetivo:

Especificar o tempo (em minutos) que a impressora deve esperar após imprimir um trabalho antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.

Valores:

Desativa o Economizador de energia; o fusor se mantém aquecido e pronto para

imprimir a qualquer momento.

1...240 Especifica o tempo que a impressora leva para entrar no modo Economizador de

energia após um trabalho de impressão.

O valor padrão de fábrica é 20 minutos.

A mensagem **Economizador de energia** substitui a mensagem **Pronta**. Quando a impressora está no modo Economizador de energia, ainda está pronta para receber trabalhos de impressão.

Selecione 1 para colocar a impressora no modo Economizador de energia um minuto após terminar um trabalho de impressão. Assim se usa muito menos energia, mas requer mais tempo de aquecimento para a impressora. Selecione 1 se sua impressora compartilha um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você notar oscilação na iluminação.

Selecione um valor mais alto se sua impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isto mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos se deseja balancear entre consumo de energia e um curto período de aquecimento.

Tempo de espera de impressão

Objetivo:

Especificar o tempo (em segundos) que a impressora aguarda antes de imprimir a última página de um trabalho de impressão que não termina com um comando para imprimir a página. O contador do tempo de espera de impressão não inicia até que seja exibida a mensagem **Esperando**.

Valores:

Desativado A impressora não imprime a última página de um trabalho de impressão até que:

A impressora receba informações suficientes para encher a página.

A impressora receba o comando Alimentação de formulários.

Você selecione Buffer de impressão no Menu Trabalho.

1...225 (90*) A impressora imprime a última página após o tempo especificado.

Linguagem Impres.

Objetivo:

Estabelecer a linguagem padrão da impressora utilizada para comunicar dados do computador para a impressora.

Valores:

Emulação PCL* Emulação PCL, compatível com as impressoras Hewlett-Packard.

Emulação PS Emulação PostScript, compatível com a linguagem Adobe PostScript.

Nota: Definir uma linguagem de impressora como padrão não impede que um software aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outra linguagem.

Salvar Recursos

Objetivo:

Determinar o que a impressora fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas em RAM, se a impressora receber um trabalho que requer mais memória do que a disponível.

Valores:

Desativado* A impressora retém os recursos carregados apenas até que a memória seja

necessária. Nesse caso, ela exclui aqueles recursos associados à linguagem de

impressora inativa.

Ativado A impressora retém todos os recursos carregados para todas as linguagens de

impressora durante as alterações de linguagem e as reinicializações da impressora.

Se a impressora ficar sem memória disponível, será exibida a mensagem 38

Memória cheia.

Consulte também:

Memória cheia

Tempo de espera

Objetivo:

Especificar o tempo (em segundos) que a impressora espera para receber bytes de dados adicionais do computador. Quando esse tempo de espera expira, o trabalho de impressão é cancelado.

Valores:

Desativado Desativa o Tempo de espera.

15...65535 (40*) Especifica o tempo que a impressora espera por dados adicionais antes de

cancelar o trabalho.

Nota: O Tempo de espera só está disponível quando se utiliza a emulação PostScript. Este item de menu não tem efeito em trabalhos de impressão de emulação PCL.

Área Impressão

Objetivo:

Modificar a área de impressão lógica e física.

Valores:

Área Impressão Normal*

Página completa

Economizador de toner

Objetivo:

Controlar a quantidade de toner utilizado na página impressa.

Valores:

Desativado* Selecione Ativado para reduzir a quantidade de toner usado. Selecionar Ativado

também ajuda a reduzir os custos de impressão.

Ativado Selecione Desativado para melhorar a qualidade de impressão.

Consulte também:

Economizador de toner

Margem Esquerda

Objetivo:

Ajustar as margens esquerdas impressas da bandeja 2 e da unidade dúplex para corresponder à margem impressa da bandeja 1.

Valores:

Bandeja 2

Selecione Bandeja 2 para mover a margem impressa da bandeja 2.

=1-15

Frente e Verso

=1-15

Selecione Dúplex para alinhar as margens de impressão das páginas dúplex.

Consulte também:

Guia de Instalação

43

Menu Suprimentos

O Menu Suprimentos fornece informações sobre os suprimentos da impressora que requerem atenção. Ele só estará disponível quando um suprimento estiver baixo ou precisar ser substituído.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Toner <cor>
- Fusor
- Limpador do Fusor
- Frasco de óleo
- Cart. Rev. Fotog.?

- Status band. <x>
- Frasco de resíduos
- Manutenção
- Substituir suprimentos
- Vida de Suprimentos

Toner <cor>

Objetivo:

Exibir o status dos cartuchos de impressão coloridos estando em estado de manutenção.

Valores:

Baixo O cartucho de toner <cor> está baixo. Se você não tiver um cartucho de toner para

substituição, faça o pedido de um nesse momento.

Vazio Você deve substituir o cartucho de toner <cor> para continuar imprimindo.

Consulte também:

Eugar		

Fusor

Objetivo:

Exibir o status do fusor da impressora estando em estado de manutenção.

Valores:

Expirado É hora de substituir o fusor.

Consulte também:

Suprimentos

Limpador do Fusor

Objetivo:

Exibir o status do rolo de limpeza do fusor da impressora estando em estado de manutenção.

Valores:

Ausente O rolo de limpeza está ausente ou incorretamente instalado.

Acabando O rolo de limpeza está próximo do final de sua vida útil.

Expirado É hora de substituir o rolo de limpeza.

Consulte também:

Suprimentos

Frasco de óleo

Objetivo:

Exibir o status do frasco de óleo da impressora estando em estado de manutenção.

Valores:

Baixo Há pouco óleo no frasco. Se você não tiver um frasco de óleo para substituição, faça o

pedido de um nesse momento.

Vazio Você deve substituir o frasco de óleo para continuar imprimindo.

Consulte também:

Cart. Rev. Fotog.?

Objetivo:

Exibir o status do cartucho revelador fotográfico da impressora estando em estado de manutenção.

Valores:

Ausente O cartucho revelador fotográfico está ausente ou instalado incorretamente.

Expirado Está na hora de substituir o cartucho revelador fotográfico.

Consulte também:

Suprimentos

Status band. <x>

Objetivo:

Exibir o status de todas as bandejas de papel da impressora estando em estado de manutenção.

Valores:

Ausente A bandeja <x> está ausente ou instalada incorretamente.

Vazio A bandeja <x> está vazia.

Consulte também:

Carregando papel, cartões ou etiquetas

Frasco de resíduos

Objetivo:

Exibir o status do recipiente coletor de toner da impressora estando em estado de manutenção.

Valores:

Quase cheio O recipiente coletor do toner está quase cheio.

Cheio É hora de esvaziar ou substituir o recipiente coletor de toner.

Consulte também:

Manutenção

Objetivo:

Exibir o status do kit de manutenção estando em estado de manutenção.

Valor:

Kit de 120.000 páginas

O Kit de manutenção precisa ser substituído.

Consulte também:

Suprimentos

Substituir suprimentos

Objetivo:

Reiniciar o contador dos diversos itens de suprimentos antes que estes entrem em estado de manutenção.

Valores:

Toner <cor> =Não substituído

=Substituído

Cart. rev. fotog. =Não substituído

=Substituído

Fusor =Não substituído

=Substituído

Limpador do fusor =Não substituído

=Substituído

Consulte também:

Suprimentos

Vida de Suprimentos

Objetivo:

Exibir o status atual dos suprimentos da impressora.

Os itens de suprimento aparecem na lista de suprimentos com a atual porcentagem de vida útil restante ou listados como OK. A porcentagem de vida restante é substituída pelo estado de manutenção quando um item chega ao estado de manutenção. Por exemplo, o frasco de resíduos mudaria de **OK** para **Quase cheio**.

Valores:

Toner <cor> Cart. rev. fotog. =Vazio

=xx%

=Expirado =xx% =Ausente

Frasco de resíduos =Quase cheio **Fusor** =Expirado

=Cheio ou ausente =xx%

=OK

=OK

Frasco de óleo =Baixo Limpador do fusor =Acabando

=Vazio =xx% =Expirado

Consulte também:



Use o Menu USB para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta Universal Serial Bus (USB) (Opção USB <x>).

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Buffer Trabalhos
- Modo NPA
- Comutação p/ PCL
- Configuração p/ PS
- Buffer USB
- Binário PS p/ MAC

Nota: Os valores marcados por asteriscos são as configurações padrão de fábrica.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.

Valores:

Desativado* Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.

Ativado Armazene em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.

Automático O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada

processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Tam. Buffer Trab.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato

NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.

Desativado A impressora não realiza o processamento NPA.

Automático* A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os

da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PCL se os

dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a

emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a

Comutação p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

Configuração p/ PS; Linguagem Impres.

Configuração p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado* A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript

se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.

Desativado A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL

para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a

linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação

p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

Comutação p/ PCL; Linguagem Impres.

Buffer USB

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada USB.

Valores:

Desativado O Buffer Trabalhos está desativado. Qualquer trabalho já no buffer do disco é

impresso antes que o processamento normal de trabalhos de entrada

continue.

Automático* A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB

(configuração recomendada).

3K até o máximoO usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais

da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho

dos buffers paralelo, serial, de rede, infravermelho e LocalTalk.

Nota: Alterar o item de menu Buffer USB faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

Salvar Recursos

Binário PS p/ MAC

Objetivo:

Permitir que a impressora receba dados binários PS de um computador MacintoshTM e que os imprima corretamente.

Nota: Quando Binário PS p/ MAC estiver Ativado, a impressora poderá não imprimir dados de um sistema Windows corretamente.

Valores:

Ativado Permite que a impressora receba e imprima dados PS binários de um computador

Macintosh. Esta configuração desativa a filtragem para a porta USB da impressora.

Desativado* Coloca toda a filtragem de protocolos USB na porta USB da impressora.

Consulte também:

Referências técnicas

Menu Utilitários

Use o Menu Utilitários para imprimir uma variedade de listas relacionadas aos recursos disponíveis da impressora, às configurações da impressora e aos trabalhos de impressão. Outros itens de menu permitem configurar o hardware da impressora e solucionar problemas de impressão.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- Desfragmentar Flash
- Padrões Fábrica
- Formatar Disco
- Formatar Flash
- Rastreamento hex

- Estat. Cont. Trab.
- Imprim. Diretório
- Imprimir Fontes
- Imprimir Menus
- Imp. Config. Rede <x>

Desfragmentar Flash

Objetivo:

Recuperar a área de armazenamento perdida quando os recursos são excluídos da memória flash.

Valores:

Sim A impressora transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória

da impressora e, a seguir, reformata a opção de memória flash. Quando a operação de

formatação finaliza, os recursos são carregados de volta na memória flash.

Não A impressora cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.

AVISO: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.

Consulte também:

37 Memória de desfragmentação insuficiente

Padrões Fábrica

Objetivo:

Retornar as configurações de sua impressora aos valores padrão de fábrica.

Valores:

Restaurar Todos os itens de menu são retornados aos valores padrão de fábrica, exceto:

Exibir idioma.

Todas as configurações no Menu Paralela, Menu Serial, Menu Rede, Menu de

IV, Menu LocalTalk e Menu USB.

Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na

memória flash ou no disco rígido não são afetados.)

Não Restaurar As configurações definidas pelo usuário permanecem.

Formatar Disco

Objetivo:

Formatar o disco rígido da impressora.

Valores:

Sim Exclui quaisquer dados armazenados no disco rígido e prepara o dispositivo para receber

novos recursos.

Não Cancela a solicitação para formatar o disco rígido e deixa os recursos atuais armazenados

no disco.

AVISO: Não desligue a impressora durante a formatação do disco rígido.

Consulte também:

61 Disco danificado

Formatar Flash

Objetivo:

Formatar a memória flash.

Valores:

Sim Exclui quaisquer dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para

receber novos recursos.

Não Cancela a solicitação para formatar a memória flash e deixa os recursos atuais

armazenados na memória flash.

AVISO: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash.

Consulte também:

51 Flash danificada

Rastreamento hex

Objetivo:

Ajudar a isolar a origem de um problema de impressão de um trabalho. Com o Rastreamento hex selecionado, todos os dados enviados à impressora são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados.

Para sair do Rastreamento hex, desligue a impressora ou reinicie a impressora pelo Menu Trabalho.

Estat. Cont. Trab.

Objetivo:

Imprimir uma listagem de todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido ou apagar todas as estatísticas do disco.

Valores:

Imprimir Imprime todas as estatísticas disponíveis dos trabalhos de impressão mais recentes.

Limpar Exclui todas as estatísticas de trabalho acumuladas no disco rígido.

Consulte também:

Contabilização de trabalhos

Imprim. Diretório

Objetivo:

Imprimir uma lista de todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido.

Nota: Imprim. Diretório só está disponível quando uma memória flash ou um disco rígido sem defeitos estiver instalado e formatado e o Tamanho do buffer de trabalho não estiver definido como 100%.

Consulte também:

Referências técnicas

Imprimir Fontes

Objetivo:

Imprimir um exemplo de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressão selecionada.

Valores:

Fontes PCL Imprime um exemplo de todas as fontes da impressora disponíveis para

emulação PCL.

Fontes PS Imprime um exemplo de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação

PostScript.

Imprimir Menus

Objetivo:

Imprimir uma listagem dos valores padrão atualmente em uso, as opções instaladas, a quantidade de memória de impressora instalada e o status dos suprimentos da impressora.

Imp. Config. Rede <x>

Objetivo:

Imprimir as informações relacionadas com o servidor de impressão interno e com as configurações de rede definidas pelo item de menu Imp. Config. Rede <x> no Menu Rede.

Especificações da impressora

Recursos padrão

Recurso	Descrição
Método de impressão	Processo eletrofotográfico de secagem com o uso de uma unidade de diodo a laser
Tratabilidade de impressão	600 x 600 dpi
Velocidade máxima de impressão simples (mono/cor)	24/6 ppm (papel carta e A4)
Velocidade máxima de impressão frente e verso (mono/cor)	8/3 ppm frente e verso (papel carta e A4)
Fontes	 240 fontes escalonáveis residentes: 156 emulações PostScript 3 84 Emulação PCL 2 fontes PCL de bitmap: Impressora de linha Código de barras POSTNET Suporte a fontes internacionais de classe mundial: 83 conjuntos de símbolos, incluindo suporte para francês do Canadá, português do Brasil, cirílico, grego e Euro multilíngüe
Entrada de papel	Bandeja de 250 folhas
Saída de papel	Bandeja de saída superior: 250 folhas
Tamanhos de papel suportados	A4, carta, executivo, JIS B5, A5, env. DL, env. nº 9, env. nº 10, env. B5, env. C5
Memória da impressora	32 MB (SDRAM) Nota: Alguns modelos de impressora podem ser enviados com mais memória. Quando uma unidade dúplex está instalada, a memória de impressora mínima recomendada é de 64 MB.
Interface	Paralela (em conformidade com IEEE 1284B bidirecional) USB
Porta de Soluções Interna	porta para Adaptador de porta tripla, adaptador de porta serial ou adaptador de porta paralela adicional conectores de memória
Software de impressora	Utilitário MarkVision que permite gerenciar a impressora de seu computador.

Opções

Opção	Descrição
Gaveta opcional	Unidade de gaveta com uma bandeja de 500 folhas instalada embaixo da impressora.
Bandeja ofício opcional	Fornece a capacidade de imprimir em papel tamanho ofício
	(8,5 x 14 pol. / 215,4 x 354,8 mm).
Unidade dúplex	Fornece impressão frente e verso colorida ou monocromática.
insuficiente	Memória máxima utilizada: 384 MB.
Opção de disco rígido	Disco rígido de 2,5 polegadas para armazenar fontes, formulários, estatísticas de trabalho e trabalhos em spool (limite de 8 GB).
Servidores de impressão internos MarkNet TM N2000	Servidores de impressão internos disponíveis para suportar as seguintes topologias:
	Ethernet 10BaseT e 10Base2
	• Ethernet 10/100BaseTX
	Token-Ring (conecta a impressora a uma rede Token-Ring por DB9 ou RJ45)
Adaptador de porta tripla	Fornece suporte às seguintes interfaces:
	RS-232C/RS-422A Serial (a qual pode ser configurada para suportar um fax modem classe 1)
	Conexões locais de infravermelho de alta velocidade
	Conexão de rede LocalTalk
Placa de interface Paralela/ USB	O adaptador IEEE 1284 oferece portas paralelas e USB opcionais.
Adaptador de infravermelho	Para uso com o Adaptador de porta tripla, recebe o raio infravermelho de uma estação de trabalho compatível com IrDA.
Adaptador de interface serial	Converte a porta paralela da impressora em uma porta serial.
Cabos paralelos	Cabos 1284-B paralelo bidirecional de alta velocidade de 3,05 m (10 pés) e de 6,1 m (20 pés); cabo paralelo 1284 A-C de 3 m (9,8 pés).
Cabo serial	Cabo serial de 15,2 m (50 pés).
Optralmage	Transforma sua impressora em uma estação de impressão/cópia de rede de fácil utilização.

Suprimentos de impressora

Suprimento	Descrição	Autonomia aproximada
Cartuchos de toner	Cartucho preto.	12.000 páginas (5% de cobertura de toner)
	Cartucho magenta, ciano ou amarelo.	7.200 páginas (5% de cobertura de toner)
Frasco de óleo	Óleo para o fusor.	12.000 páginas
Rolo de limpeza	Limpa o fusor.	12.000 páginas (5% de cobertura monocromática) (20% de cobertura colorida)
Kit de filtro de ar e fusor	Funde o toner na mídia (composto pelo fusor e filtro de ar).	40.000 páginas

Suprimentos de impressora

Suprimento	Descrição	Autonomia aproximada
Cartucho revelador fotográfico	Transfere o toner para o tambor de imagem.	40.000 imagens
Recipiente coletor de toner	Recolhe o excesso de toner do revelador fotográfico.	12.000 imagens
Kit de manutenção	Transfere a imagem para a mídia (composto por rolo de transferência, descarregador de papel e limpador do tambor).	12.000 páginas

Dimensões

Configuração da impressora	Altura	Peso	Profundidade
Impressora	410 mm (16,1 pol.)	500 mm (19,7 pol.)	520 mm (20,5 pol.)
Impressora com unidade de gaveta opcional	555 mm (21,9 pol.)	500 mm (19,7 pol.)	520 mm (20,5 pol.)
Impressora com unidade de gaveta opcional e unidade dúplex	605 mm (23,8 pol.)	500 mm (19,7 pol.)	605 mm (23,8 pol.)

Peso

Configuração da impressora	Peso
Impressora (sem suprimentos instalados)	33,6 kg (74 libras)
Impressora (com suprimentos instalados ¹)	39 kg (86 libras)
Unidade de gaveta opcional	8,4 kg (19 libras)
Unidade dúplex opcional	9,2 kg (21 libras)
¹ Exclui o peso do papel.	



Software e utilitários da impressora

Software de gerenciamento de impressora MarkVision

Esta seção fornece uma breve visão geral do utilitário de impressora MarkVision e alguns de seus recursos-chave. Para obter mais informações sobre o MarkVision, consulte a Ajuda on-line ou a documentação no CD de *drivers* que acompanha a impressora:

- Introdução ao MarkVision
- Dicas de Instalação

Sistemas operacionais suportados

O MarkVision para Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0, Macintosh e OS/2 Warp acompanha sua impressora no CD de *drivers*.

Introdução ao MarkVision

A interface gráfica de usuário MarkVision fornece recursos de gerenciamento centralizado, em tempo real, para impressoras Lexmark conectadas localmente ou diretamente a uma rede. Os usuários e administradores de rede também podem usar os seguintes recursos do MarkVision para aumentar a produtividade:

- Os recursos de configuração centralizada permitem configurar e instalar rapidamente diversas impressoras.
 - Você pode configurar múltiplas impressoras simultaneamente desde uma estação de trabalho.
 - A descoberta automática de impressora de rede e a atualização de flash de adaptadores múltiplos permitem instalar e configurar impressoras de rede Lexmark e alterar endereços de rede a partir de uma estação de trabalho.

Nota: Você pode integrar o MarkVision diretamente em seu software favorito de gerenciamento de rede.

- Use o MarkVision para gerenciar e monitorar facilmente suas impressoras Lexmark.
 - As mensagens no painel do operador remoto no MarkVision mostram o status da impressora em tempo real.
 - O gráfico de impressora dinâmico fornece uma confirmação visual das opções instaladas.
 - Uma lista de recursos instalados mostra os recursos de sua impressora.

Nota: Os recursos de gerenciamento de impressoras de diversos fornecedores estão disponíveis em algumas versões do MarkVision.

- O MarkVision fornece as ferramentas para tornar simples as tarefas administrativas relacionadas a impressoras.
 - Monitore trabalhos de impressão de rede, altere a ordem de impressão e armazene ou exclua trabalhos específicos.
 - Use as opções de gerenciamento de ativos para manter o inventário de impressoras, atribuir etiquetas de propriedade, rastrear contagem de páginas e colher estatísticas de trabalhos.
 - Carregue e gerencie recursos como fontes, páginas de demonstração e overlays.

MarkVision para Servidores Intranet

Esta seção fornece uma breve visão geral do MarkVision para Servidores Intranet e alguns de seus recursos-chave. Para obter mais informações sobre o MarkVision para Servidores Intranet, consulte a documentação instalada com o software:

- Guia do Usuário do MarkVision Profissional.
- Guia de Instalação e Configuração do MarkVision.

Este documento também está localizado no CD de drivers que acompanha sua impressora.

Introduzindo o MarkVision para Servidores Intranet

O MarkVision para Servidores Intranet é um utilitário para gerenciamento de impressoras com base na Web que:

- Permite monitorar e gerenciar dispositivos usando um navegador da Web a partir de qualquer computador com acesso à intranet.
- Permite o gerenciamento de impressão sobre a infra-estrutura de intranet existente usando TCP/IP.
- Oferece uma solução de plataforma cruzada para usuários de Windows e UNIX.
- Permite gerenciar impressoras de diversos fornecedores.

Os usuários e administradores de rede também podem usar os seguintes recursos do MarkVision para aumentar a produtividade.

Mapas

Localize impressoras em sua organização rapidamente posicionando ícones de impressoras em um mapa para mostrar não apenas o status das impressoras, mas também sua localização física.

Filtros

Procure impressoras usando critérios como o status da impressora e os recursos instalados.

Os filtros organizam as impressoras automaticamente em grupos com base nas informações de status em tempo real.

Atualizações remotas

Atualize o firmware remotamente em diversos servidores de impressão Lexmark simultaneamente.

MarkVision for UNIX Networks

O MarkVision for UNIX/Sun oferece escalabilidade empresarial, confiabilidade e desempenho que ajudam a configurar, gerenciar e manter as impressoras de uma rede. Além disso, diminui os custos de help desk e aumenta a produtividade do administrador da rede usando:

- Recursos centralizados de instalação de impressora Lexmark.
- Monitoramento e gerenciamento remotos.
- Alertas de status pró-ativas em impressoras Lexmark.
- Ferramentas que alocam custos de impressão, balanceiam a carga de trabalho e acessam recursos de impressão.

Os serviços Simple Network Management Protocol (SNMP) do MarkVision permitem aos administradores gerenciar impressoras populares de diversos fornecedores.

O MarkVision for UNIX Networks e os Servidores Intranet são recomendados para auxiliar na instalação remota de impressoras para plataformas UNIX.

Para adquirir o MarkVision for UNIX, contate o local em que você comprou sua impressora ou visite o site na Web da Lexmark em www.lexmark.com.

Lexmark MarkTrack

MarkTrack é um pacote de softwares de relatórios de impressoras de rede que ajuda os administradores a gerenciar os ambientes de impressão com mais eficiência. Os administradores podem utilizar o MarkTrack para:

- Recuperar e analisar informações de impressoras de rede a partir de um navegador da Web.
- Alocar recursos de impressão de maneira mais eficiente.
- Tomar melhores decisões de compra.
- Alocar custos de impressão a diferentes departamentos.
- Fornecer informações estatísticas sobre os hábitos de impressão dos funcionários.
- Rastrear impressoras Lexmark e impressoras compatíveis com SNMP.
- Colher, analisar e criar relatórios usando oz dados do Inventário de Impressoras e Estatísticas de Trabalho do MarkVision ou dados SNMP MIB.
- Criar relatórios usando um servidor da Web.
- Exibir relatórios usando um navegador da Web.
- Criar um inventário do ativo de impressoras de rede automaticamente.
- Analisar as impressões para a empresa.
- Fazer um planejamento de compra de suprimentos, programação de manutenções e substituição de impressoras.

Para obter mais informações sobre o MarkTrack, consulte as informações sobre o produto, contate o local em que você comprou sua impressora ou visite o site na Web da Lexmark em www.lexmark.com.

Lexmark NetPnP

O NetPnP (Plug and Print para Rede) automatiza a configuração e instalação de impressoras Lexmark em uma rede. O NetPnP detecta quando uma nova impressora é conectada à rede e, automaticamente, cria um objeto de impressora compartilhada em um sistema Windows NT 4.0 e notifica os usuários por e-mail que a impressora está disponível para impressão. Também notifica os administradores de TI por e-mail quando uma nova impressora é detectada ou quando ocorre um erro durante a instalação automática da impressora. Usando o utilitário NetPnP:

- Permite aos administradores disponibilizar impressoras para os usuários em segundos.
- Amplia a instalação de impressoras de rede para incluir o usuário final, instalando todos os componentes necessários que permitem a impressão em estações de trabalho ao longo de toda a rede.
- Fornece enormes ganhos de produtividade quando se trabalha com um grande número de impressoras de rede.
- Suporta uma ampla gama de opções de instalação de impressoras para administradores de TI, desde instalações completamente automáticas até as com diálogos de confirmação.
- Permite personalizar a instalação de impressoras em ambientes Windows NT executando TCP/IP.
- Automatiza a instalação de impressoras de rede Lexmark, eliminando mais de uma dúzia de etapas no processo.

Instalação de Software e Ferramentas de Distribuição

No CD de *drivers*, o utilitário de instalação de software tudo-em-um da Lexmark fornece aos administradores de TI ferramentas de instalação e distribuição que economizam tempo, aumentam a produtividade e melhoram a eficiência.

- Instalação de software e atualizações pelo site na Web da Lexmark.
 - Os usuários podem iniciar atualizações da Web ou programar para que as atualizações sejam executadas periodicamente. Isso garante que os usuários tenham a versão mais recente do software e dos drivers da Lexmark em suas estações de trabalho com um mínimo de esforço.
- Recursos de criação de scripts para distribuir software aos usuários na rede.
 - Os administradores de TI podem armazenar configurações de instalação de software e drivers em um arquivo. O arquivo pode ser então utilizado para distribuir automaticamente o software para diversas estações de trabalho simultaneamente.
- Distribuição de drivers com configurações personalizadas aos usuários.
 - Os administradores de TI podem instalar, atualizar e distribuir drivers remotamente com configurações personalizadas para usuários da rede, eliminando as demoradas instalações e configurações de drivers em cada estação de trabalho.

Optra Forms

O Optra Forms combina dados de um aplicativo do cliente com formulários eletrônicos residentes na impressora para produzir formulários preenchidos como faturas, declarações, pick slips, etiquetas e pedidos de compra. Inclui suporte para códigos de barras, gráficos especializados e outras opções.

Os mesmos dados podem ser enviados a diversas impressoras remotas com formulários residentes diferentes, para que os formulários preenchidos possam ser personalizados para a localização específica da impressora. Por exemplo, a mesma informação de um pedido de compra pode ser enviada a diferentes impressoras e impressa com diferentes endereços e logotipos.

Optra Forms:

- N\u00e3o requer software com base em servidores ou programas de mesclagem com base em host.
- Podem ser utilizados:
 - Virtualmente, com qualquer arquivo de impressão em texto ASCII de qualquer plataforma, mainframe, AS/400, UNIX ou estação de trabalho.
 - Sobre cabos coaxiais, Twinax, paralelos, seriais ou LAN (TCP/IP).
- Geralmente, não provocam alterações nos aplicativos de base de dados.
- Imprimem formulários diferentes em locais diferentes da mesma base de dados.
- Fazem atualizações globais de formulários de maneira rápida e fácil sobre a LAN.
- Fornecem suporte para código de barras, cores, frente e verso, conjuntos de formulários de diversas páginas e mais.
- Armazenam formulários como formulários eficientes e compactos na memória flash.
- Trabalham com impressoras Optra M410, Optra T e Optra W usando os formulários Optra Forms de 1, 2, 4, 8 e 16 MB Flash DIMMs ou Optra Forms Hard Disk.

Impressoras prontas para Solaris para clientes da Sun

As impressoras prontas para Solaris são configuradas especialmente para os usuários da Sun. Estão prontas para Ethernet e incluem documentação específica da Sun, assim como o MarkVision for Sun Systems e Servidores Intranet. Esses aplicativos oferecem uma instalação integrada em ambientes de rede Sun Solaris.

Gerenciando a memória

Memória da impressora

Sua impressora vem com, pelo menos, 32 MB de memória. Para determinar a quantidade de memória instalada atualmente em sua impressora, selecione Imprimir Menus no Menu Utilitários. O total de memória instalada aparecerá na impressão. Para obter mais informações sobre a impressão da página de configurações dos menus, consulte Imprimindo as configurações de menus atuais.

A memória que vem em sua impressora e as opções de memória disponíveis utilizam a tecnologia de memória SDRAM DIMM. Os resultados podem ser imprevisíveis se você tentar operar a impressora com memória instalada que não seja memória SDRAM DIMM.

Ao adquirir memória para sua impressora, assegure-se de usar placas de memória SDRAM DIMM que estejam de acordo com os seguintes critérios:

- 100 MHz ou mais
- 100 pinos
- Taxa de atualização de 4 KB
- Sem buffer, não ECC
- x32
- 3,3 V

Adicionando memória

Sua impressora possui três slots para memória. A quantidade máxima de memória utilizável é de 384 MB. Você pode adicionar placas de memória SDRAM DIMM em qualquer combinação de memória que supra suas necessidades. No entanto, a quantidade máxima de memória que sua impressora pode usar é 384 MB.

Nota: As opções de memória criadas para outras impressoras a laser Lexmark podem não funcionar com sua impressora.

A Lexmark oferece três opções de memória para sua impressora: 32 MB, 64 MB e 128 MB. Para obter as instruções sobre instalação de memória, consulte o *Guia de Instalação*.

A memória adicional permite que a impressora imprima trabalhos complexos, agrupe trabalhos grandes e opere com mais eficiência. Você também pode carregar fontes e macros na memória da impressora. No entanto, este tipo de memória é de armazenamento temporário. Tudo que estiver armazenado na memória da impressora se perde quando a impressora é desligada.

Resolvendo problemas de memória

Se sua impressora se deparar com insuficiência de memória ao tentar imprimir um trabalho, ela poderá exibir uma mensagem de erro (37 Área insufic. p/ intercalação, 37 Não há mem. para desfrag., 38 Memória cheia, ou 39 Página complexa), dependendo da tarefa que estiver tentando realizar. Consulte Entendendo as mensagens da impressora para obter mais informações sobre estas e outras mensagens.

Se estas mensagens aparecerem com freqüência, provavelmente será necessário instalar memória adicional em sua impressora. Se aparecerem ocasionalmente, tente reduzir o seguinte:

- O número de páginas em um trabalho
- O número de fontes e gráficos em cada página
- O tamanho das fontes escalonáveis utilizadas no documento
- O número de fontes ou macros carregadas na memória de sua impressora
- Excluir trabalhos retidos

Você pode tentar ajustar as seguintes configurações:

- Resolução de impressão para 600 dpi
- Proteção de página Ativada no Menu Configuração
- Salvar Recursos Desligado no Menu Configuração

Alocando memória

Uma parte da memória da impressora está reservada para os buffers de entrada que armazenam os trabalhos de impressão enviados do software aplicativo. Sua impressora tem um buffer de entrada para cada interface (paralela, serial, rede, LocalTalk ou infravermelha). Você pode alterar a quantidade de memória alocada para cada buffer, dependendo dos requisitos de seu sistema. Para obter mais informações sobre a utilização dos menus da impressora para alocar memória para cada interface, consulte **Usando os menus da impressora** e selecione a interface sobre a qual deseja obter informações.

O tamanho dos buffers de entrada variam conforme a memória instalada na impressora. A seguinte tabela lista o tamanho padrão dos buffers de entrada para cada interface. Se sua impressora não estiver usando uma determinada interface, a memória alocada será reservada para o processamento de trabalhos.

Para obter informações mais detalhadas sobre estes buffers de entrada e sobre a alocação de memória, consulte as *Referências técnicas*.

Tamanho padrão do buffer de entrada

Memória instalada	Cada porta paralela	Cada porta serial	Cada porta de rede	Porta LocalTalk	Porta de IV	Porta USB
32 MB	192 KB ¹	150 MB	1 MB	1 MB	150 MB	150 MB
64 MB 128 MB	2 MB	300 MB	2 MB	2 MB	300 MB	300 MB

 $^{^{1}}$ 1 MB alocado para a porta paralela padrão se não houver um adaptador opcional instalado.

Memória Flash

Você pode adicionar memória flash opcional em sua impressora. Se você carrega fontes, macros, formulários ou conjuntos de símbolos com freqüência em sua impressora, é aconselhável usar o armazenamento na memória flash ao invés de armazenamento na RAM. Tudo que estiver armazenado na memória flash não se perde quando a impressora é desligada.

Disco rígido

Se você tiver uma grande quantidade de recurso que gostaria de carregar na impressora, você poderia instalar um disco rígido opcional. O disco rígido funciona de forma parecida com a memória flash, mas tem uma maior capacidade de armazenamento de recursos carregados. Você também pode usar o disco rígido para fazer o buffer dos trabalhos, intercalação de trabalhos maiores e coleta de estatísticas dos trabalhos.

Para obter mais informações sobre como instalar um disco rígido, consulte o Guia de Instalação.

Buffer Trabalhos

Você pode particionar uma parte de seu disco rígido para fazer o buffer de trabalho. Em alguns casos, fazer o spool dos trabalhos no disco pode diminuir o tempo necessário para que a impressora aceite os dados do trabalho de impressão do aplicativo. O trabalho fica armazenado no disco até que ele todo seja impresso. Como a memória de disco funciona como um armazenamento permanente, seus trabalhos serão mantidos com segurança mesmo no caso de falta de energia.

Você pode ativar ou desativar o buffer de trabalho para cada uma das portas de impressora disponíveis (paralela, serial, fax, rede, de IV e LocalTalk) fazendo o seguinte:

- 1 Usando o painel do operador da impressora ou o MarkVision, selecione **Tamanho do buffer de trabalho** no Menu Configuração.
- 2 Defina a porcentagem de disco que deseja utilizar para o buffer de trabalho.
- 3 Pressione Ir para retornar a impressora ao estado Pronta.

Agrupando trabalhos

Se você estiver agrupando um trabalho grande e a memória da impressora não for suficiente, a impressora usará automaticamente a área de armazenamento disponível no disco rígido instalado para finalizar a intercalação do trabalho. Consulte **Intercalação** para obter mais informações.

Armazenando estatísticas de trabalho

Você também pode usar um disco rígido instalado para colher estatísticas sobre um número específico dos trabalhos de impressão mais recentes. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, tempo requerido para imprimir o trabalho, tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho do papel solicitado e tipo do papel, as configurações de cor utilizadas, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas.

Consulte **Contabilização de trabalhos** para obter mais informações sobre a configuração de sua impressora para colher as estatísticas de trabalhos e imprimir os dados acumulados. Ou, se estiver

usando o utilitário MarkVision, consulte a ajuda on-line do MarkVision ou a documentação do MarkVision no CD de *drivers*.

Gerenciando recursos carregados na flash ou no disco rígido

Use o utilitário MarkVision para gerenciar os recursos que deseja armazenar na memória flash ou no disco rígido. O MarkVision oferece ferramentas para:

- Definir o destino do carregamento, formatando o dispositivo de armazenamento
- Carregar recursos
- Excluir arquivos
- Mover arquivos de um dispositivo de armazenamento para outro na mesma impressora ou de impressora para impressora
- Imprimir um diretório listando os recursos armazenados em um dispositivo
- Ler/gravar e gravar senhas para proteger recursos na memória flash ou no disco rígido ou para proteger arquivos individuais

Para obter mais informações sobre as ferramentas específicas de gerenciamento de recursos que o MarkVision oferece, consulte **Introdução ao MarkVision** ou consulte a Ajuda on-line do MarkVision. Para obter mais informações sobre a definição de senhas, consulte as *Referências técnicas*.

Removendo opções de memória e de rede

As opções de memória e de interfaces previamente instaladas podem ser facilmente removidas usando o procedimento exposto nas páginas seguintes.

Removendo a tampa traseira e placa do sistema

Você precisa remover a tampa traseira e a placa do sistema para remover placas de memória, disco rígido, servidor de impressão, adaptador de porta tripla ou uma placa de interface de porta paralela.

CUIDADO: Sempre que você for mover ou erguer a impressora, assegure-se de pedir ajuda a mais uma pessoa.


AVISO: Uma vez instalado o frasco de óleo, não incline nem mova a impressora. O óleo poderá ser derramado, causando danos.

Você precisará de uma chave Phillips número 2 para remover a tampa traseira e a placa do sistema.

CUIDADO: Se houver quaisquer outros dispositivos conectados à impressora, desligue seus cabos de alimentação e os cabos que os conectam à impressora.

Nota: A unidade dúplex e a gaveta opcional não precisam ser removidas para acessar a tampa traseira e a placa de sistema.


- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de energia.

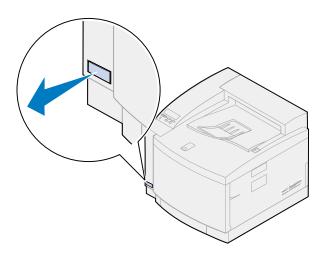


3 Remova os dois parafusos na tampa traseira.

Coloque os parafusos em um lugar seguro para que eles estejam disponíveis quando você reinstalar a tampa e a placa do sistema.

Nota: Você precisa recolocar a placa do sistema para poder operar a impressora.

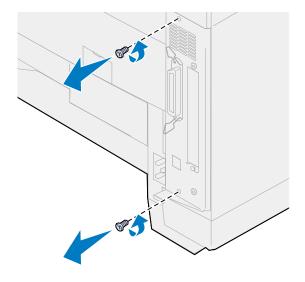

4 Remova a tampa traseira e placa do sistema.

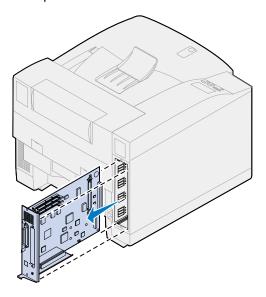

Removendo uma placa de memória


Cumpra as seguintes etapas se precisar remover uma placa de memória. Caso contrário, vá para Removendo uma placa de memória flash, Removendo uma placa de interface ou Instalando a tampa traseira e a placa de sistema.

- 1 Verifique se a impressora está desligada e se o cabo de alimentação está desconectado.
- 2 Siga as etapas em Removendo a tampa traseira e a placa de sistema se a tampa traseira ainda estiver instalada.


AVISO: As placas de memória são facilmente danificadas por eletricidade estática. Toque em algo metálico antes de tocar na placa de memória.

3 Destrave as lingüetas de cada extremidade do conector da placa.


A placa de memória sai do conector quando as lingüetas são abertas.

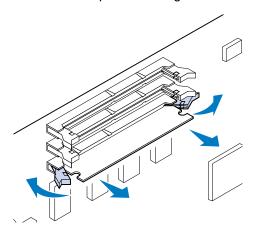

4 Cuidadosamente, retire a placa do conector.

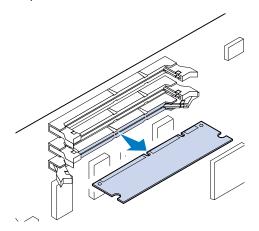

- 5 Coloque a placa na embalagem original.
 - Se você não tiver a embalagem original, embrulhe a placa em papel e armazene-a em uma caixa.
- 6 Feche as lingüetas.

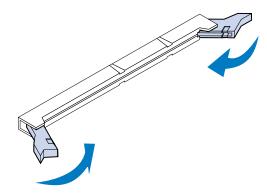


7 Repita as etapa 3 a etapa 6 para remover as placas adicionais de memória.

Removendo a placa de memória flash


1 Siga as etapas em Removendo a tampa traseira e a placa de sistema se a tampa traseira ainda estiver instalada.

AVISO: A placa de memória flash é facilmente danificada por eletricidade estática. Toque em algo metálico antes de tocar na placa de memória.

2 Destrave as lingüetas de cada extremidade do conector da placa, conforme mostrado. A placa de memória sai do conector quando as lingüetas são abertas.

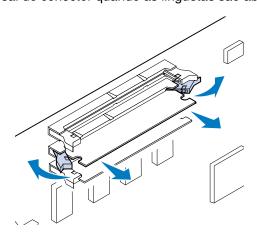


3 Cuidadosamente, retire a placa do conector.

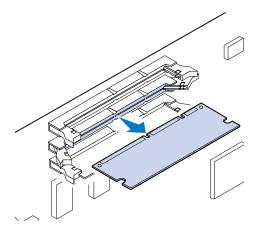

4 Coloque a placa na embalagem original.

Se você não tiver a embalagem original, embrulhe a placa em papel e armazene-a em uma caixa.

5 Feche as lingüetas.

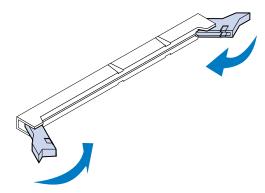

6 Repita as etapas de 1 a 5 para retirar outras placas de memória.


Removendo uma placa de interface

Você precisará de uma chave Phillips número 2 para remover uma placa de interface.


- 1 Verifique se a impressora está desligada e se o cabo de alimentação está desconectado.
- 2 Siga as etapas em Removendo a tampa traseira e a placa de sistema se a tampa traseira e a placa de sistema ainda estiverem instaladas.

AVISO: As placas de interface são facilmente danificadas por eletricidade estática. Toque em algo metálico antes de tocar em uma placa de interface.

3 Remova os dois parafusos que fixam a placa de interface à tampa traseira.

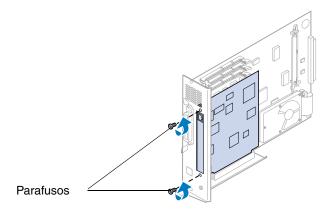

4 Cuidadosamente, retire completamente a placa de interface do conector.

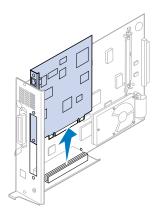


5 Coloque a placa de interface em sua embalagem original.

Se você não tiver a embalagem original, embrulhe a placa de interface em papel e armazene-a em uma caixa.

6 Se você não estiver instalando outra placa de interface no conector, cubra a abertura com uma tampa do INA vazia.

Cobrir a abertura assegura um fluxo de ar adequado em volta da placa do sistema. Se você não tiver uma tampa, entre em contato com o representante de serviços e peça uma tampa do INA vazia.

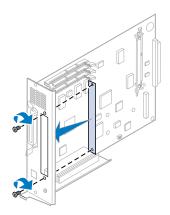


Instalando a tampa traseira e a placa do sistema


Após remover suas opções, siga as seguintes etapas para instalar a tampa traseira e a placa de sistema.

Você precisará de uma chave Phillips número 2 para instalar a tampa.


1 Verifique se a impressora está desligada.

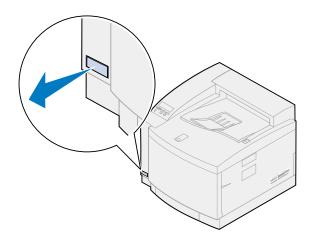

2 Alinhe a placa de sistema com os slots no interior da parte traseira da impressora.

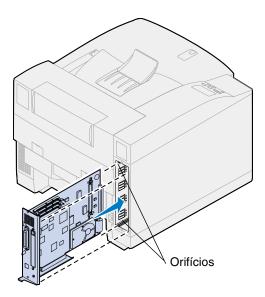

- 3 Insira a placa do sistema na impressora.
- 4 Alinhe os dois parafusos da tampa traseira com os orifícios da estrutura da impressora.
- 5 Aperte os dois parafusos para prender a tampa traseira e a placa do sistema na impressora.
 Se você instalou opções internas após a configuração inicial da impressora, conecte os cabos da impressora, o cabo de alimentação e ligue a impressora.

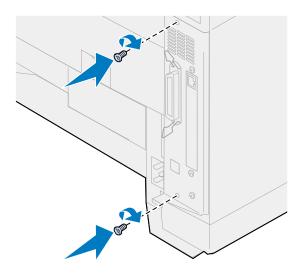

49 Avisos

- Aviso de edição
- Marcas registradas
- Informações sobre segurança
- Cuidados e avisos
- Avisos de emissão eletrônica
- Energy Star
- Avisos sobre laser

Edição: Novembro de 2000

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde tais cláusulas sejam inconsistentes com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO NA PRESENTE FORMA, SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A PROPÓSITOS ESPECÍFICOS. Alguns estados não permitem isenção de responsabilidade de garantias explícitas ou implícitas em certas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgue apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a esse produto, ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para 0628-481500. Em outros países, entre em contato com o ponto de compra.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Quaisquer referências a um produto, programa ou serviço não sugerem que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade semelhante que não infrinja os direitos de propriedade intelectual existentes pode ser usado em substituição. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

© Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e documentação são fornecidos com DIREITOS RESTRITOS. O uso, a duplicação e a divulgação pelo Governo estão sujeitos a restrições como indicado no subparágrafo (c)(1)(ii) da cláusula Rights in Technical Data and Computer Software em DFARS 252.227-7013 e nas cláusulas FAR aplicáveis: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

MarkTrack, Optra Forms e OptraImage são marcas registradas da Lexmark International, Inc.

LEXFAX e Operation ReSource são marcas de serviço da Lexmark International, Inc.

AppleTalk, LocalTalk, Macintosh e TrueType são marcas registradas da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

As cores PANTONE geradas pela impressora são simulações de processo de quatro cores e podem não coincidir com os padrões de cores sólidas identificadas como PANTONE. Use os manuais de Referência de cores PANTONE atuais para obter cores precisas.

Simulações de cores PANTONE só são obtidas com este produto quando conduzidas por pacotes de software qualificados licenciados para Pantone. Entre em contato com a Pantone, Inc. para obter a atual lista de licenças qualificadas.

PANTONE® e outras marcas registradas Pantone, Inc. são propriedade da Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 1988

PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluídos em seus produtos de impressão. Esta impressora objetiva ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários programas aplicativos e que a impressora emula as funções correspondentes aos comandos.

PostScript® é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 é a designação da Adobe Systems para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluídos em seus produtos de software. Esta impressora objetiva ser compatível com a linguagem PostScript 3. Isso significa que a impressora reconhece comandos PostScript 3 utilizados em vários programas aplicativos e que a impressora emula as funções correspondentes aos comandos.

Detalhes com relação à compatibilidade estão incluídos na Referências técnicas.

Outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Informações sobre segurança

- Se o seu produto NÃO estiver marcado com este símbolo, □, ele PRECISA estar conectado a uma saída elétrica devidamente aterrada.
- O cabo de alimentação deve estar conectado a uma saída elétrica próxima ao produto e de fácil acesso.
- Entre em contato com um técnico profissional para obter serviços ou reparos diferentes daqueles descritos nas instruções de operação.
- Este produto foi criado, testado e aprovado como um produto que atende os mais estritos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos Lexmark. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre podem ser óbvios. A Lexmark não se responsabiliza pelo uso de outras peças de reposição.

Cuidados e avisos

CUIDADO: Um cuidado identifica algo que pode causar danos pessoais.

AVISO: Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou software da impressora.

Avisos de emissão eletrônica

As informações sobre emissões eletrônicas para sua impressora variam, dependendo de ter ou não uma placa de rede opcional instalada.

Sem um cabo de rede instalado

Declaração de informação de conformidade com a Federal Communications Commission (FCC)

Sua impressora foi testada e está em concordância com os limites para um dispositivo digital da Classe B, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive uma interferência que possa causar uma operação indesejada.

Os limites da Classe B da FCC foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferência nociva às radiocomunicações. No entanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. Este equipamento causa interferência nociva à recepção de rádio e televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento. O usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte seu ponto de compra ou o representante de serviço para obter sugestões adicionais.

O fabricante não se responsabiliza por interferências em rádio ou televisão causadas pelo uso de cabos diferentes dos recomendados ou por alterações e modificações não autorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem invalidar a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Para assegurar a conformidade com os regulamentos da FCC relativos à interferência eletromagnética para dispositivos de computação da Classe B, use um cabo corretamente blindado e aterrado como o de número de peça Lexmark 1329605 paralelo ou 12A2405 para USB. O uso de um cabo substituto incorretamente blindado e aterrado poderá resultar em violação dos regulamentos da FCC.

Qualquer pergunta referente a esta informação de conformidade deve ser dirigida a:

Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232-3000

Com um cabo de rede instalado

Declaração de informação de conformidade com a Federal Communications Commission (FCC)

Sua impressora foi testada e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe A, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive uma interferência que possa causar uma operação indesejada.

Os limites de FCC Classe A foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado conforme o manual de instruções, pode causar interferência nociva às radiocomunicações. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial, neste caso, o usuário será solicitado a corrigir a interferência com seus próprios recursos.

O fabricante não se responsabiliza por interferências em rádio ou televisão causadas pelo uso de cabos diferentes dos recomendados ou por alterações e modificações não autorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem invalidar a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Para assegurar a conformidade com os regulamentos da FCC relativos à interferência eletromagnética para dispositivos de computação da Classe A, use um cabo corretamente blindado e aterrado como o de número de peça Lexmark 1329605 paralelo ou 12A2405 para USB. O uso de um cabo substituto incorretamente blindado e aterrado poderá resultar em violação dos regulamentos da FCC.

Energy Star



O programa EPA ENERGY STAR Computers é um esforço em parceria dos fabricantes de computadores para promover a introdução de produtos que façam uso eficiente de energia e para reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.

As empresas participantes deste programa produzem computadores pessoais, impressoras, monitores ou aparelhos de fax que desligam quando não estão sendo utilizados. Este recurso reduz em 50 porcento a energia consumida. A Lexmark tem o orgulho de participar deste programa.

Como um Energy Star Partner, a Lexmark International, Inc. determinou que seus produtos cumpram as diretrizes Energy Star para uso eficiente da energia.

Avisos sobre laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por cumprir os requisitos DHHS 21 CFR Subcapítulo J para produtos a laser Classe I (1) e, nos demais países, é certificada como um produto a laser Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1.

Os produtos a laser Classe I não são considerados nocivos. A impressora contém internamente um laser Classe IIIb (3b) que é, nominalmente, um laser de arsenieto de gálio de 5 miliwatts operando na região da largura de onda de 770-795 nanômetros. O sistema a laser e a impressora foram projetados de forma que nunca haja qualquer acesso humano à radiação a laser superior a um nível Classe I durante a operação normal, manutenção realizada pelo usuário ou condição de serviço prescrita.



Índice remissivo

A	botões, impressora 14	Comutação p/ PCL (Menu USB)
Aceitar DSR (Menu Serial) 255 Aceitar Init. (Menu Paralela) 243	Buffer de rede (Menu Rede) 235 Buffer infravermelho (Menu de IV)	274 Comutação p/ PCL, configuração
ajustando cor 216	223 Buffer LocalTalk (Menu LocalTalk)	Consulte também linguagem da impressora
alarmes	231 Buffer paralelo (Menu Paralela)	porta de IV 225 porta de rede 236
configuração 261 alterando configurações de tipo de	244 Buffer serial (Menu Serial) 259	Porta LocalTalk 232 porta paralela 245
papel 206 ângulo de tela 31	Buffer Trabalhos (Menu de IV) 224	porta serial 257
Aperfeiçoamento de fotografias	Buffer Trabalhos (Menu LocalTalk) 230	Porta USB 274 Comutação p/ PS (Menu de IV)
(Menu Cores) 215 Área de impressão (Menu	Buffer Trabalhos (Menu Paralela)	226
Configuração) 266	243 Buffer Trabalhos (Menu Rede)	Comutação p/ PS (Menu LocalTalk) 233
armazenamento de mídia 44 armazenando	234	Comutação p/ PS (Menu Paralela)
suprimentos 64	Buffer Trabalhos (Menu Serial) 256	246 Comutação p/ PS (Menu Rede)
atolamento de papel 202 185 atolamento de papel 230 192	Buffer Trabalhos (Menu USB) 273 Buffer USB (Menu USB) 275	236 Comutação p/ PS (Menu Serial)
atolamento de papel 231 194 atolamento de papel 24x 189	bullet GGB (Metia GGB) 273	258
atolamentos	C	Comutação p/ PS (Menu USB) 275
Consulte atolamento de papel atolamentos de papel atolamentos de transparências 143	caminho do papel 182, 192 Cancelar fax (Menu Trabalho) 228 carregador do revelador, limpando 89	Comutação p/ PS, configuração Consulte também linguagem da impressora 265
evitando 45 imprimindo novamente páginas atoladas 263	carregamento de mídia 46 Carregamento de papel (Menu Papel) 239	porta de IV 226 porta de rede 236 Porta LocalTalk 233 porta paralela 246
limpeza 143 Atraso de transmissão (Menu de	carregando transparências 49 Cart. rev. fotograf. (Menu	porta serial 258 Porta USB 275
IV) 226 avisos 300	Suprimentos) 270 cartões 43	Configuração de rede <x> (Menu</x>
avisos de emissão eletrônica 303	cartucho de toner	Rede) 235 Configurações de Tipo de Papel
avisos sobre laser 305	pedindo 65 cartuchos de toner vazios 65	206 configurações do driver da
В	CD, MarkVision 284 Comutação p/ PCL (Menu de IV)	impressora 28
Baud (Menu Serial) 254 Binário PS p/ MAC (Menu Rede)	225 Comutação p/ PCL (Menu	aperfeiçoamento de fotografias 29
237 Binário PS p/ MAC (Menu USB)	LocalTalk) 232	qualidade de impressão 28 Conj. Símbolos (Menu de Emul.
276	Comutação p/ PCL (Menu Paralela) 245	PCL) 251
Bits de Dados (Menu Serial) 255 bloqueando menus 16	Comutação p/ PCL (Menu Rede)	conservação de energia 304 Continuar automático (Menu
Borda de múltiplas páginas (Menu Encadernação) 219	236 Comutação p/ PCL (Menu Serial)	Configuração) 262 Controle Alarme (Menu

Configuração) 261	280	279
Cópias (Menu Encadernação) 218	Largura A4 247	Frasco de óleo (Menu
cópias, especificando o número	linhas por página 249	Suprimentos) 269
218	mudança de linha automática	Frasco de resíduos (Menu
cor	248	Suprimentos) 270
aditiva 23	nome da fonte 248	frente e verso
ajustando 216	orientação 250	ativando 218
calibração 26	origem de fontes 249	encadernação 218
capacidade 24	pitch 250	frequência de tela 31
como vemos 22	renumeração de bandeja 251	função de ponto 31
configurações 33	retorno de carro automático	Fusor (Menu Suprimentos) 269
consistência 24	247	
controlando 28	tamanho em pontos 250	Н
conversão 26	Emulação PostScript	
corrigindo 33	impressão de exemplo de fonte	Hosts NPA (Menu LocalTalk) 232
diferença 24	280	
mídia 35	imprimindo erros PS 253	I
perfil do dispositivo 26	prioridade de fontes 252	Imp. Config Rede <x> (Menu</x>
primária 23	suavização de imagem 253	Utilitários) 280
subtrativa 23	emulação PS	impressão confidencial 18, 19, 21
suprimentos 35	Consulte Emulação PostScript	impressão de múltiplas páginas
telas 28	Encad. Frt/Vrs (Menu	configuração das bordas 219
tipos 22	Encadernação) 218	configuração das boldas 219 configurações de exibição 220
cor, gerenciando 26	Ender. LocalTalk (Menu LocalTalk)	configurações de exibição 220 configurações de ordem 219
Correção de cores (Menu Cores)	231	configurações de ordem 219
216	Energy Star 304	•
CR automático após LF (Menu de	envelopes	Impressão de múltiplas páginas
Emul. PCL) 247	carregar 41	(Menu Encadernação) 220
	Erro de impressão PS (Menu	impressora configurações do menu,
D	PostScript) 253	alterando 16
D	erros de página complexa 264	
desativar o bloqueio de menu 16	status do toner <cor> 268</cor>	configurações, alterando 13
desbloqueando menus 16	Toner <cor> (Menu Suprimentos)</cor>	dimensões 283
descarregador, papel 62	268	drivers 10
Desfragmentar flash (Menu	especificações, impressora 281	drivers, usando 12
Utilitários) 277	Estat. Cont. Trab. (Menu	memória 289
Destino carregamento (Menu	Utilitários) 279	opções 282
Configuração) 262	estatísticas	redefinindo 229
detector de tamanho 39	imprimindo 279	suprimentos 282
disco rígido	etiquetas 42	transportando 120
configurando como destino	Exibir idioma (Menu Configuração)	Impressoras prontas para Solaris
carregamento 262	262	288
formatando 278	202	Imprim. Diretório (Menu Utilitários)
imprimindo recursos	F	280
carregados 280	F	imprimindo texto 32
disco, Consulte disco rígido	fax	imprimir estatísticas
distribuição de software 287	cancelando 228	imprimindo as estatísticas de
drivers, usando impressora 12	Folhas separadoras (Menu	trabalhos 279
Dúplex (Menu Encadernação) 218	Encadernação) 221	Imprimir Fontes (Menu Utilitários)
	fontes	280
E	conjuntos de símbolos	Imprimir Menus (Menu Utilitários)
	suportados 251	280
economizador de energia	escolhendo em emulação PCL	instalação de software 287
configurando 264	248	instalando a tampa traseira 298
Economizador de energia (Menu	imprimindo exemplos 280	instalando cartuchos de toner 66
Configuração) 264	prioridade 252	instruções sobre mídia 40
Emulação PCL	Formatar Disco (Menu Utilitários)	Intercalação (Menu
conjunto de símbolos 251	278	Encadernação) 217
impressão de exemplo de fonte	Formatar Flash (Menu Utilitários)	intercalação, ativando 217

interfaces	37 Área insufic. p/ intercalação	88 Toner <cor> vazio 178</cor>
infravermelho 222	166	900-999 Manutenção 179
LocalTalk 230	37 Memória de	Ajustando Temperatura do
paralela 242	desfragmentação insuficiente	Fusor 151
rede 234	167	Apagando Est. Cont. de Trab.
serial 254	37 Memória Insuficiente 167	152
USB 273	38 Memória Cheia 168	Arquivos serão perdidos 156
	39 Página complexa 168	Ativando Alterações de Menu
K	51 Flash danificada 169	145, 151
	52 Flash cheia 169	Ativando menus 155
kit de manutenção, substituindo	53 Flash não formatada 169	Bandeja <x> ausente 165</x>
104	54 Conexão perdida de ENA	Bandeja <x> vazia 165</x>
	paralela <x> 170</x>	Cancelando Trabalho 151
L	54 Conexão perdida de ENA	Código de rede <x> inválido</x>
_	paralela padrão 170	158
Largura A4 (Menu de Emul. PCL)	54 Erro Opção <serial> x 170</serial>	Desativando menus 155
247	54 Erro Software Rede Padrão	
LF automático após CR (Menu de	170	Desfragmentando 152 Digite o PIN 21, 155
Emul. PCL) 248	54 Erro <software> Rede x 170</software>	
Limpador do Fusor (Menu		Economia Energia 160
Suprimentos) 269	55 Buffer de fax insuficiente	Efetuando Teste Automático
Linguagem Impres (Menu	171	160
Configuração) 265	56 Porta paralela padrão	Esperando 165
Linhas Página (Menu de Emul.	desativada 171	Esvaziando buffer 156
PCL) 249	56 Porta paralela <x>desativada</x>	Excl. todos trabs 152
	171	Excluindo trabalhos 153
M	56 Porta serial <x>desativada</x>	Fechar Tampa <x> 152</x>
	171	Formatando Disco 156
Macintosh	58 Excesso de opções de flash	Formatando Flash 157
MarkVision 284	172	Hex pronto 163
manutenção	58 Muitos discos instalados	Imprimindo Definições de Menu
chamando 202	172	161
marcas registradas 302	61 Disco defeituoso 172	Imprimindo Estatísticas. Cont.
MarkTrack 286	62 Disco cheio 173	Trabalhos 161
MarkVision	63 Disco Não Formatado 173	Imprimindo Lista de Diretórios
para Intranets 285	80 Manutenção programada	161
sistemas operacionais	174	Imprimindo Lista de Fontes 161
suportados 284	80 Rolo de transferência	Imprimir trabalhos no disco 160
memória 10	ausente 174	Inserir bandeja <x> 157</x>
adicionando 289	81 Frasco de óleo baixo 175	LocalTalk <x> 158</x>
alocando 290	81 Frasco de óleo vazio ou	Mensagens 70-79 173
disco rígido 291, 292	ausente 174	Menus Desativados 158
flash 291, 292	82 Cart. rev. fotograf. ausente	Não pronta 159
gerenciando 289	175	Nenhum trabalho localizado.
removendo as placas de	82 Cart. rev. fotograf. esgotado	Tentar novamente? 159
memória 294	175	Ocupada 151
solucionando problemas 290	83 Frasco de resíduos cheio ou	Paralela <x> 160</x>
memória da impressora 10	ausente 176	Partida do mecanismo 155
memória flash	83 Frasco de resíduos quase	Placa de Rede Ocupada 159
configurando como destino	cheio 176	Processando e excluindo trabs
carregamento 262	84 Tambor de transferência	162
desfragmentando 277	expirado 176	Processando trabalhos 163
formatando 279	•	
imprimindo recursos	85 Limpador do fusor ausente	Prog. Cód. Sistema 162
	177	Programando disco 162
carregados 280	85 Limpador do fusor esgotado	Programar flash 162
Mensagens	177	Pronta 163
2 <xx> Atolamento de papel</xx>	86 Inserir Bandeja 2 177	Rede <x> 159</x>
166	87 Fusor ausente 178	Redefinindo a impressora 163
30 Cart. toner <cor> ausente</cor>	87 Fusor esgotado 178	Redefinindo valor do cont. de
166	88 Toner <cor> baixo 179</cor>	manut. 164

Restaurando Padrões de Frente e Verso 218 Polaridade BS422 259 Fábrica 164 Impressão de múltiplas páginas Protocolo Serial 260 Serial<x> 164 220 Robust XON 258 Suprimentos 165 Intercalação 217 RS-232/RS-422 258 Ordem Multipág. 219 Trabalhos retidos podem ser Menu Suprimentos 268 Origem Separador 221 perdidos 157 cartucho revelador fotográfico Pág. em Branco 217 Você substituiu o Cart. Rev. 270 Fotog.? 154 Visão Multipág. 220 Frasco de óleo 269 Você substituiu o fusor? 153 Menu LocalTalk 230 Fusor 269 Você substituiu o Kit de Buffer LocalTalk 231 Toner <cor> 268 manutenção? 154 Buffer Trabalhos 230 Recipiente coletor de toner 270 Comutação p/ PCL 232 Você substituiu o Limpador do Status band.<x> 270 fusor? 153 Comutação p/ PS 233 menu suprimentos mensagens de erro 146 Ender. LocalTalk 231 kit de manutenção 62 Hosts NPA 232 menu manutenção 271 substituir suprimentos 271 bloqueando 16 Modo NPA 232 Menu Configuração 261 Nome LocalTalk 231 vida de suprimentos 271 Continuar Autom. 262 Porta LocalTalk 231 Menu Trabalho 228 Controle Alarme 261 Zona LocalTalk 232 Cancelar fax 228 Menu Papel 238 Reinicializar impressora 229 Destino carregamento 262 Carreg. de Papel 239 Economia Energia 264 Menu USB 273 Origem do papel 240 Idioma Exibição 262 Buffer Trabalhos 273 Peso do Papel 241 Linguagem Impres. 265 Buffer USB 275 Comutação p/ PCL 274 Proteção de página 264 Tamanho Papel 239 Tipo de Papel 240 Recuperação de atolamento Comutação p/ PS 275 263 Tipos Personalizados 238 Modo NPA 274 Salvar Recursos 265 Trocar Tamanho 241 PS Binário MAC 276 Menu Paralela 242 Menu Utilitários 277 Menu Cores Aperfeicoamento de fotografias Aceitar Init. 243 Desfragmentar Flash 277 Buffer Paralelo 244 Estat. Cont. Trab. 279 Correção cores 216 Buffer Trabalhos 243 Formatar Disco 278 Qualidade de Imp. 215 Comutação p/ PCL 245 Formatar Flash 279 Menu de Emul. de PCL 247 Comutação p/ PS 246 Imp. Config. Rede <x> 280 Modo NPA 243 AL Autom. após RC 248 Imprim. Diretório 280 Conj. Símbolos 251 Modo paralelo 1 244 Imprimir Fontes 280 CR automático após LF 247 Modo paralelo 2 245 Imprimir Menus 280 Largura A4 247 Protocolo 246 Padrões Fábrica 278 Linhas Página 249 Status avançado 242 Rastreamento hex 279 Nome da Fonte 248 Menu PostScript 252 menus Orientação 250 diagrama de bloco 208 Prioritário de Fontes 252 Origem Fontes 249 Suavização de imagem 253 idioma 262 Pitch 250 Menu Rede 234 lista principal de 207 Renum. Bandeja 251 Buffer de Rede 235 modelos de cores Tamanho do Ponto 250 Buffer Trabalhos 234 conversão entre 26 Menu de IV 222 Comutação p/ PCL 236 Modo NPA (Menu de IV) 225 Atraso de transmissão 226 Comutação p/ PS 236 Modo NPA (Menu LocalTalk) 232 Buffer infravermelho 223 Configuração de Rede<x> 235 Modo NPA (Menu Paralela) 243 Buffer Trabalhos 224 Modo NPA 235 Modo NPA (Menu Rede) 235 Modo NPA (Menu Serial) 256 Comutação p/ PCL 225 PS Binário MAC 237 Comutação p/ PS 226 Menu Serial 254 Modo NPA (Menu USB) 274 Modo NPA 225 modo NPA, configuração Aceitar DSR 255 Porta de IV 223 porta de IV 225 Baud 254 Tamanho Janela 227 Bits de Dados 255 porta de rede 235 Porta LocalTalk 232 Taxa trans. máx. 224 Buffer Serial 259 Menu Encadernação 217 Buffer Trabalhos 256 Consulte tambémhosts NPA Borda Multipág. 219 Comutação p/ PCL 257 232 Cópias 218 Comutação p/ PS 258 porta paralela 243 Encad. - Frt/Vrs 218 Modo NPA 256 porta serial 256 Folhas Separad. 221 Paridade 257 Porta USB 274

Modo Paralelo 1 (Menu Paralela)	origem 240	ajustando
244	origens e saída 36	velocidades de transmissão
Modo Paralelo 2 (Menu Paralela)	papel timbrado 41	254, 255
245	recomendações 40	ativando
	tamanho 239	Sinais DSR (Data Set
N	tamanhos 38	Ready) 255
Nome de fente (Manu de Emul	tipo 240	configurando
Nome da fonte (Menu de Emul. PCL) 248	tipo personalizado 238	Comutação p/ PCL 257
Nome LocalTalk (Menu LocalTalk)	papel pesado 43	Comutação p/ PS 258
231	Paridade (Menu Serial) 257	Modo NPA 256
201	Peso do papel (Menu Papel) 241	paridade 257
0	PIN 21	polaridade 259
0	Pitch (Menu de Emul. PCL) 250	protocolo 260
opções	Polaridade RS-422 (Menu Serial)	Robust XON 258
adaptador de infravermelho	259	tamanho do buffer 259
282	porta de IV	Porta USB
adaptador de interface serial	ajustando velocidades de	configurando
282	transmissão 224	Comutação p/ PCL 274
Adaptador de porta tripla 282	ativando 223	Comutação p/ PS 275
bandeja ofício 282	configurando	Modo NPA 274
descrições 282	atraso de transmissão 226	PS Binário MAC 276 tamanho do buffer 275
disco rígido 282	Comutação p/ PCL 225 Comutação p/ PS 226	
Gaveta de 250 folhas 282	Modo NPA 225	portas infravermelho 222
memória 282	tamanho do buffer 223	LocalTalk 230
Optralmage 282	tamanho janela 227	paralela 242
Placa de interface de porta	Porta de IV (Menu de IV) 223	rede 234
Paralela/USB 282	porta de rede	serial 254
servidor de impressão 282	configurando	USB 273
unidade dúplex 282	Comutação p/ PCL 236	Prioridade de fontes (Menu
Operation ReSource 117	Comutação p/ PS 236	PostScript) 252
Optra Forms 288	Modo NPA 235	problemas
Ordem Multipág. (Menu	PS Binário MAC 237	imprimindo 142
Encadernação) 219	tamanho do buffer 235	o que verificar 138
Orientação (Menu de Emul. PCL) 250	Porta LocalTalk	qualidade de impressão 139
Origem do papel (Menu Papel)	ativando 231	Proteção de página (Menu
240	configurando	Configuração) 264
Origem do separador (Menu	Comutação p/ PCL 232	Protocolo (Menu Paralela) 246
Encadernação) 221	Comutação p/ PS 233	Protocolo serial (Menu Serial) 260
Origem Fontes (Menu de Emul.	hosts NPA 232	
PCL) 249	Modo NPA 232	Q
OS/2 Warp	tamanho do buffer 231	
MarkVision 284	Porta LocalTalk (Menu LocalTalk) 231	Qualidade de Imp. (Menu Cores) ajustando 216
	porta paralela	problemas 139
P	ativando	
Padrões Fábrica (Menu Utilitários) 278	resistores 244	R
padrões fábrica, restaurando 278	configurando amostragem de dados 245	Rastreamento hex (Menu
Páginas em branco (Menu	comunicação bidirecional	Utilitários) 279
Encadernação) 217	242	reciclando suprimentos 117
painel do operador 14	Comutação p/ PCL 245	recipiente coletor de toner 60
MarkVision remoto 17	Comutação p/ PS 246	substituindo 86
usando 206	inicialização de hardware	Recuperação de atolamento
papel 241	243	(Menu Configuração) 263
capacidades 36, 54	Modo NPA 243	recursos carregados armazenando 262
carregar 46	protocolo 246	economia de recursos 265
descarregador 62	tamanho do buffer 244	imprimindo 280
formulários pré-impressos 239	porta serial	p

Reinicializar impressora (Menu Trabalho) 229 Renumeração de Bandeja (Menu de Emul. PCL) 251 resolvendo problemas imprimindo 142 qualidade de impressão 139 revelador fotográfico carregador, eliminando 197 substituindo o cartucho 71 suprimentos de cartucho 270 Robust XON (Menu Serial) 258 RS-232/RS-422 (Menu Serial) 258	descarregador de papel 62 frasco de óleo 269 Toner <cor> 268 pedindo 63 reciclando 117 recipiente coletor de toner 270 substituindo 65 suprimentos, conservando economizador de toner 118 preto e branco 118 rascunho de 2 cores 118</cor>	confidencial 21 erros 19 excluindo 18 imprimindo 18 PIN 21 Repetir impressão 20 Reservar impressão 20 Trabalho confidencial 21 Verificar impressão 20 transparências 35, 41 transportando impressora 120 trocando o toner 66
S	Tam. Buffer Trab. (Menu Configuração) 263	U
saída impressa, controlando 28 suavização de imagem 31 Salvar Recursos (Menu Configuração) 265	Tamanho do Papel (Menu Papel) 239 Tamanho em pontos (Menu de Emul. PCL) 250	UNIX 286 utilitários MarkVision 284, 285
Servidor de impressão interna	Tamanho Janela (Menu de IV)	V
MarkNet 282 servidores de impressão 282 sistemas de gerenciamento de cores 27 SNMP 286 solução de problemas atolamentos de papel 181 problemas na impressão 142 problemas na qualidade da	227 Tamanho substituto (Menu Papel) 241 tamanhos do buffer, ajustando infravermelho 223 LocalTalk 231 paralela 244 rede 235 serial 259	velocidade de impressão 143 vinculação de bandejas 54 Visão de múltiplas páginas (Menu Encadernação) 220 visão geral da impressora 9 documentação, usando 11 markvision 10 memória 10 qualidade da cor 10
impressão 139 Status avançado (Menu Paralela)	USB 275 tampa traseira, instalando 298	
Status band. <x> (Menu Suprimentos) 270 status do toner 268 status, impressora MarkVision 284 Suavização de imagem (Menu PostScript) 253 substituição do fusor 93 substituição do fusor 93 substituindo cartucho revelador fotográfico 71 cartuchos de toner 66 frasco de óleo 78 fusor e filtro de ar 93 kit de manutenção 104 recipiente coletor de toner 86 rolo de limpeza 81 suprimentos 65 Substituir Suprimentos (Menu Suprimentos) 271</x>	Taxa de transmissão máx. (Menu de IV) 224 TCP/IP 287 telas de sombreado 30 Tempo de espera (Menu Configuração) 266 Tempo de espera de impressão (Menu Configuração) 265 teoria da operação 136 testando a impressora imprimir estatísticas de hardware 280 imprimir padrões 280 Modo de Rastreamento hex 279 teste de impressão Modo de Rastreamento hex 279 página de menus 280 Tipo de Papel (Menu Papel) 240 Tipos Personalizados (Menu	W Windows Suporte MarkVision 284 Z Zona LocalTalk (Menu LocalTalk) 232
Sun 286 suprimentos 269 armazenando 64	Papel) 238 Trabalho confidencial (Menu Trabalho) 228 Trabalho Petidos (Manu	
bandejas de papel 270 cartucho revelador fotográfico 270	Trabalhos Retidos (Menu Trabalho) acessando 19	



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2000 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550